

Üzemeltetői kézikönyv

Sorozatszám-tartomány

GSTM-1932

GSTM-2632

GSTM-3232

GSTM-2646

GSTM-3246

GSTM-4046

ANSI/CSA

North America

South America

Asia

AUS

Australia

CE
UK
CA

karbantartási
tudnivalókkal

Eredeti utasítások fordítása

Twelfth Edition

Third Printing

Part No. 1320942HUGT

EU and UK Manufacturer:

Terex Global GmbH
Bleicheplatz 2
Schaffhausen, 8200
Switzerland

EU Authorized representative:

Genie Industries B.V.
Boekerman 5
4751 XK OUD GASTEL
The Netherlands

UK Authorized representative:

Genie UK Limited
The Maltings
Wharf Road
Grantham
NG31 6BH
UK

Tartalomjegyzék

Bevezetés	1
Szimbólumok és biztonsági képelek definíciói	6
Általános biztonság.....	9
Személyes biztonság.....	27
Munkaterületi biztonság.....	28
Jelmagyarázat.....	38
Kezelőszervek.....	41
Ellenőrzések	45
Üzemeltetési utasítások.....	71
Szállítási és emelési utasítások	90
Karbantartás	95
Specifikációk.....	97

Copyright © 1997 Terex Corporation

Tizenkettedik kiadás: Harmadik utánnomás, 2024. december

ANSI/CSA-piacok: Nincs kilencedik, tizedik és
tizenegyedik kiadás

AUS-piac: Nincs tizedik és tizenegyedik kiadás

CE/UK-piacok, előző kiadás: Tizenegyedik kiadás

ANSI/CSA-piacok, előző kiadás: Nyolcadik kiadás

AUS-piac, előző kiadás: Kilencedik kiadás

A Genie a Terex South Dakota, Inc. az USA-ban és más
országokban bejegyzett védjegye. „GS” a Terex South Dakota,
Inc. védjegye.

Ezek a gépek megfelelnek az

ANSI/SAIA A92.20

CAN/CSA B354.6

AUS 1418.10



Megfelel a 2006/42/EK számú EK direktívának
Lásd az EK megfelelőségi nyilatkozatot



A gépek kínálatáról szóló (biztonsági) szabályzat, 2008

Bevezetés

Erről a kézikönyvről

A Genie megköszöni, hogy a mi munkagépünket választották használatra. Első számú prioritásunk a felhasználó biztonsága, amelyet a legjobban közös erőfeszítéssel lehet megvalósítani. Ez a könyv üzemeltetési és naponkénti karbantartási kézikönyv a Genie munkagépet használó vagy üzemeltető személy számára.

Jelen kézikönyv a munkagép állandó részének tekintendő, és folyamatosan a munkagépen tartandó. Ha kérdése van, lépjen kapcsolatba a Genie-vel.


Termék azonosítása

A munkagép sorozatszáma a sorozatcímkén található.

GS-1932, GS-2646, GS-3246, GS-4046

A sorozatcímké az alvázon található


Sorozatszám alvázra nyomtatva

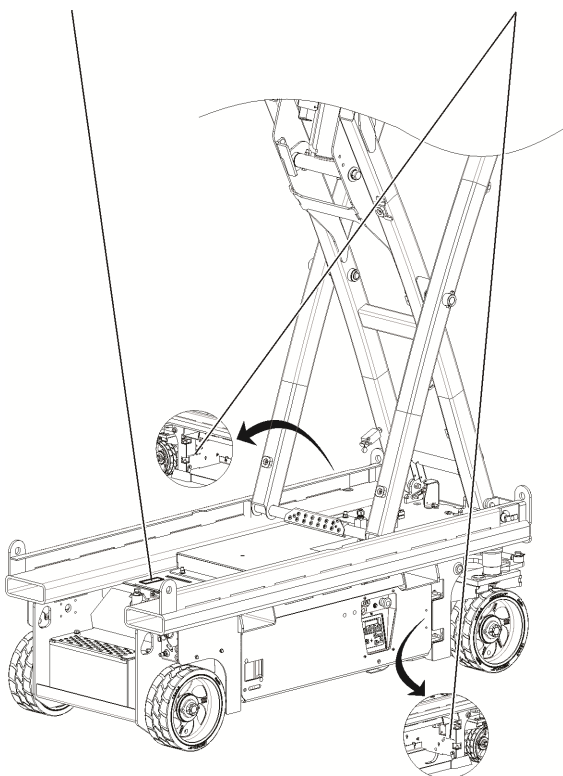

GS-2632, GS-3232

Sorozatszám alvázra nyomtatva

A sorozatcímké az alvázon található

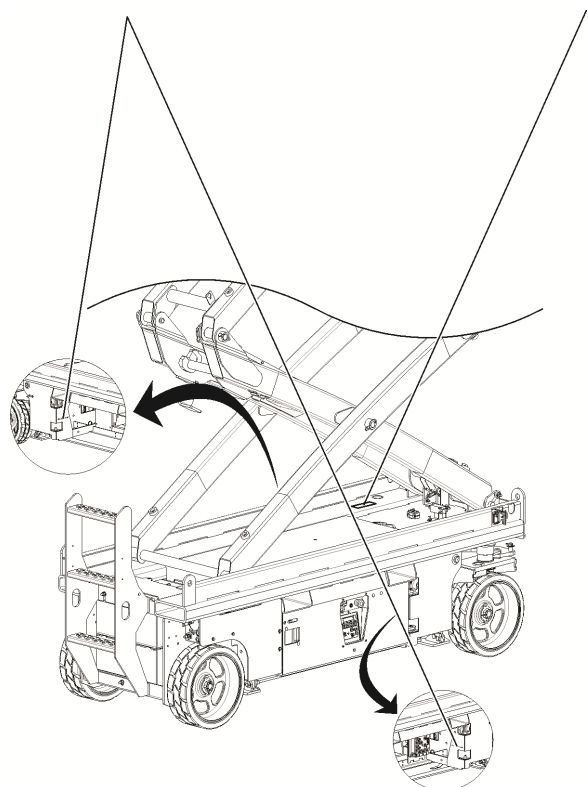

Bevezetés

Útmutató rendeltetésszerű használathoz és a munkagép megismeréséhez

Ezen munkagép rendeltetésszerű használata személyzet, szerszámokat is beleértve, illetve anyagok felemelése föld feletti munkahelyre. Az üzemeltető felelőssége, hogy a munkagép üzemeltetése előtt elolvassa és megértse ezt az ismertető útmutatót.

- ☒ Minden személyt ki kell képezni a mobil emelőkosár (MEWP) üzemeltetésére.
- ☒ Az MEWP-t meg kell ismertetni minden olyan személlyel, aki illetékes, illetve kompetens és kiképzett.
- ☒ A munkagépet csak arra kiképzett és illetékes személyzet kezelheti.
- ☒ Az üzemeltető a felelős azért, hogy elolvassa, megértse és betartsa a gyártónak az Üzemeltetői kézikönyvben található utasításait és biztonsági szabályzatát.
- ☒ Az Üzemeltetői kézikönyv a kézikönyvtárolóban található az emelőkosárban.
- ☒ Konkrét termékalkalmazásokhoz lásd a **Kapcsolatfelvétel a gyártóval** című részt a következő oldalon.

Bevezetés

Az emelőkosár-kezelőszervek jelölései és a kapcsolódó munkagépmozgások:



Emelési funkciót aktiváló gomb



Meghajtási funkciót aktiváló gomb



Kitámasztókar funkciógomb



Kitámasztókar-jelzőfények



Emelőkosár fel/le (amikor az emelő funkció van kiválasztva)



Haladás előre/hátra (amikor a meghajtó funkció van kiválasztva)



Kormányzás jobbra/balra (amikor a meghajtó funkció van kiválasztva)



Üzemelési terület, beltéri használat gombja



Üzemelési terület, szabadtéri használat gombja

Földi kezelőszervek jelölései és a kapcsolódó munkagépmozgások:



Emelési funkciót aktiváló gomb



Emelőkosár felfelé/lefelé gomb

Sorozatvezérlési funkciók és mozgás:

- Meghajtás és kormányzás.

Zárolási funkciók:

- Megnövelt haladási sebesség.
- Megnövelt haladás nem vízszintes helyzetben.
- Minden emelőkosárbeli és földi kezelőszerv.

Használat korlátozása:

- Ezen munkagép rendeltetésszerű használata személyzet, szerszámokat is beleértve, illetve anyagok felemelése föld feletti munkahelyre.
- Az emelőkosarat csak akkor szabad felemelni, ha a munkagép szilárd, vízszintes talajon áll.

Bevezetés

Közlöny forgalmazása és megfeleléség

A termékfelhasználó biztonsága kiemelkedő fontosságú a Genie számára. A Genie különböző közlönyöket használ fontos biztonsági és termékinformáció közlésére a kereskedőkkel és a munkagép-tulajdonosokkal.

A közlönyökben található információ specifikus munkagépekhez kapcsolódik, a munkagépmodell és a sorozatszám használatával.

A közlönyök forgalmazása a nyilvántartásban szereplő legutolsó tulajdonoson, illetve a hozzá társított kereskedőn alapszik, ezért fontos a munkagép regisztrálása és a kapcsolatfelvételi információk naprakészen tartása.

A személyzet biztonságának és a munkagép folyamatos megbízható működésének biztosítása érdekében feltétlenül tartsa be a vonatkozó közlönyben javasoltakat.

A gépre vonatkozó közlemények megtekintéséhez látogasson el a www.genielift.com weblapra.

Megfeleléségi tanúsítvány

Az eredeti megfeleléségi tanúsítvány egy példányát beszerezheti webhelyünkön, a <https://my.genielift.com> címen.

Kapcsolatfelvétel a gyártóval

Időnként szükség lehet a Genie-vel való kapcsolatfelvételre. Amikor ezt teszi, álljon készen a munkagép modellszámának és sorozatszámának megadására, saját nevével és kapcsolatfelvételi információjával együtt. A Genie-vel fel kell venni a kapcsolatot legalább az alábbi esetekben:

Balesetjelentés

Termékalkalmazással és biztonsággal kapcsolatos kérdések

Szabványok és hatósági megfeleléségi információ

Aktuális tulajdonossal kapcsolatos frissítések, pl. a munkagép-tulajdonos megváltozása esetén, vagy a kapcsolatfelvételi információ változásakor. Lásd alább: Tulajdonjog átruházása.

Munkagép tulajdonjogának átruházása

Ha rászán néhány percet a tulajdonosi információ frissítésére, ezzel biztosítja, hogy megkapja a munkagépére vonatkozó fontos biztonsági, karbantartási és üzemelési információt.

Kérjük, regisztrálja a munkagépet oly módon, hogy felkeresi webhelyünket www.genielift.com címen, vagy pedig díjmentesen felhív minket az 1-800-536-1800 telefonszámon.

Bevezetés



Veszély

Az utasítások és biztonsági előírások betartásának elmulasztása halált vagy súlyos sérülést okozhat.

Csak akkor üzemeltesse, ha:

- ☒ Az üzemeltetői kézikönyvben leírt biztonságos gépkezelést megtanulta, és a munkagépet ennek megfelelően üzemelteti.

1 Elkerüli a veszélyes helyzeteket.

Megismeri és megérti a biztonsági előírásokat, mielőtt áttérne a következő témakörre.

- 2 Soha nem mulasztja el az üzemeltetés előtti ellenőrzést.
 - 3 Használat előtt mindig végrehajtja a működési teszteket.
 - 4 Terepszemlét tart a munkahelyen.
 - 5 Csak rendeltetésszerűen használja a munkagépet.
- ☒ Elolvassa, megérti, majd betartja a gyártó utasításait és a biztonsági előírásokat, a biztonsági és üzemeltetői kézikönyvben leírtakat, illetve a gépen található matricák utasításait.
 - ☒ Elolvassa, megérti, majd betartja a munkaadó biztonsági előírásait és a munkahelyi rendszabályokat.
 - ☒ Elolvassa, megérti, majd betartja a vonatkozó hatósági rendelkezéseket.
 - ☒ A munkagép biztonságos kezelésére megfelelően ki van képezve.

Biztonsági jelzések karbantartása

Cseréljen ki minden hiányzó vagy sérült biztonsági jelzést. Állandóan tartsa szem előtt az üzemeltető biztonságát. Használjon kímélő mosószert és vizet a biztonsági jelzések tisztítására. Ne használjon oldószeralapú tisztítószeret, mert azok megkárosíthatják a biztonsági jelzés anyagát.

Veszélyminősítés

Az ezen a gépen lévő matricák szimbólumokat, színekódokat és jelzőszavakat használnak az alábbiak azonosítására:



Biztonsági figyelmeztetés szimbólum—a személyi sérülés veszélyére figyelmezteti. A személyi sérülés vagy halál veszélyének elkerülése érdekében a szimbólumot követő utasításokat be kell tartani.



Olyan veszélyhelyzetet jelez, amely, ha el nem kerül, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.



Olyan veszélyhelyzetet jelez, amely, ha el nem kerül, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.





Olyan veszélyhelyzetet jelez, amely, ha el nem kerül, enyhébb vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.







Anyagi kár lehetőségére utaló üzenet.



Szimbólumok és biztonsági képjelek definíciói

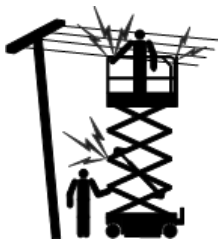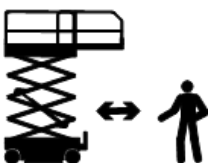				
Olvassa el az üzemeltetői kézikönyvet	Olvassa el a szerviz kézikönyvet.	Zúzóadásveszély	Zúzóadásveszély	Ütközésveszély
				
Borulásveszély	Borulásveszély	Borulásveszély	Borulásveszély	Áramütésveszély
				
Áramütésveszély	Robbanásveszély	Tűzveszély	Égésveszély	Bőrbe behatolás veszélye
				
Használja a biztonsági kart	Tartózkodjon távol a mozgó alkatrészekről	Tartózkodjon távol a kitémasztókaroktól és gumiabroncsoktól	Vigye a munkagépet vízszintes felületre	Zárja le az alváltókat

Szimbólumok és biztonsági képjelek definíciói

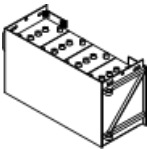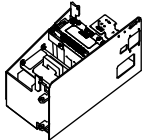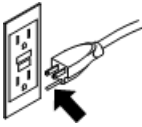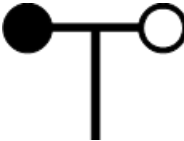
				
Engedje le az emelőkosarat.	Ne állítsa fel ott, ahol nem vízszíntezhető a kitémasztókarokkal	Tartsa be az előírt távolságot	Felnyitás csak arra kiképzett, illetékes személy által	Használjon kartonlapot vagy papírt a szivárgások keresésére
				
Az akkumulátorok ellensúlyként szolgálnak	Akkumulátorszekrény ellensúllyal és ellensúlyként szolgáló akkumulátorral	Tilos a dohányzás	Kizárólag földelt hárommeres váltóáramú tápkábel	Cserélje ki a sérült vezetékeket és kábeleket
				
Abroncsterhelés	Emelési és kikötési utasítások	Emelési pont	Rögzítőkötél-kikötési pont	Szélesség

Szimbólumok és biztonsági képjelek definíciói

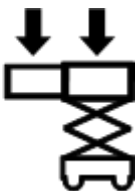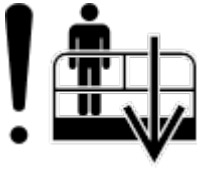				
Kikötés	Oldja ki a fékeket	Fék bekapcsolandó	Névleges nyomás az emelőkosár levegővezetékében	Névleges feszültség az emelőkosárhoz
				
Maximális kapacitás		Bent	Szabadban	Oldalirányú erő
				
Emelőkosár túlterhelve	Támassza ki a kerekeket	Kisegítő leeresztés		


Általános biztonság

GS-1932

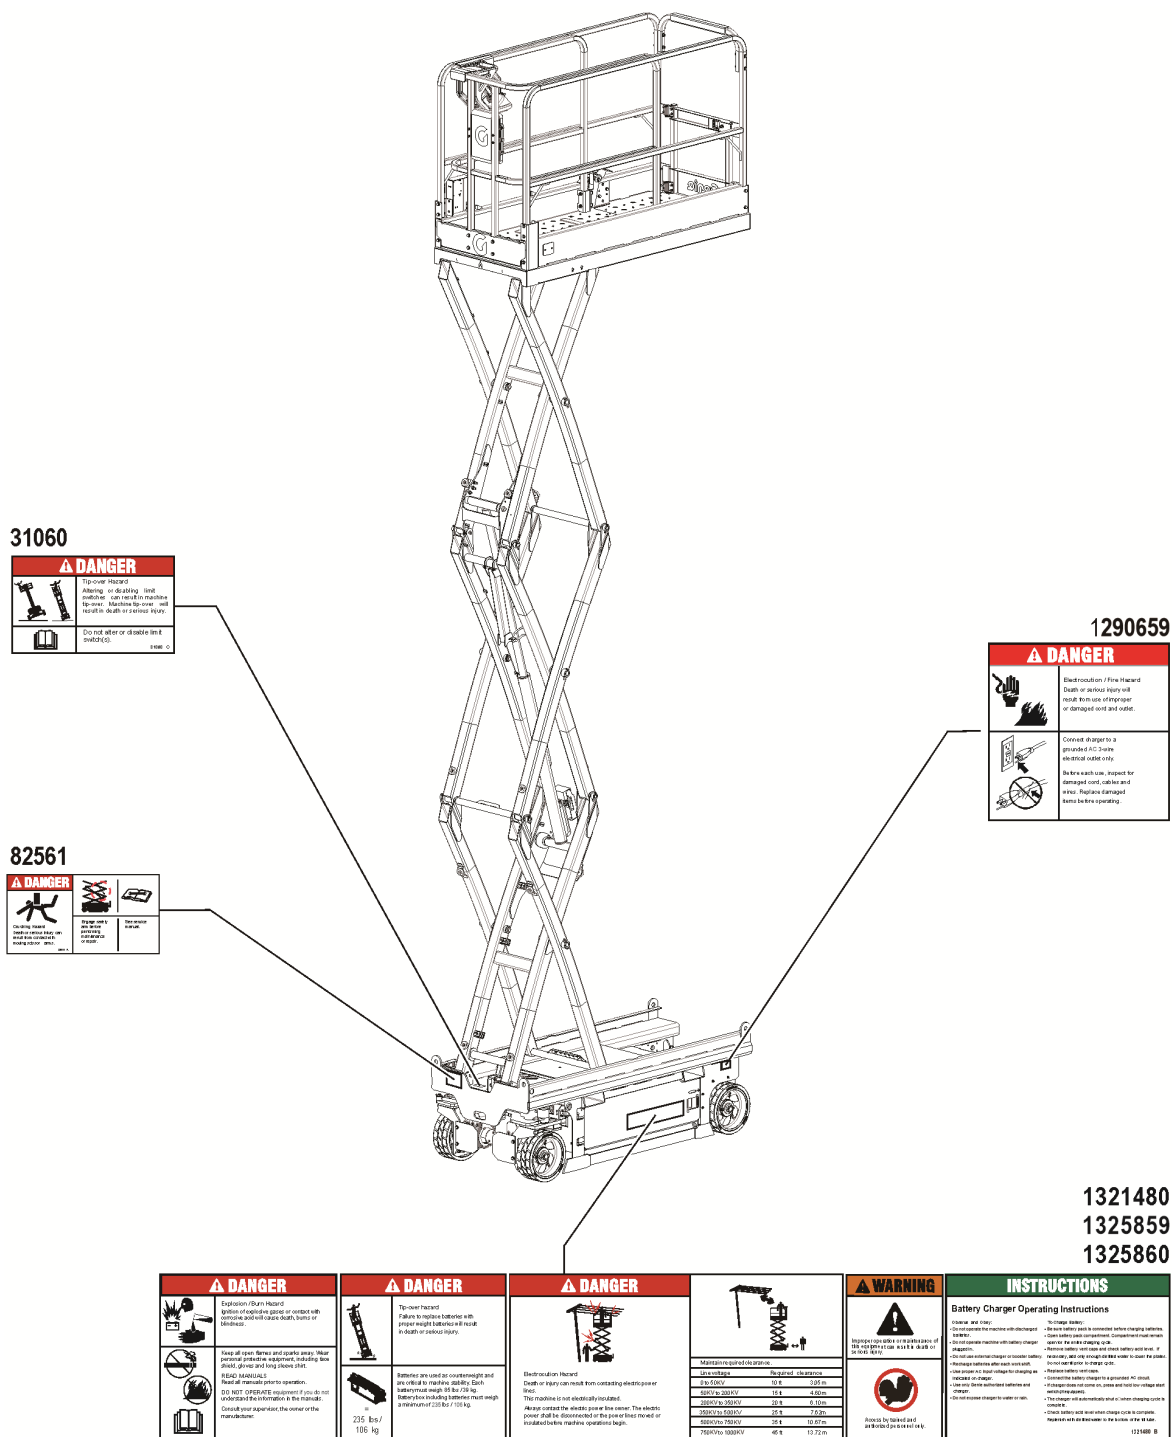

Általános biztonság

GS-1932

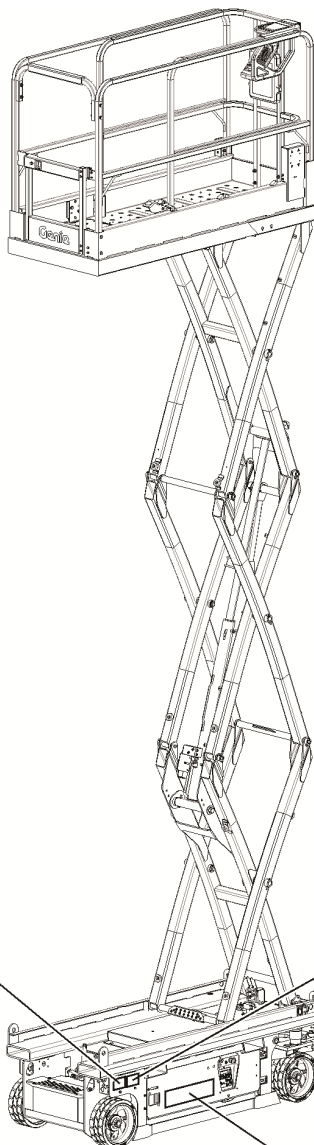

1323792



1290659



1321485

⚠ DANGER

Electrocution Hazard
Death or injury can result from contacting electric power lines.
This machine is not electrically insulated.
Always contact the electric power line owner. The electric power shall be disconnected or the power lines moved or insulated before machine operations begin.

1321485 A

⚠ WARNING

Annual Inspection Record
Failure to complete required inspections could result in death or serious injury.

Scheduled maintenance inspection must be completed as specified in service manual for required recordkeeping. Keep records of all inspections for file.

Use this table to record the date of the annual inspection, the initial of the inspector and the machine, as per.

Line voltage	Required clearance
0 to 250KV	19 ft 3.20m
50KV to 200KV	15 ft 4.60m
200KV to 350KV	20 ft 6.10m
350KV to 500KV	25 ft 7.62m
500KV to 750KV	35 ft 10.67m
750KV to 1000KV	45 ft 13.72m

Model	Serial number
Date of inspection	Inspected by
Machine Serial	

⚠ WARNING

Improper operation or maintenance
This equipment can result in death or serious injury.

Access by trained and authorized personnel only.

⚠ WARNING




Explosion Hazard
Rapid release of pressurized liquids or gas can result in death or serious injury.

Release all pressure before performing service on accumulator.
Do not weld on or puncture accumulator.
Keep flames or other heat source away from accumulator.

Általános biztonság

GS-1932


1321496

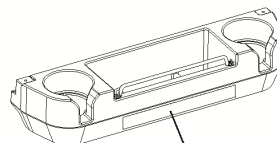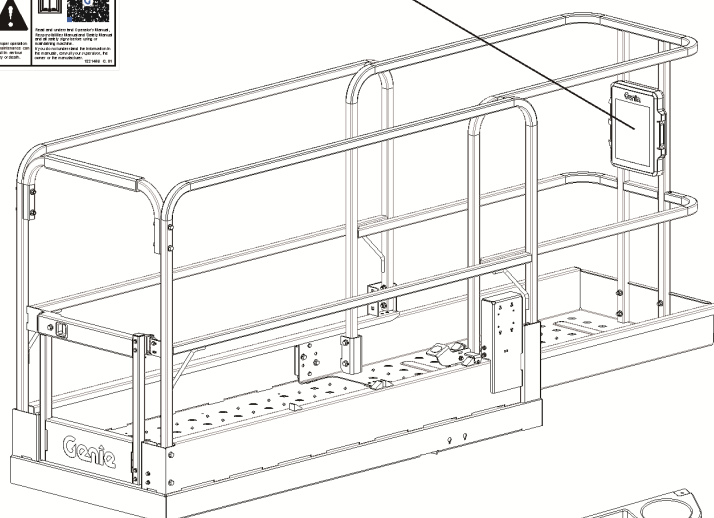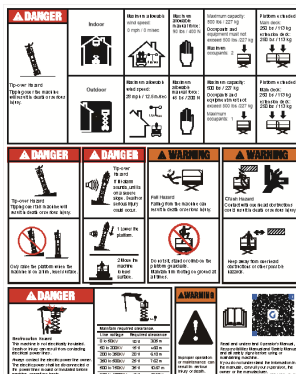


1322842



1322834

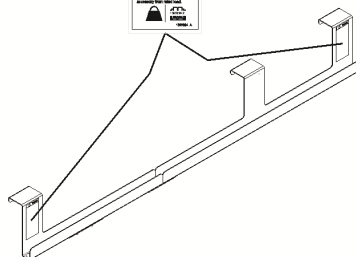


1322838

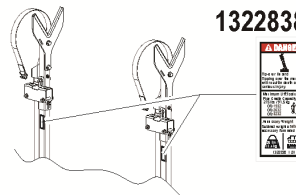

Általános biztonság

GS-2632, GS-3232

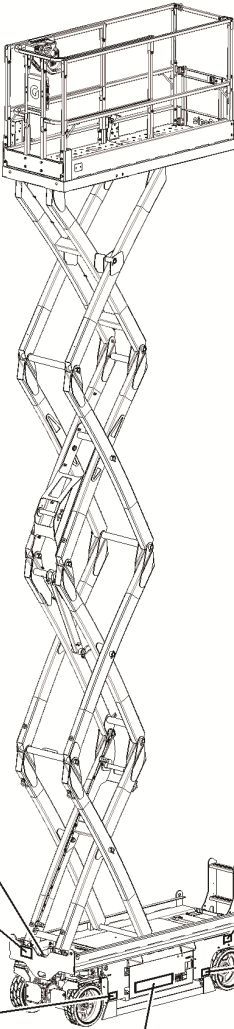

31060

⚠ DANGER

Tip-over hazard
Allowing or disabling limit switches. Can result in machine tip over. Machine tip over will result in death or serious injury.

Do not alter or disable limit switches.

1290659

⚠ DANGER

Electrocution / Fire Hazard
Death or serious injury will result from use of improper or damaged cord and plug.

Connect charger to a grounded AC 230v electrical outlet only.

Before each use, inspect for damaged cord, cable and wires. Replace damaged items before operating.

82561

⚠ DANGER

Crushing hazard
Failure to replace a battery with proper weight batteries will result in death or serious injury.

Do not use batteries with incorrect weight.

82506 (GS-3232)

⚠ WARNING

Crushing hazard.
Lowering the outriggers or tires onto a person's foot can result in serious injury.

Keep clear of outriggers and tires before lowering.

82506 (GS-3232)

⚠ WARNING

Crushing hazard.
Lowering the outriggers or tires onto a person's foot can result in serious injury.

Keep clear of outriggers and tires before lowering.

1322151
1325863
1325864

⚠ DANGER

Explosion / Burn Hazard
Ignition of explosive gases or contact with excessive arced sparks, burn or blindness.

Keep all open flames and sparks away. Wear personal protective equipment including face shield, gloves and long sleeve shirt.

READ MANUALS
Read all manuals prior to operation. DO NOT OPERATE equipment if you do not understand the information in the manuals. Consult your supervisor, the owner or the manufacturer.

⚠ DANGER

Tip-over hazard
Failure to replace a battery with proper weight batteries will result in death or serious injury.

Batteries are not at counterweight and are critical to machine stability. Each battery (not including battery rest) must weigh a minimum of 310 lb / 141 kg.

⚠ DANGER

Electrocution Hazard
Death or injury can result from contacting electric power lines. This machine is not electrically isolated. Always contact the electric power line owner. The electric power shall be disconnected in the power line moved or isolated before machine operation begins.

⚠ WARNING

High speed operation or malfunction of the equipment can result in death or serious injury.

Approved by trained and authorized personnel only.


INSTRUCTIONS

Battery Charger Operating Instructions

Observe and Obey:
- Disconnect the machine with disengaged fork lift.
- Disconnect machine with battery charger plugged in.
- Do not use external charger or booster battery.
- Recharge batteries after each work shift.
- Disconnect AC input voltage for charging in a safe place.
- Connect the battery charger to a grounded AC outlet.
- Recharge batteries in a well-ventilated area and follow voltage and water (if applicable).
- The charger will automatically shut off when charging cycle is complete.
- Check battery and level when charge cycle is complete. Replace with fully charged battery to the bottom of the lift.

Általános biztonság




GS-2632, GS-3232

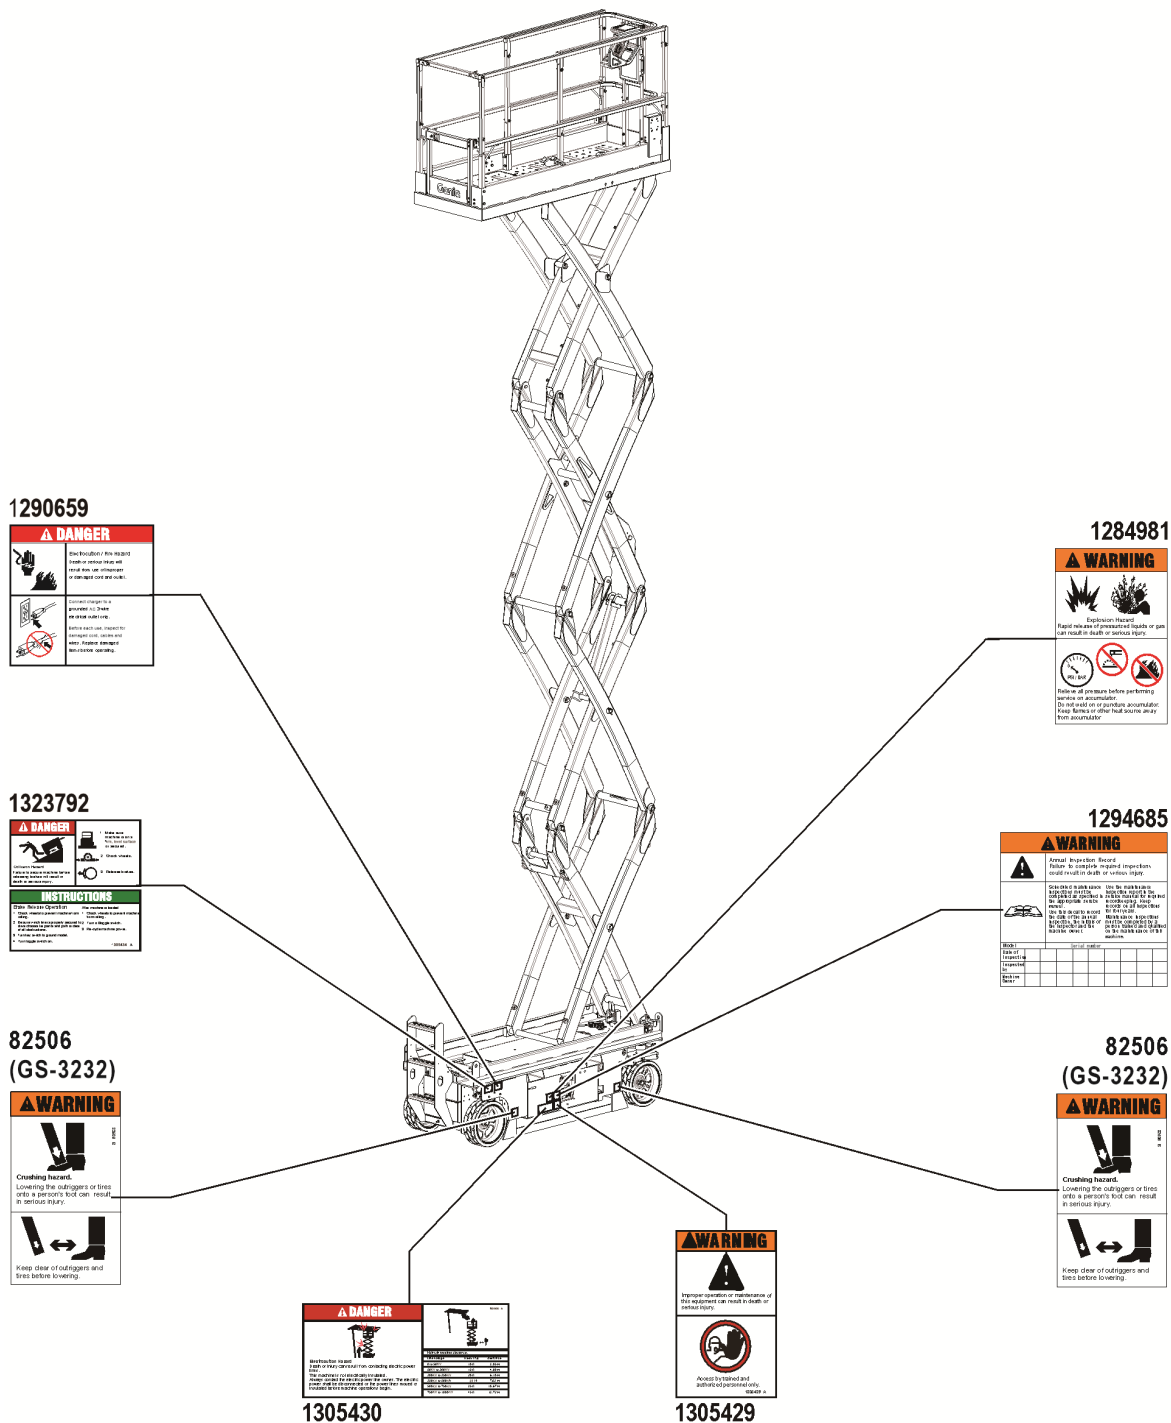

Általános biztonság

GS-2632, GS-3232


1321496

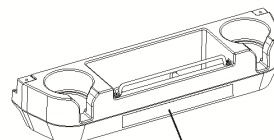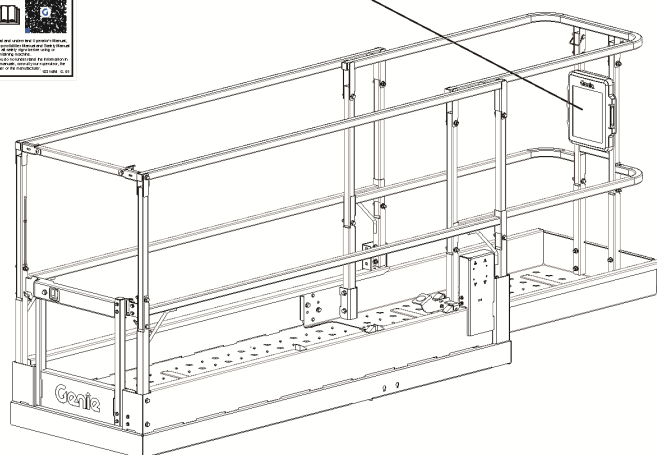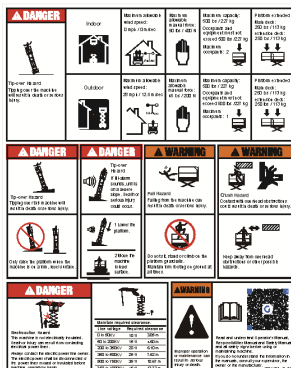


1322842



1322834

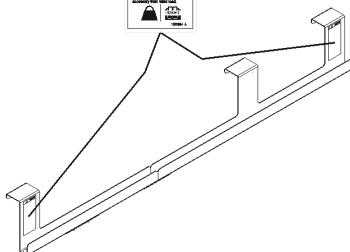

1322838

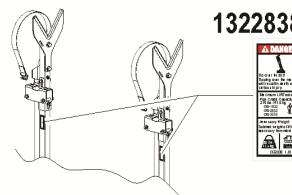

Általános biztonság

GS-2646, GS-3246, GS-4046

31060

⚠ DANGER

Tip-over hazard.
Falling or falling load
causes death or serious
injury. Machine tip over
will result in death or serious injury.

Do not alter or disable limit
(switches).

82561

⚠ DANGER

Explosion/Burn hazard.
Ignition of explosive gases or contact with
hot surfaces can result in death, burn or
blister.

Do not use
machine with
flammable liquids
or gases.

Do not use
machine with
flammable liquids
or gases.

1290659

⚠ DANGER

Electrocution / Fire Hazard.
Death or serious injury will
result from use of improper
or damaged cord and cable.

Connect charger to a
grounded AC 2-wire
electrical outlet only.
Before each use, inspect for
damaged cord, cable and
wires. Replace damaged
items before operating.

1322151 (GS-2646, GS-3246)
1322451 (GS-2646, GS-3246)
1325863 (GS-2646, GS-3246)
1325864 (GS-4046)
1325867 (GS-4046)

⚠ DANGER

Explosion/Burn Hazard.
Ignition of explosive gases or contact with
hot surfaces can result in death, burn or
blister.

Keep all open flames and sparks away. Wear
personal protective equipment including face
shield, gloves and long sleeve shirt.

READ MANUALS.
Read all manuals prior to operation.
DO NOT OPERATE equipment if you do not
understand the information in the manual.
Consult your supervisor, the owner or the
manufacturer.

⚠ DANGER

Tip-over hazard.
Failure to replace batteries with
proper weight batteries will result
in death or serious injury.

Batteries are used at counterweight and
are critical to machine stability. Each
battery must weigh 59 lb / 26 kg.
Batteries less than 59 lb / 26 kg must weigh
a minimum of 310 lb / 141 kg.

⚠ DANGER

Electrocution Hazard.
Death or injury can result from contacting electric power
lines.
The machine is not electrically insulated.
Always contact the electric power line owner. The electric
power shall be disconnected in the power line moved or
insulated before machine operations begin.

⚠ WARNING

Improper operation or maintenance of
the equipment can result in death or
serious injury.

Access by trained and
authorized personnel only.

INSTRUCTIONS

Battery Charger Operating Instructions

Use and Care:
- Disconnect the machine with discharged
batteries.
- Connect machine with battery charger
plug-in.
- Do not use external charger or booster battery.
- Recharge batteries after each work shift.
- Use power AC input voltage for charging in
accordance with the label.
- Connect the battery charger to a grounded AC outlet.
- A charger does not contain an internal fuse and will have voltage cut
switch (trip) switch.
- Check battery and level when charge cycle is complete.
- Check battery and level when charge cycle is complete.
- Replace each with correct water in the bottom of the battery.


Maintain required clearance

Line voltage	Required clearance
0 to 50kV	10 ft 3.05m
50kV to 200kV	15 ft 4.57m
200kV to 300kV	20 ft 6.10m
300kV to 500kV	25 ft 7.62m
500kV to 750kV	35 ft 10.67m
750kV to 100kV	45 ft 13.72m

1322151

Általános biztonság



GS-2646, GS-3246, GS-4046

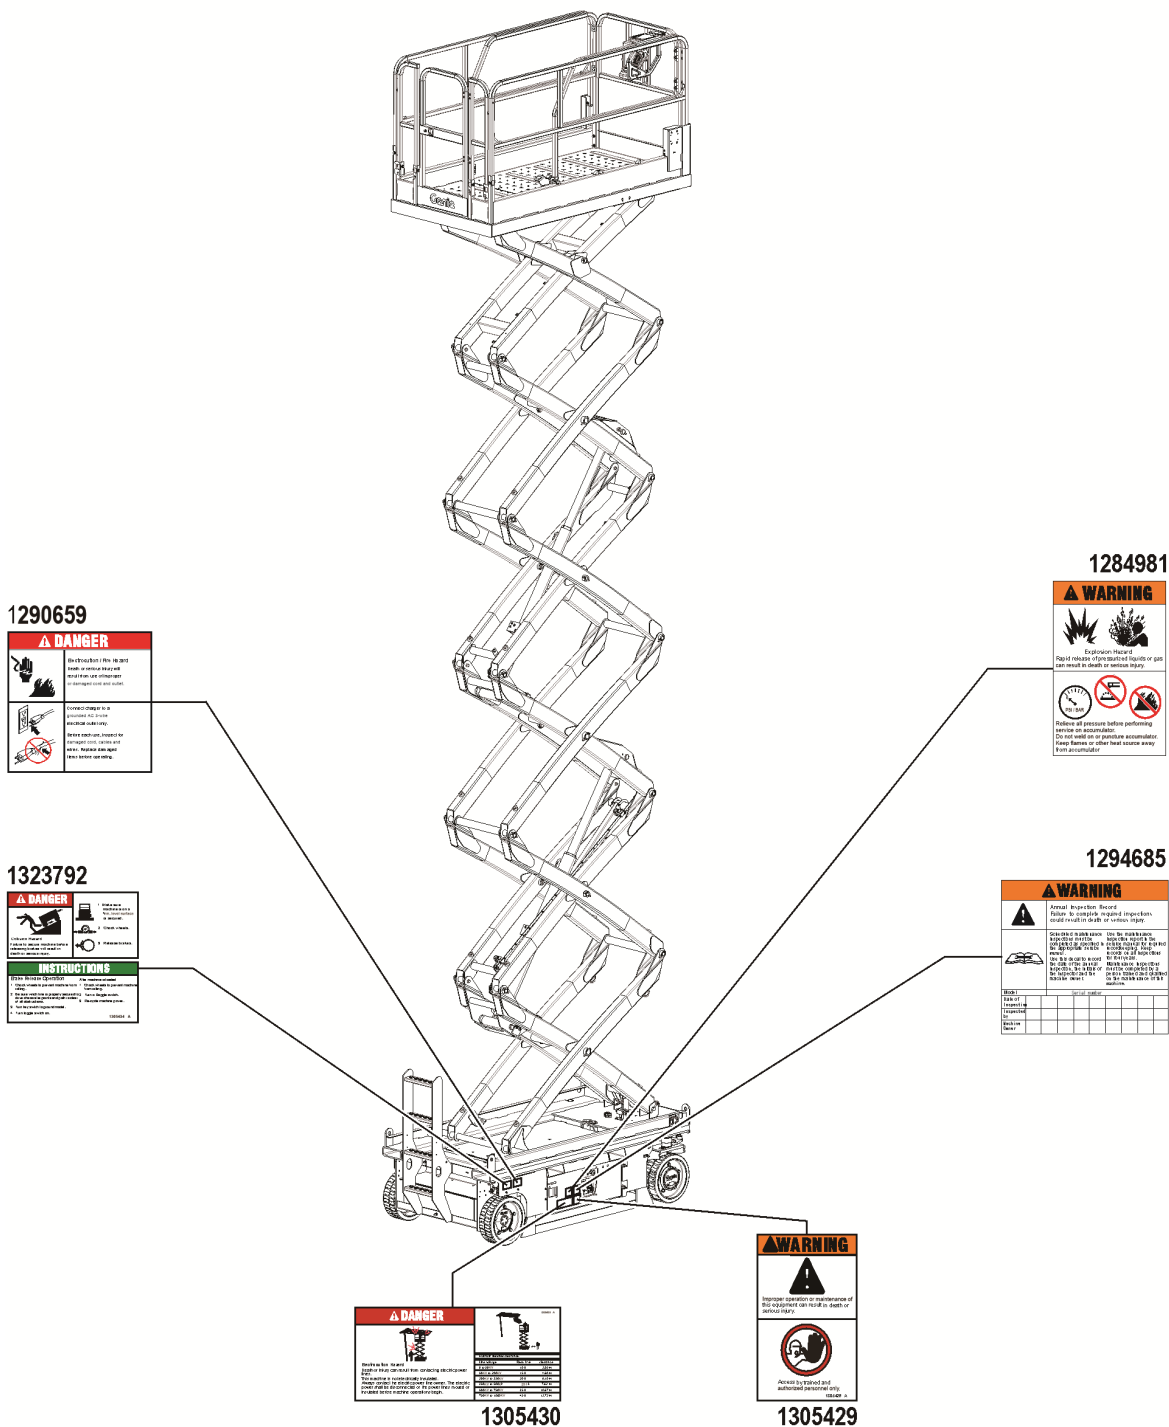

Általános biztonság

GS-2646, GS-3246, GS-4046



1321497
1321498

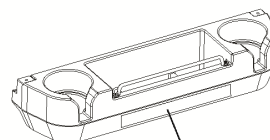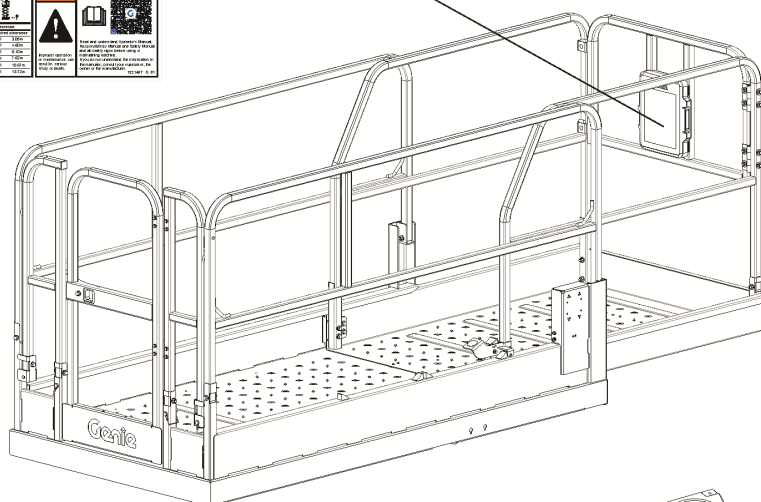


1322842



1322835

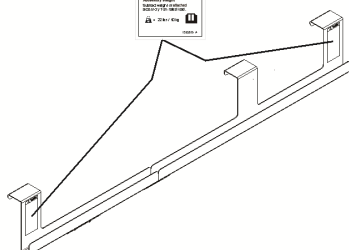


1322839

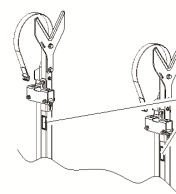


Általános biztonság

GS-1932

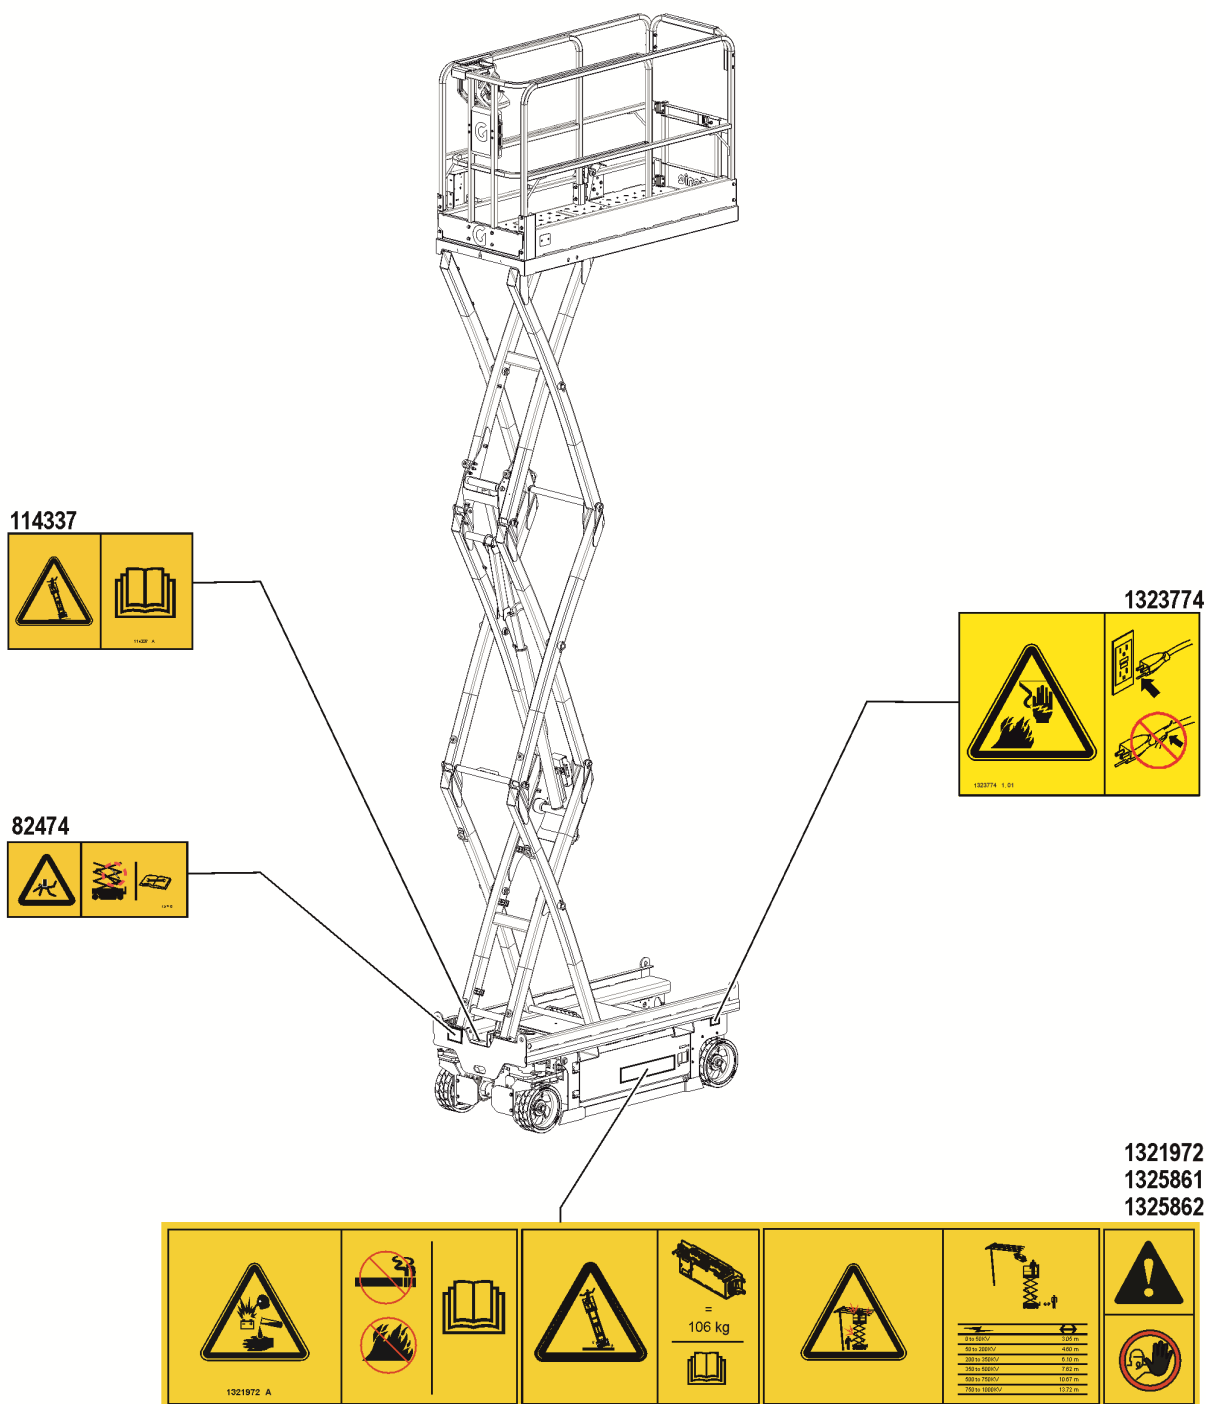


Általános biztonság

GS-1932

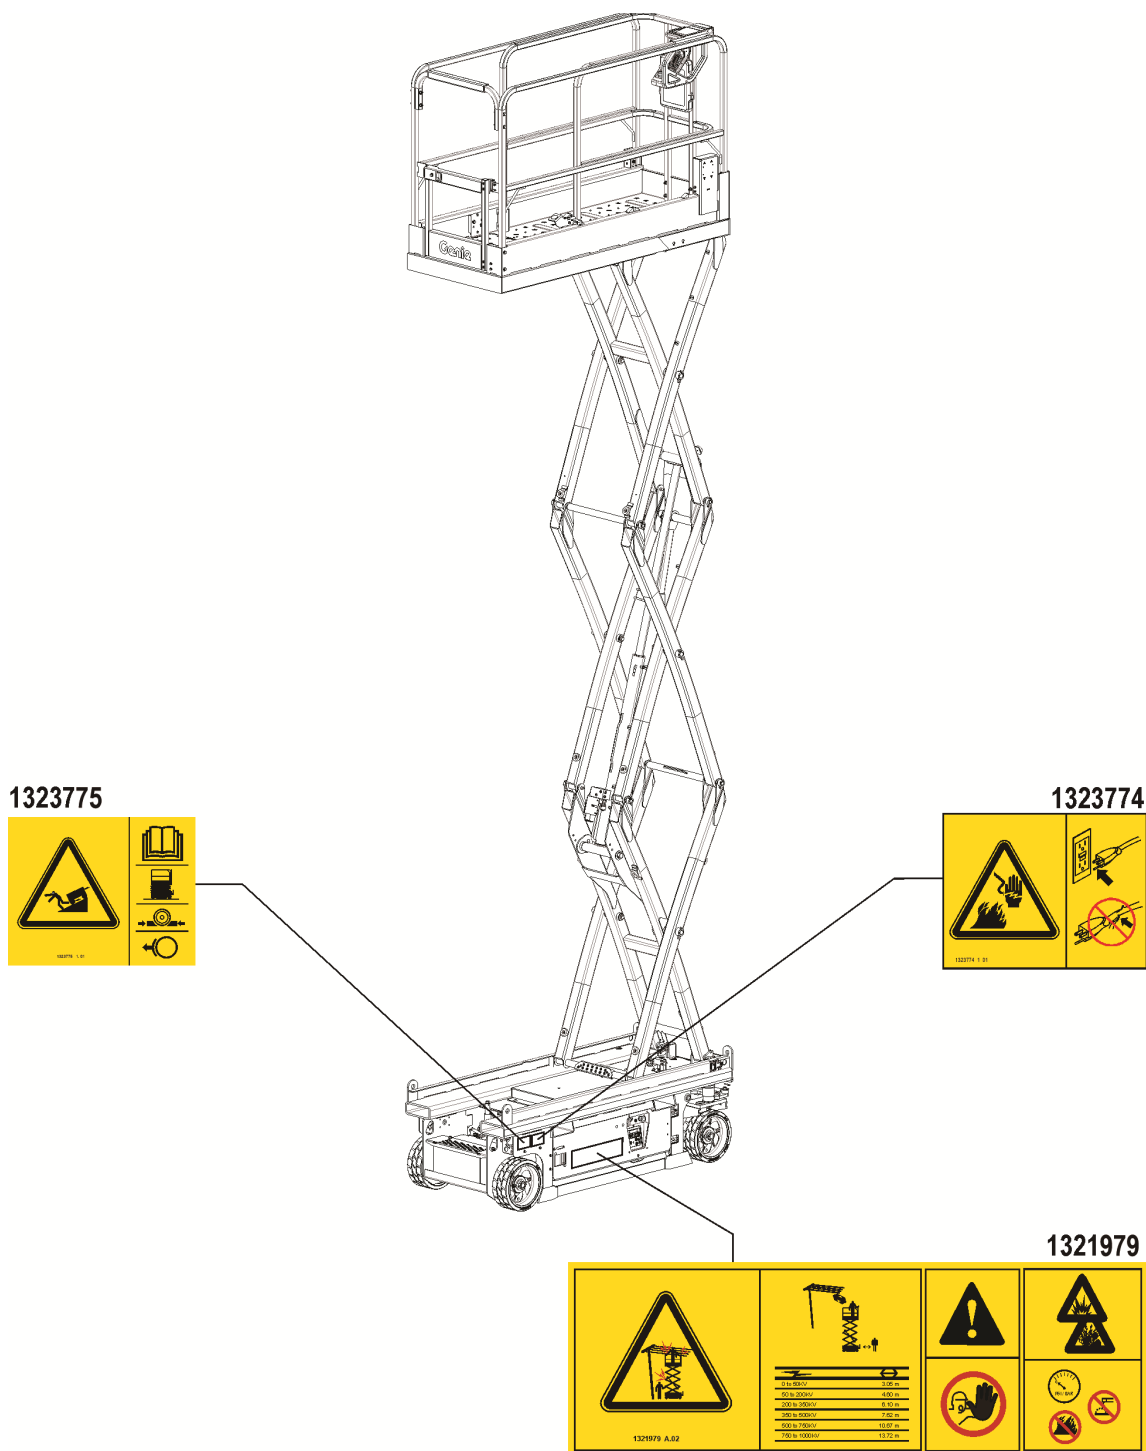


Általános biztonság

GS-2632, GS-3232

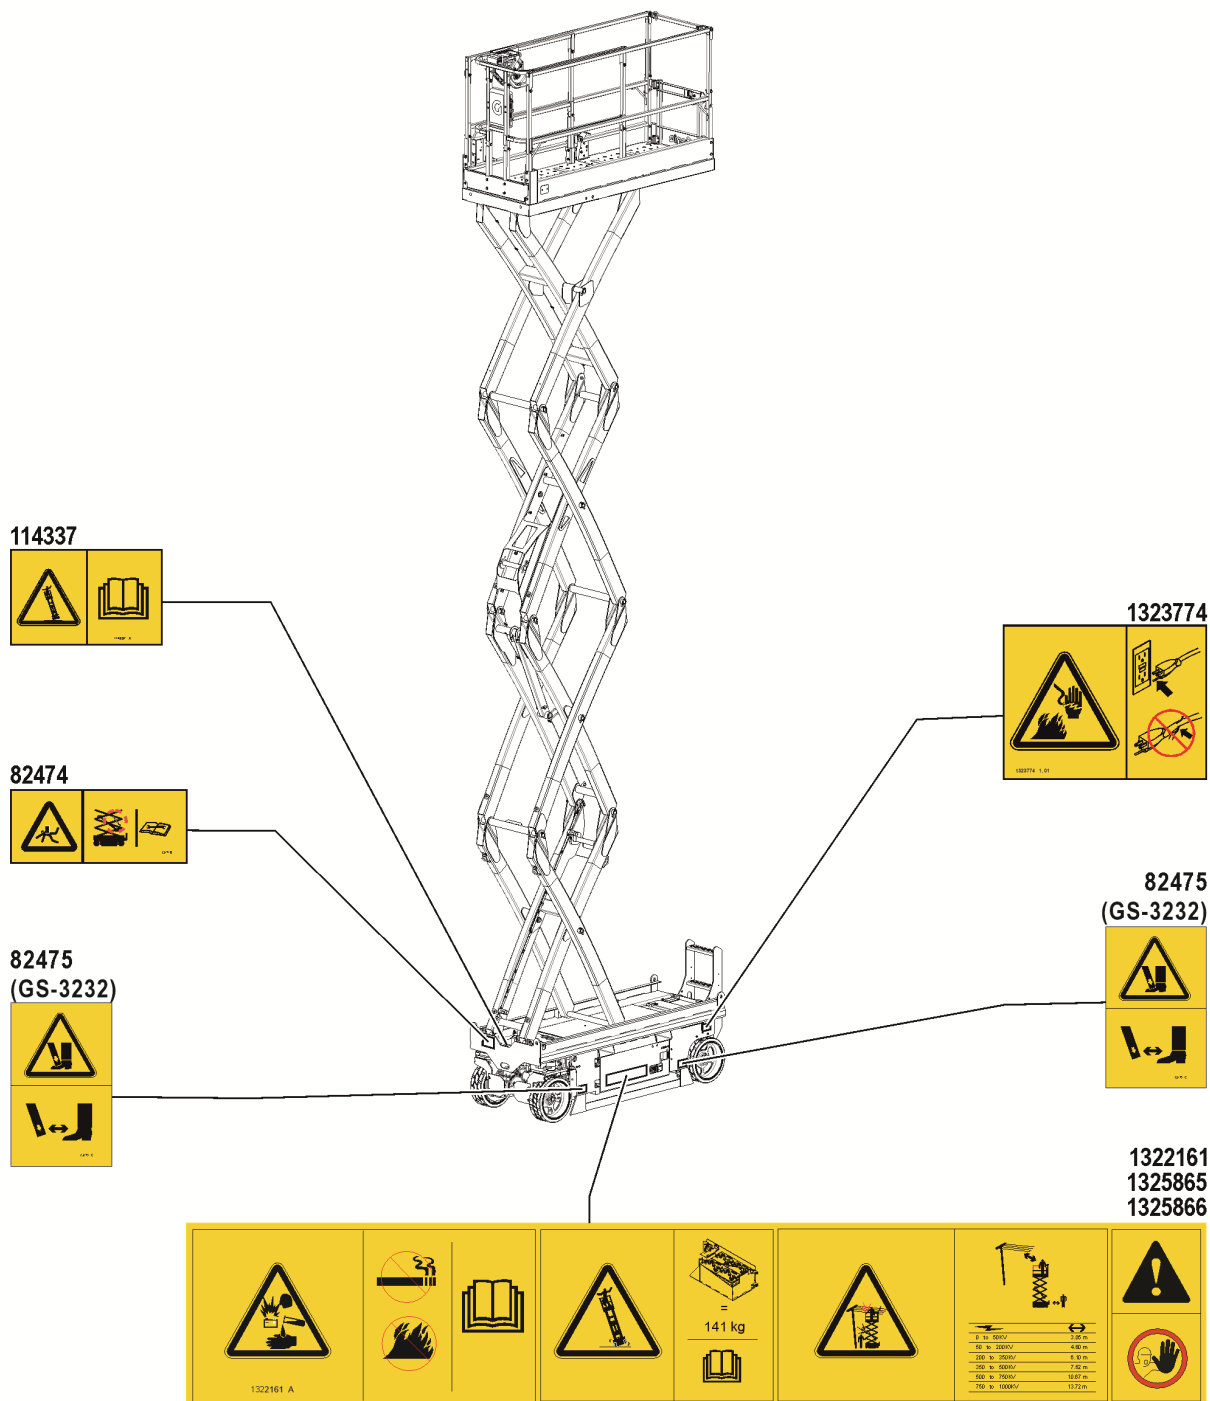

Általános biztonság



GS-2632, GS-3232

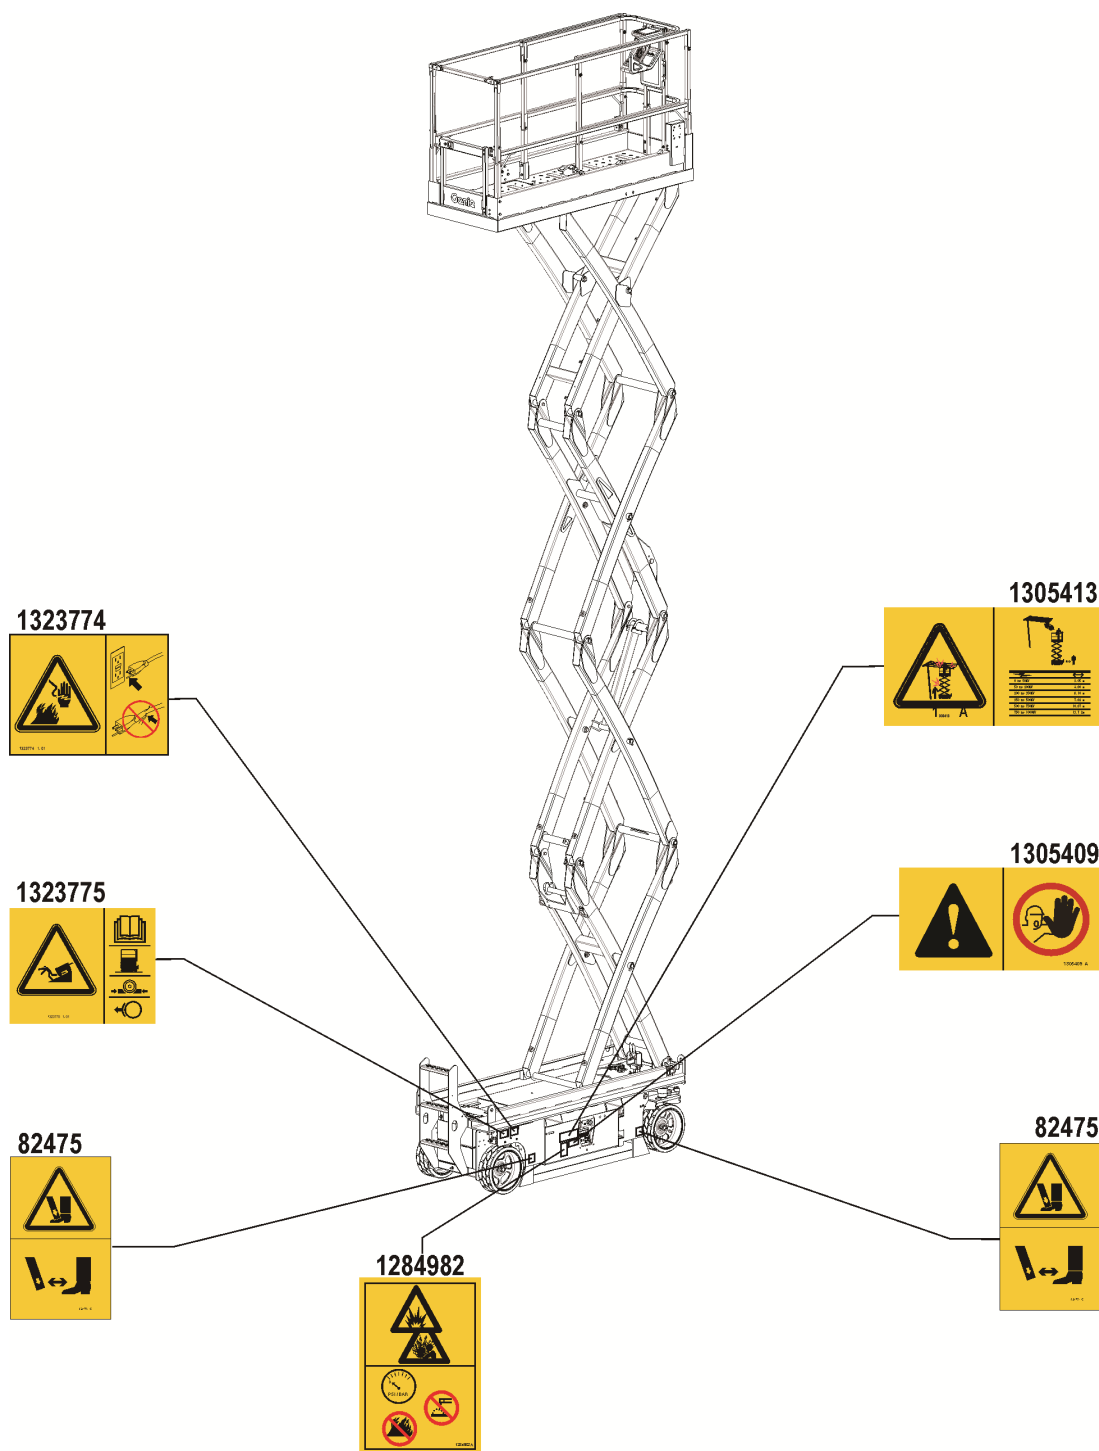

Általános biztonság

GS-2632, GS-3232


1321998

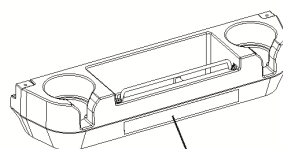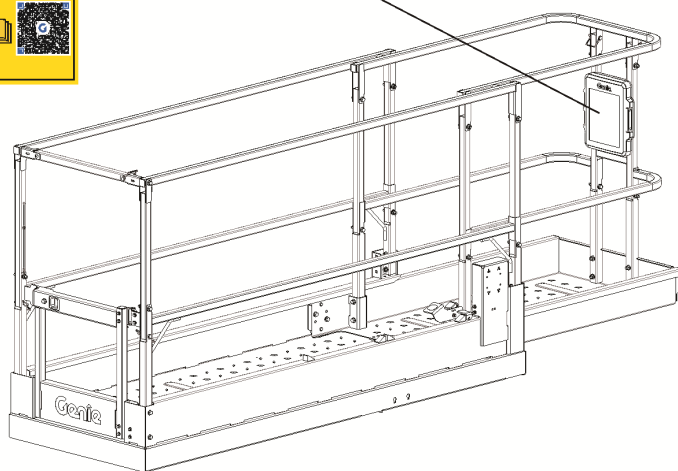


1322843



1322836

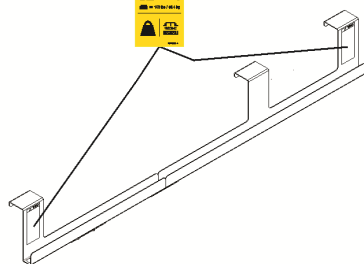


1322840

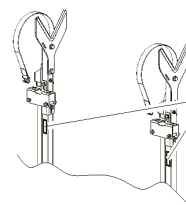


Általános biztonság

GS-2646, GS-3246, GS-4046

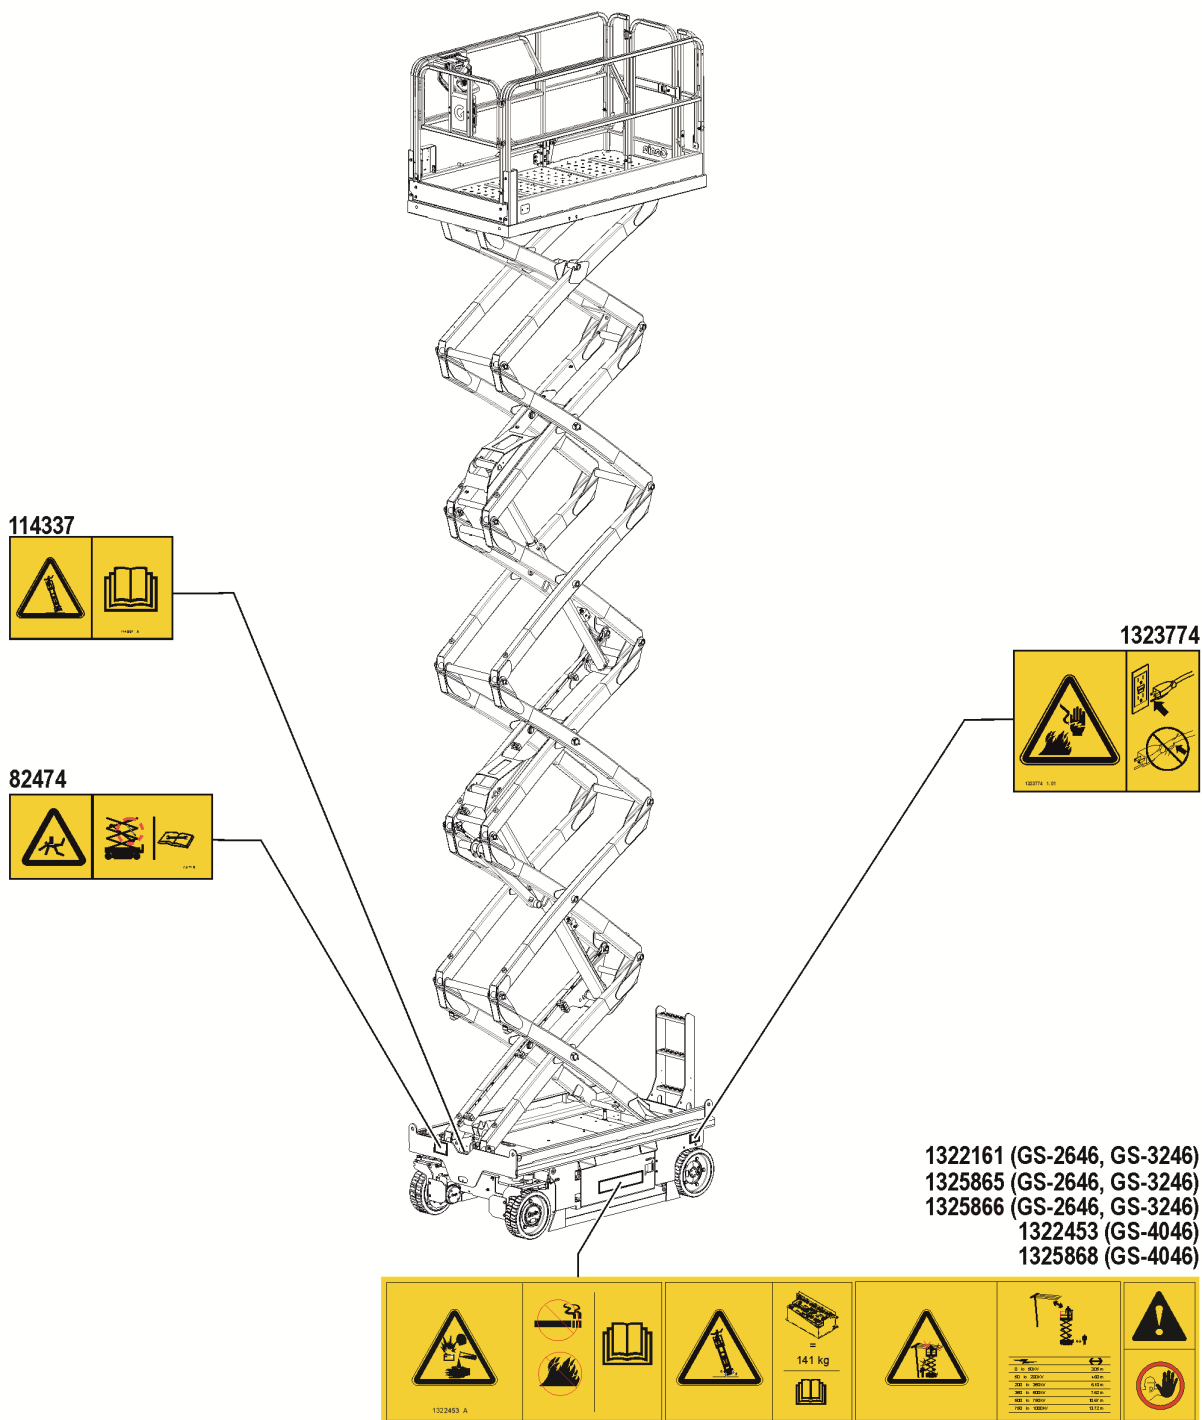

Általános biztonság

GS-2646, GS-3246, GS-4046


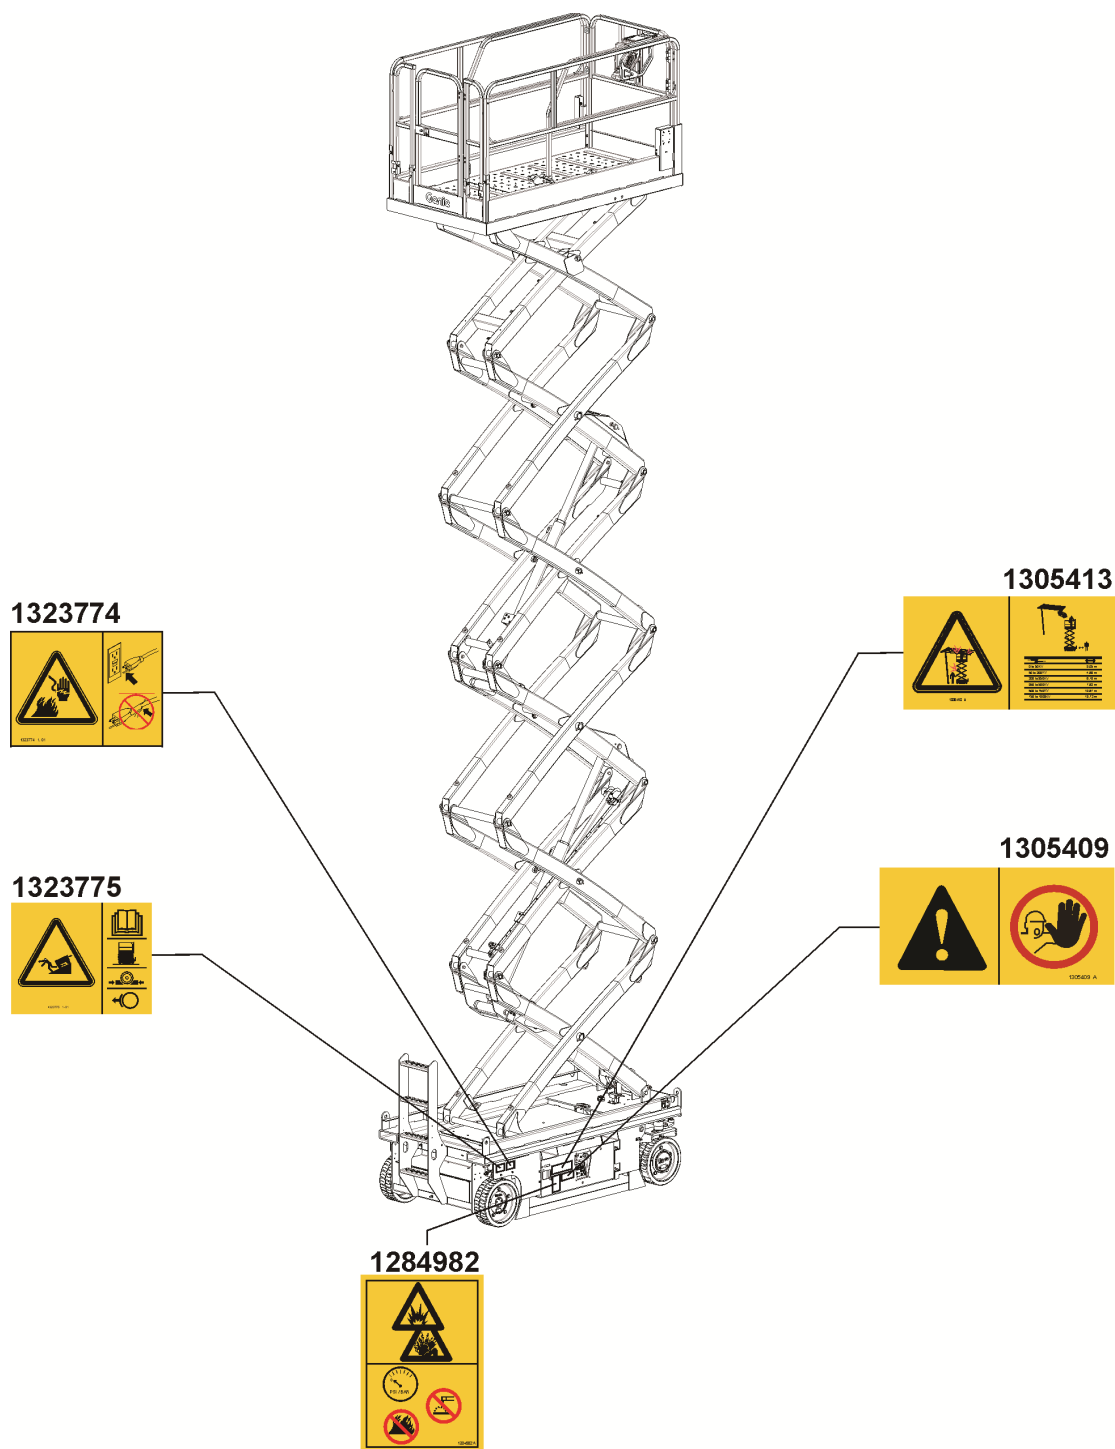


Általános biztonság

GS-2646, GS-3246, GS-4046

1321999


1322000

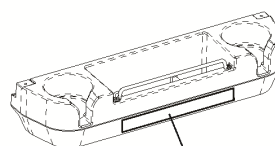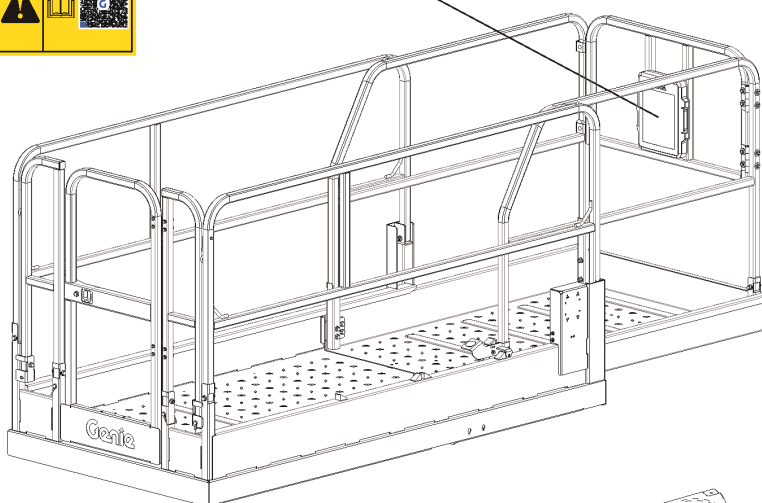


1322843



1322837

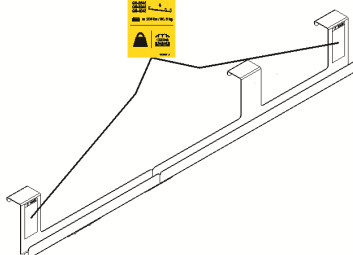

1322841

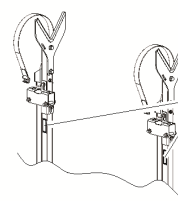

Személyes biztonság

Személyes zuhanásvédelem

A munkagép működtetéséhez nem kötelező személyes zuhanásvédelmi felszerelés (PFPE, Personal fall protection equipment) használata. Ha a munkahely vagy a munkáltató megkívánja a PFPE-t, az alábbiak vannak érvényben:

Minden PFPE felszerelés meg kell feleljen a vonatkozó hatósági előírásoknak, és a felszerelést a gyártó előírásai szerint kell ellenőrizni és használni.

Munkaterületi biztonság

⚠ Áramütésveszély

Ez a munkagép elektromosan nem szigetelt, és nem nyújt védelmet az elektromos áram érintése vagy közelsége esetén.



Tartsa be az elektromos vezetékektől való, előírt távolságra vonatkozó összes helyi és országos előírást. Minimálisan az alábbi táblázatban megadott előírt távolságot kell követni.

Hálózati feszültség	Előírt távolság	
0 – 50 kV	10 ft	3,05 m
50 – 200 kV	15 ft	4,60 m
200 – 350 kV	20 ft	6,10 m
350 – 500 kV	25 ft	7,62 m
500 – 750 kV	35 ft	10,67 m
750 – 1000 kV	45 ft	13,72 m

Mindig hagyjon elegendő mozgásteret az emelőkosár számára, vegye figyelembe az elektromos vezetékek kilengését, belógását és erős szél vagy szállókések jelenlétét.



Ne közelítse meg a munkagépet, ha az feszültség alatt lévő nagyfeszültségű vezetékekkel érintkezik. Amíg a nagyfeszültségű vezetékek áramtalanítása meg nem történt, tilos a munkagép érintése vagy üzemeltetése, mind a földön, mind az emelőkosárban tartózkodó személyzet számára.

Villámláskor és viharos időben ne üzemeltesse a munkagépet.

Hegesztés esetén ne használja a munkagépet földelésre.

⚠ Borulásveszély

A személyek, berendezés és anyagok összsúlya nem haladhatja meg az emelőkosár vagy az emelőkosár-meghosszabbítás maximális kapacitását.

Maximális kapacitás

Modell	Emelőkosár meghosszabbítva			
	Emelőkosár vissza van húzva	Csak emelőkosár meghosszabbítás	Csak meghosszabbítás	Személyek maximális száma
GS-1932	500 lbs 227 kg	250 lbs 114 kg	250 lbs 114 kg	Bent – 2 Szabadban – 1
GS-2632	500 lbs 227 kg	250 lbs 114 kg	250 lbs 114 kg	Bent – 2 Szabadban – 1
GS-3232	500 lbs 227 kg	250 lbs 114 kg	250 lbs 114 kg	Bent – 2 Szabadban – 1
GS-2646	1000 lbs 454 kg	750 lbs 341 kg	250 lbs 114 kg	Bent – 3 Szabadban – 1
GS-3246	700 lbs 318 kg	450 lbs 205 kg	250 lbs 114 kg	Bent – 3 Szabadban – 1
GS-4046	700 lbs 318 kg	450 lbs 205 kg	250 lbs 114 kg	Bent – 3 Szabadban – 1

Emelőkosár vissza van húzva



Emelőkosár meghosszabbítva



Csak meghosszabbítás

Csak emelőkosár

Munkaterületi biztonság

A külön megvásárolható tételek és tartozékok (pl. panelszánok) súlya csökkenti az emelőkosár névleges kapacitását, és azt le kell vonni az emelőkosár-kapacitásból. Lásd a külön megvásárolható tételekkel és a tartozékokkal kapott matricákat.

Tartozékok használata esetén olvassa el, értse meg és tartsa be a tartozékkal kapott matricákat, utasításokat és kézikönyveket.



Az emelőkosarat csak akkor szabad felemelni, ha a munkagép szilárd, vízszintes felületen áll.



Ne használja a dőlésszög-riasztást szintjelzőként. Az alvázon lévő dőlésszögriasztás csak akkor szólal meg, amikor a munkagép meredek lejtőn áll.

Ha a dőlésszög-riasztás megszólal:

Engedje le az emelőkosarat. Vigye a munkagépet szilárd, vízszintes felületre. Ha a dőlésszög-riasztás megszólal felemelt emelőkosár esetén, rendkívül óvatosan eressze le az emelőkosarat.

GS-2646, GS-3246, GS-4046: Felemelt emelőkosár esetén a haladási sebesség nem haladhatja meg a 0,3 mph/0,48 km/h értéket.

GS-1932, GS-2632, GS-3232: Felemelt emelőkosár esetén a haladási sebesség nem haladhatja meg a 0.5 mph / 0,8 km/h-t.

Ne emelje fel az emelőkosarat, ha a szél sebessége meghaladhatja a 28 mph / 1,25 m/sec sebességet. Ha a szél sebessége meghaladja a 28 mph / 12,5 m/sec-t, amikor az emelőkosár fel van emelve, engedje le, és ne használja tovább a munkagépet.

Szabadtéri használat: Ne üzemeltesse a munkagépet szabadtérben, ha a beltéri használat gombja van kiválasztva.

Munkaterületi biztonság



Erős szélben vagy széllekedések esetén ne használja a munkagépet. Ne növelje meg az emelőkosár hordfelületét vagy a terhelést. A szélnek kitett felület növelése csökkenti a munkagép stabilitását.



Tilos az emelőkosár hordfelületén kívül eső tárgytól elrugaszkodni vagy az emelőkosarat ilyen tárgy felé húzni.



Legyen nagyon óvatos és vezessen lassan, ha a behúzott állapotban lévő munkagéppel egyenetlen terepen, törmelékes, instabil vagy csúszós talajon, mélyedések és levágások közelében halad.

Felemelt emelőkosár esetén ne vezesse a munkagépet egyenetlen talajon vagy annak közelében, instabil felületen vagy más veszélyes helyeken.

Tilos a munkagépet daruként használni.

Tilos a munkagépet vagy más tárgyat az emelőkosár segítségével tolni.

Az emelőkosár ne érintkezzen szomszédos szerkezetekkel.

Tilos az emelőkosarat szomszédos szerkezetekhez erősíteni.

Ne helyezzen el terhelést az emelőkosár hordfelületén kívül.

Ne üzemeltesse a munkagépet, ha az alváltálcák nyitva vannak.

Tartsa be a megengedhető manuális erőre és a személyek számára vonatkozó alábbi értékeket.

Modell	Maximálisan megengedhető oldalirányú erő	Személyek maximális száma
GS-1932	Bent – 90 lbs/400 N	Bent – 2
	Szabadban – 45 lbs/200 N	Szabadban – 1
GS-2632	Bent – 90 lbs/400 N	Bent – 2
	Szabadban – 45 lbs/200 N	Szabadban – 1
GS-3232	Bent – 90 lbs/400 N	Bent – 2
	Szabadban – 45 lbs/200 N	Szabadban – 1
GS-2646	Bent – 90 lbs/400 N	Bent – 3
	Szabadban – 45 lbs/200 N	Szabadban – 1
GS-3246	Bent – 90 lbs/400 N	Bent – 3
	Szabadban – 45 lbs/200 N	Szabadban – 1
GS-4046	Bent – 90 lbs/400 N	Bent – 3
	Szabadban – 45 lbs/200 N	Szabadban – 1

Ne változtassa meg és ne iktassa ki a véghelyzetkapcsolókat.

Ne változtassa meg és ne hatástalanítsa a biztonságot és stabilitást bármilyen módon befolyásoló alkatrészeket.

A munkagép stabilitásához elengedhetetlenül fontos alkatrészeket ne cserélje le eltérő tömegű és specifikációjú alkatrészekre.

Munkaterületi biztonság

Ne használjon olyan akkumulátorokat, amelyek súlya az eredetiénél kisebb. Az akkumulátorok ellensúlyként szolgálnak, és elengedhetetlen fontosságúak a munkagép stabilitása szempontjából.

A GS-1932 egység esetén minden akkumulátornak legalább 85 lbs/39 kg tömegűnek kell lennie. Az akkumulátortálcának az akkumulátorokkal együtt legalább 235 lbs/106 kg tömegűnek kell lennie.

A GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246 egység esetén minden akkumulátornak legalább 58 lbs/26 kg tömegűnek kell lennie. Az akkumulátortálcának az akkumulátorokkal együtt legalább 310 lbs/141 kg tömegűnek kell lennie.

A GS-4046 egység esetén minden akkumulátornak legalább 85 lbs/39 kg tömegűnek kell lennie. Az akkumulátortálcának az akkumulátorokkal együtt legalább 421 lbs/191 kg tömegűnek kell lennie.

A lítiumakkumulátor-opcióval rendelkező GS-1932 egység esetén az akkumulátornak legalább 56 lbs/25,6 kg tömegűnek kell lennie. Az ellensúlyt és az akkumulátort magában foglaló akkumulátorszekrénynek legalább 242 lbs/110 kg tömegűnek kell lennie.

A lítiumakkumulátor-opcióval rendelkező GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246 egység esetén az akkumulátornak legalább 56 lbs/25,6 kg tömegűnek kell lennie. Az ellensúlyt és az akkumulátort magában foglaló akkumulátorszekrénynek legalább 339 lbs/153,9 kg tömegűnek kell lennie.

A lítiumakkumulátor-opcióval rendelkező GS-4046 egység esetén az akkumulátornak legalább 89 lbs/40,5 kg tömegűnek kell lennie. Az ellensúlyt és az akkumulátort magában foglaló akkumulátorszekrénynek legalább 443 lbs/201 kg tömegűnek kell lennie.

A gyártó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos megváltoztatni vagy módosítani a mobil emelőkosarat. A szerszámok és egyéb anyagok tárolására szolgáló eszközök emelőkosárhoz, padlólemezhez vagy védőkorláthoz erősítése növeli az emelőkosár súlyát, hordfelületét vagy a terhelést.



Tilos rögzített vagy lelógó terhet bárhol a munkagépre helyezni vagy arra erősíteni.



Tilos létrát vagy állványt használni az emelőkosárban, vagy azokat a munkagép bármely részének támasztani.

Szerszámok és anyagok csak akkor szállíthatók, ha elosztásuk egyenletes, és az emelőkosárban tartózkodó személy(ek) képes(ek) azokat biztonságosan kezelni.

Ne használja a munkagépet mozgó vagy elmozdítható felületen vagy járművön.

Győződjön meg arról, hogy minden gumibroncs jó állapotban van, a koronás anyák jól meg vannak húzva, és a sasszegek jól be vannak helyezve.

Munkaterületi biztonság

Ha fel van szerelve kitámasztókarokkal

Ne használja a munkagépet olyan felületen, ahol nem hozható vízszintes helyzetbe kizárólag a kitámasztókarok segítségével.

Felemelt emelőkosár esetén ne módosítsa a kitámasztókarok helyzetét.

Ne mozgassa a munkagépet leeresztett kitámasztókarok esetén.

▲ Zúzdásveszély

Vigyázzon, hogy keze vagy lába ne kerüljön az ollók útjába.

A korlátok lehajtásakor vigyázzon a kezére.

Tilos a munkavégzés az emelőkosár alatt vagy az ollók szárai között, ha a biztonsági kar nincs a helyén.

Hallgasson a józan észre és tervezzen előre, ha a hajtóműrendszert a vezérlővel talajszintről üzemelteti. A kezelő, a munkagép és a rögzített tárgyak között mindig tartson biztonságos távolságot.

▲ A lejtőn való használat veszélyei

A munkagépet ne üzemeltesse olyan lejtőn, amelynek hajlásszöge meghaladja a gépre megengedett névleges értéket lejtőn vagy oldalirányban. A megengedett hajlásszögek a gép behúzott helyzetére vonatkoznak.

Modell	Maximálisan megengedett névleges hajlásszög, behúzott állapotban	Maximálisan megengedett névleges meredekség, behúzott állapotban
GS-1932	25% (14°)	25% (14°)
GS-2632	25% (14°)	25% (14°)
GS-3232	25% (14°)	25% (14°)
GS-2646	25% (14°)	25% (14°)
GS-3246	25% (14°)	25% (14°)
GS-4046	25% (14°)	25% (14°)

Megjegyzés: A névleges hajlásszög a talaj megfelelő állapota, egy emelőkosárban tartózkodó személy és elégséges tapadás esetén érvényes. Az emelőkosár nagyobb súlya csökkentheti a névleges hajlásszöget. Lásd a Haladás lejtőn c. szakaszt az Üzemeltetési utasítások c. részben.

Munkaterületi biztonság

▲ Zuhanásveszély

A védőkorlárendszer biztosítja a zuhanás elleni védelmet. Ha munkahelyi vagy munkáltatói szabályok megkívánják, hogy az emelőkosárban tartózkodók személyes zuhanásvédő felszerelést (personal fall protection equipment, PFPE) viseljenek, a PFPE-felszerelés és használata összhangban kell legyen a PFPE gyártójának utasításaival és az érvényes kormányzati rendelkezésekkel. Használja a jóváhagyott, rendelkezésre álló rögzítőkötél-kikötési pontot.



Tilos az emelőkosár korlátjára felmászni, illetve arra felülni vagy felállni. Mindig az emelőkosár padlóján álljon, biztonságos helyzetben.



Tilos a felemelt emelőkosárból lemaszni.

Tartsa az emelőkosár padlóját tisztán, hulladékmentesen.

Zárja be a bejárati ajtót üzemeltetés előtt.

Csak akkor üzemeltesse a munkagépet, ha a védőkorlátok megfelelően fel vannak szerelve, és a bejárat üzemeléshez biztosítva van.

Csak akkor lépjen be az emelőkosárba, illetve szálljon ki onnan, ha a munkagép behúzott állapotban van.

A gép tervezésénél figyelembe vették a magasságban való kilépés konkrét termékalkalmazásával kapcsolatos veszélyeket, további információkért forduljon a Genie-hez (lásd a Kapcsolatfelvétel a gyártóval című részt).

▲ Ütközésveszély



A munkagép vezetése vagy üzemeltetése közben figyeljen a korlátozott látótávolságra és a holtterben lévő tárgyakra.

A munkagép mozgatasakor figyeljen a meghosszabbított emelőkosár helyzetére.

A féket csak akkor szabad kiengedni, ha a munkagép vízszintes talajon áll vagy rögzítve van, és a kerekeit kiékelték.

A gépkezelőknek be kell tartaniuk a személyes védőfelszerelésre vonatkozó munkáltatói, munkahelyi és kormányzati előírásokat.



Nézze meg, nincsenek-e a munkaterület felett akadályok vagy egyéb veszélyforrások.



Az emelőkosár korlátjába való kapaszkodáskor ne hagyja figyelmen kívül a zúzódásveszélyt.

A vezetési és a kormányzási funkciók használatakor nézze meg és használja az emelőkosár-kezelőpanelen és az emelőkosár matricalapján lévő színekódolt nyilakat.

Munkaterületi biztonság



Csak akkor eressze le az emelőkosarat, ha ellenőrizte, hogy sem személy, sem más akadály nincs alatta.



A munkagép haladási sebességét a talaj minősége, a forgalmi dugók, a lejtő szöge, a személyzet elhelyezkedése és a többi ütközésveszélyt jelentő tényezőnek megfelelően kell korlátozni.

Ne használja a munkagépet, ha az bármilyen daru útját vagy mozgó felfüggesztett gépezet útját keresztezi, kivéve, ha a daru vezérlőberendezése zárolva van, és/vagy ha megfelelő óvintézkedéseket fogantatosítottak a potenciális ütközés elkerülésére.

Tilos a munkagép működtetése közben mutatóvanyokat végrehajtani vagy durva tréfákat űzni.

▲ Testi sérülés veszélye

Tilos a munkagépet üzemeltetni, ha hidraulikaolaj vagy levegő szivárgása észlelhető. A kiáramló levegő vagy hidraulikaolaj felsértheti és/vagy megégetheti a bőrt.

A munkagép bármely védőfedél alatti alkatrészével való nem megfelelő érintkezés súlyos sérüléseket okozhat. A rekeszeket csak megfelelően képzett karbantartó személyzet nyissa fel. A kezelő számára a felnyitás csak üzemeltetés előtti ellenőrzéskor javasolt. Üzemelés alatt minden rekeszt zárva kell tartani és a fedelet rögzíteni kell.

▲ Robbanás- és tűzveszély

Ne üzemeltesse a munkagépet és ne töltsé az akkumulátort veszélyes helyen, vagy olyan helyen, ahol potenciálisan lehetséges gyúlékony vagy robbanékony gázok és részecskék jelenléte.

Munkaterületi biztonság

▲ Sérült munkagéphez kapcsolódó veszély

Ne használjon sérült vagy hibásan működő munkagépet.

Minden műszakot megelőzően alapos használat előtti ellenőrzést kell végezni és minden funkció működését meg kell vizsgálni. A sérült vagy hibásan működő munkagépet azonnal meg kell jelölni és további használatát fel kell függeszteni.

Győződjön meg arról, hogy az ezen kézikönyvben és a megfelelő Genie szervizkézikönyvben előírt összes karbantartási művelet elvégzése megtörtént.

Győződjön meg arról, hogy minden matrica a helyén van és jól olvasható.

Győződjön meg arról, hogy a kezelői, biztonsági és a felelősséget ismertető kézikönyv teljes, jól olvasható és a gépen elhelyezett tartóban található.

▲ Alkatrész-sérülés-veszély

Az akkumulátorok töltéséhez ne használjon 24 V feletti feszültségű töltőt.

Hegesztés esetén ne használja a munkagépet földelésre.

▲ Akkumulátorbiztonság

Égésveszély



Az akkumulátorok savat tartalmaznak. Az akkumulátorral való munkavégzés során mindig viseljen megfelelő védőöltözetet és védőszemüveget.

Vigyázzon, hogy az akkumulátorsav ne ömöljön ki, és kerülje a vele való érintkezést. A kifolyt akkumulátorsavat szódadikarbóna és víz keverékével semlegesítse.

Az akkumulátorokat vagy a töltőt töltés alatt ne tegye ki víz vagy eső hatásának.

Robbanásveszély



Az akkumulátorokat tartsa szikráktól, nyílt lángtól és meggyújtott dohányáruktól távol. Az akkumulátorok robbanékony gázt bocsátanak ki.

Az akkumulátortálca a teljes feltöltési ciklus alatt nyitva maradhat.

Ne érintse meg az akkumulátor csatlakozóit vagy a kábelsarukat olyan szerszámokkal, amelyek szikrákat okozhatnak.



Munkaterületi biztonság

Alkatrész sérülés-veszély

Az akkumulátorok töltéséhez ne használjon 24 V feletti feszültségű töltőt.

Áramütésveszély/Égésveszély



Csak földelt, háromeres váltóáramú áramkörre csatlakoztassa az akkumulátortöltőt.

Naponta ellenőrizze, hogy nem sérültek-e a vezetékek, kábelek és huzalok. Használat előtt cserélje ki a sérült tételeket.

Kerülje az akkumulátor csatlakozóival való érintkezést áramütés elkerülése végett. Ne viseljen gyűrűt, órát vagy egyéb ékszert.

Emelési veszély

Az akkumulátorok emelését elegendő számú személy végezze, megfelelő emelési technika alkalmazása mellett.

Borulásveszély

Ne használjon olyan akkumulátorokat, amelyek súlya az eredetienél kisebb. Az akkumulátorok ellensúlyként szolgálnak, és elengedhetetlen fontosságúak a munkagép stabilitása szempontjából.

A GS-1932 egység esetén minden akkumulátornak legalább 85 lbs/39 kg tömegűnek kell lennie. Az akkumulátortálcának az akkumulátorokkal együtt legalább 235 lbs/106 kg tömegűnek kell lennie.

A GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246 egység esetén minden akkumulátornak legalább 58 lbs/26 kg tömegűnek kell lennie. Az akkumulátortálcának az akkumulátorokkal együtt legalább 310 lbs/141 kg tömegűnek kell lennie.

A GS-4046 egység esetén minden akkumulátornak legalább 85 lbs/39 kg tömegűnek kell lennie. Az akkumulátortálcának az akkumulátorokkal együtt legalább 421 lbs/191 kg tömegűnek kell lennie.

A lítiumakkumulátor-opcióval rendelkező GS-1932 egység esetén az akkumulátornak legalább 56 lbs/25,6 kg tömegűnek kell lennie. Az ellensúlyt és az akkumulátort magában foglaló akkumulátorszekrénynek legalább 242 lbs/110 kg tömegűnek kell lennie.

A lítiumakkumulátor-opcióval rendelkező GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246 egység esetén az akkumulátornak legalább 56 lbs/25,6 kg tömegűnek kell lennie. Az ellensúlyt és az akkumulátort magában foglaló akkumulátorszekrénynek legalább 339 lbs/153,9 kg tömegűnek kell lennie.

A lítiumakkumulátor-opcióval rendelkező GS-4046 egység esetén az akkumulátornak legalább 89 lbs/40,5 kg tömegűnek kell lennie. Az ellensúlyt és az akkumulátort magában foglaló akkumulátorszekrénynek legalább 443 lbs/201 kg tömegűnek kell lennie.


Munkaterületi biztonság

Minden használat után zárolás

- 1 Válasszon biztonságos parkolóhelyet — szilárd, vízszintes, akadályoktól és forgalomtól mentes felületen.
- 2 Engedje le az emelőkosarat.
- 3 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót Ki helyzetbe, majd vegye ki a kulcsot az illetéktelen használat megakadályozása céljából.
- 4 Töltse fel az akkumulátorokat.

Jelmagyarázat


GS-1932

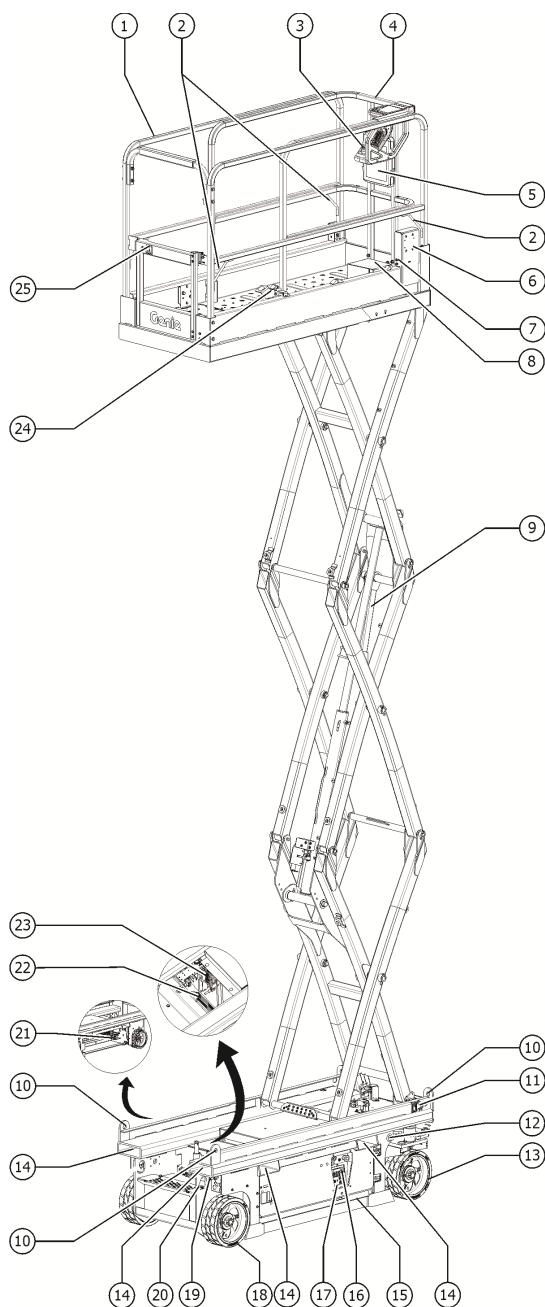

- 1 Emelőkosár-védőkorlátok
- 2 Rögzítőkötel-kikötési pont
- 3 Emelőkosárbeli kezelőszervek
- 4 Emelőkosár-meghosszabbítás
- 5 Manuális tárolótartály
- 6 Levegővezeték emelőkosárhoz (opcionális)
- 7 GFCI-kimenet
- 8 Lábkapcsoló (ha rendelkezésre áll)
- 9 Biztonsági kar
- 10 Emelési pont
- 11 Kisegítő leeresztőkar
- 12 Villogó jelzőfény
- 13 Kormányzott abroncs
- 14 Villástargoncazseb
- 15 Kátyúvédő
- 16 LCD-kijelző
- 17 Földi kezelőszervek
- 18 Nem kormányzott abroncs
- 19 Fékkioldó kapcsoló (hidraulikus oldal)
- 20 Szállítási lekötés
- 21 Dőlésszög-riasztás
- 22 Inverter (opcionális)
- 23 Akkumulátortöltő (a munkagép akkumulátorral azonos oldalon)
- 24 Emelőkosár-meghosszabbítás kioldópedál
- 25 Emelőkosár bejáratú ajtó

Jelmagyarázat


GS-2632, GS-3232

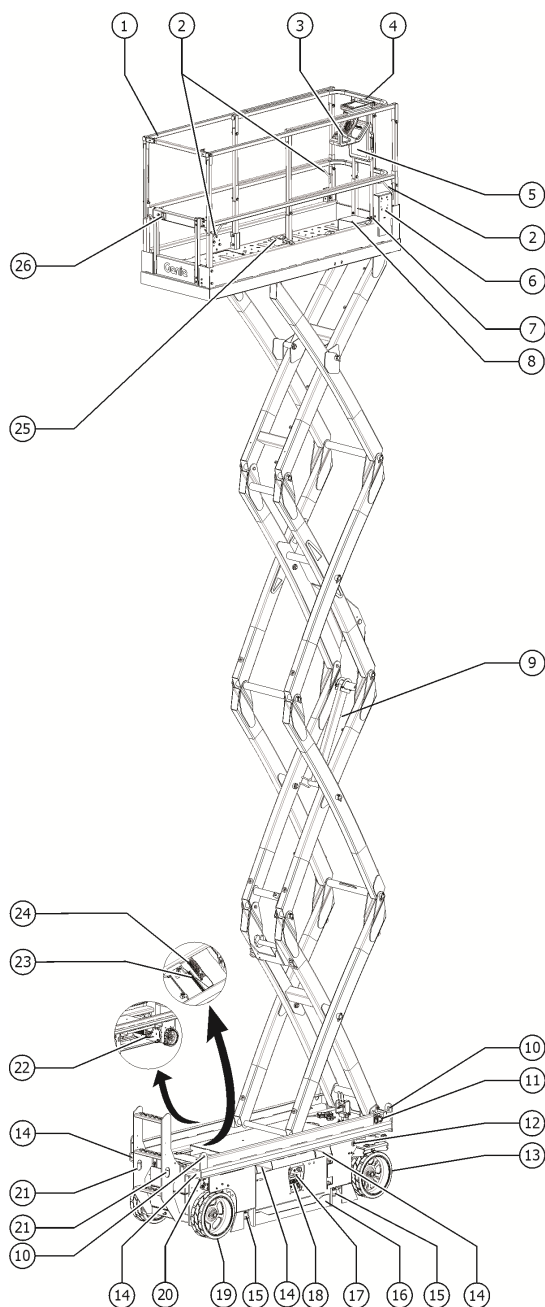

- 1 Emelőkosár-védőkorlátok
- 2 Rögzítőkötel-kikötési pont
- 3 Emelőkosárbeli kezelőszervek
- 4 Emelőkosár-meghosszabbítás
- 5 Manuális tárolótartály
- 6 Levegővezeték emelőkosárhoz (opcionális)
- 7 GFCI-kimenet
- 8 Lábkapcsoló (ha rendelkezésre áll)
- 9 Biztonsági kar
- 10 Emelési pont
- 11 Kisegítő leeresztőkar
- 12 Villogó jelzőfény
- 13 Kormányzott abroncs
- 14 Villástargoncazseb
- 15 Kitámasztókar (csak GS-3232)
- 16 Kátyúvédő
- 17 LCD-kijelző
- 18 Földi kezelőszervek
- 19 Nem kormányzott abroncs
- 20 Fékkioldó kapcsoló (hidraulikus oldal)
- 21 Szállítási lekötés
- 22 Dőlésszög-riasztás
- 23 Inverter (opcionális)
- 24 Akkumulátortöltő (a munkagép akkumulátorral azonos oldalán)
- 25 Emelőkosár-meghosszabbítás kioldópedál
- 26 Emelőkosár bejárat ajtó

Jelmagyarázat


GS-2646, GS-3246, GS-4046

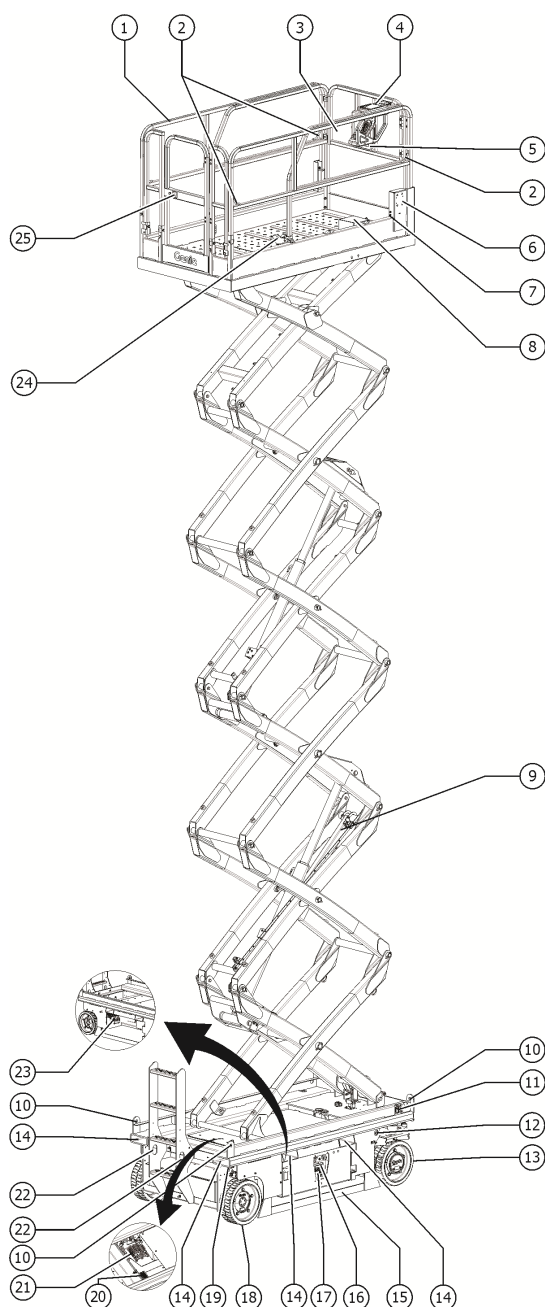

- 1 Emelőkosár-védőkorlátok
- 2 Rögzítőkötél-kikötési pont
- 3 Emelőkosárbeli kezelőszervek
- 4 Emelőkosár-meghosszabbítás
- 5 Manuális tárolótartály
- 6 Levegővezeték emelőkosárhoz (opcionális)
- 7 GFCI-kimenet
- 8 Lábkapcsoló (ha rendelkezésre áll)
- 9 Biztonsági kar
- 10 Emelési pont
- 11 Kisegítő leeresztőkar
- 12 Villogó jelzőfény
- 13 Kormányzott abroncs
- 14 Villástargoncazseb
- 15 Kátyúvédő
- 16 LCD-kijelző
- 17 Földi kezelőszervek
- 18 Nem kormányzott abroncs
- 19 Fékkioldó kapcsoló (hidraulikus oldal)
- 20 Inverter (opcionális)
- 21 Akkumulátortöltő (a munkagép akkumulátorral azonos oldalán)
- 22 Szállítási lekötés
- 23 Dőlésszög-riasztás
- 24 Emelőkosár-meghosszabbítás kioldópedál
- 25 Emelőkosár bejáratú ajtó

Kezelőszervek



A földi kezelőállomás használandó az emelőkosár felemelésére a funkciótesztekhez és tárolási célokra. A földi kezelőállomás használható vészhelyzetben az emelőkosárban levő cselekvésképtelen személy kimentésére.

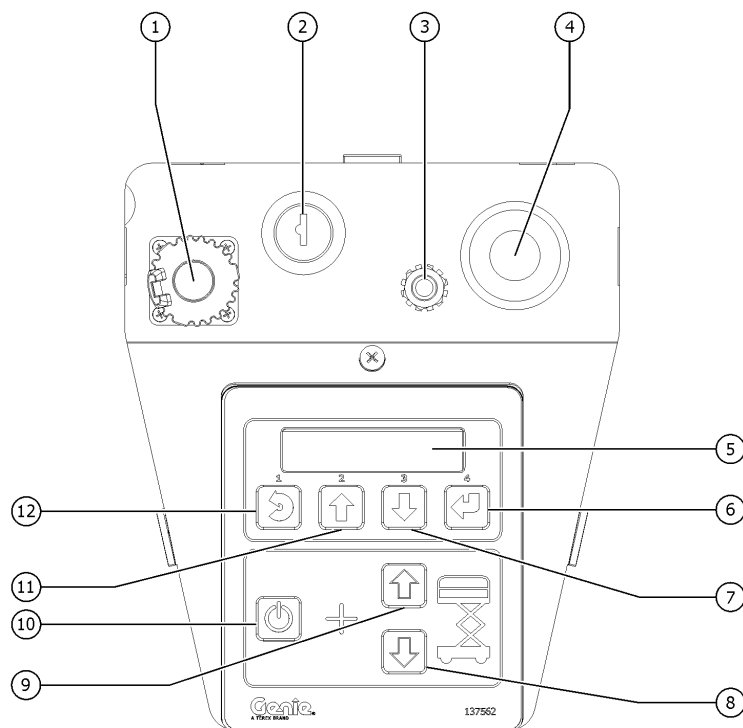

Földi kezelőpult

- | | | | |
|---|---|----|---|
| 1 | Tech Pro Link konnektor | 5 | LCD diagnosztikai kijelző |
| 2 | Kulcsos átkapcsoló az emelőkosár/ki/földi vezérlés beállításához
Fordítsa a kulcsos átkapcsolót emelőkosár helyzetbe, és az emelőkosár-kezelőszervek működni fognak. Fordítsa a kulcsos átkapcsolót Ki helyzetbe, és a munkagép ki lesz kapcsolva. Fordítsa a kulcsos átkapcsolót föld helyzetbe, és a földi kezelőszervek működni fognak. | 6 | Menü belépés gomb |
| 3 | 7 A-es megszakító az elektromos áramkörökhöz | 7 | Menü le gomb |
| 4 | Piros Vészleállás gomb
Nyomja be a piros Vészleállás gombot kikapcsolt helyzetbe az összes funkció leállításához. Húzza ki a piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe a munkagép üzemeltetéséhez. | 8 | Emelőkosár leeresztése gomb |
| | | 9 | Emelőkosár emelése gomb |
| | | 10 | Emelési funkciót aktiváló gomb
Nyomja le és tartsa lenyomva ezt a gombot az emelési funkció aktiválásához. |
| | | 11 | Menü fel gomb |
| | | 12 | Menü kilépés gomb |

Kezelőszervek

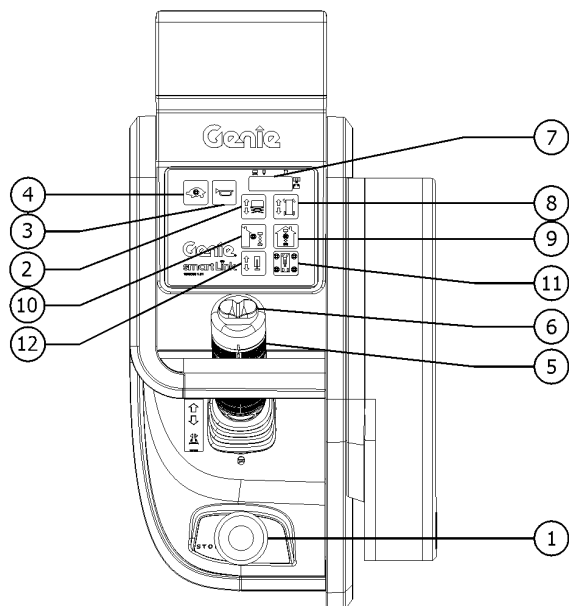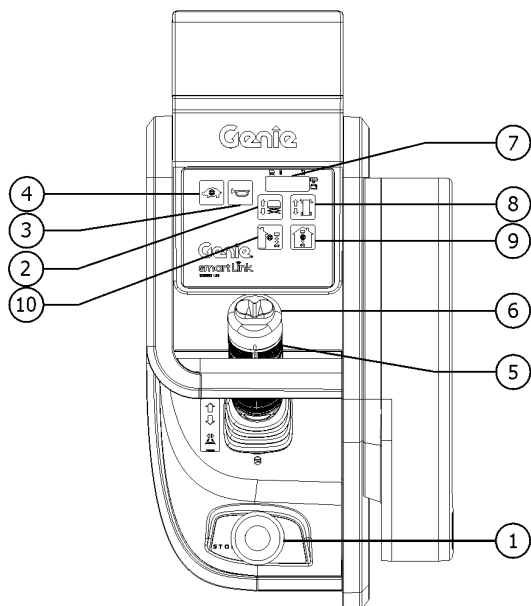


Emelőkosár kezelőpult

1 Piros Vészleállás gomb

Nyomja be a piros Vészleállás gombot kikapcsolt helyzetbe az összes funkció leállításához. Húzza ki a piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe a munkagép üzemeltetéséhez.

2 Emelési funkciógombok

Nyomja le ezt a gombot az emelési funkció aktiválásához.



3 Kürt gomb

Nyomja le a kürt gombot, és a kürt meg fog szólalni. Engedje fel a kürt gombot, és a kürt el fog hallgatni.



4 Haladási sebesség kiválasztása gomb

Nyomja le ezt a gombot a lassú meghajtási funkció aktiválásához. A jelzőfény világítani fog, ha a lassú meghajtás van kiválasztva.



Kezelőszervek

- 5 Arányos vezérlőkar és funkcióaktiváló kapcsoló a meghajtás-, kormányzás-, emelés- és kitámasztókar-funkciókhoz

Emelési funkciók: Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót az emelőkosár vezérlőkarján az emelési funkció aktiválásához. Mozgassa a vezérlőkart a sárga nyíl által jelzett irányba, ekkor az emelőkosár felemelkedik. Mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba, ekkor az emelőkosár leereszkedik. A leeresztési riasztásnak meg kell szólalnia az emelőkosár leeresztésekor.

Meghajtási funkciók: Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót az emelőkosár vezérlőkarján, a meghajtási funkció aktiválása céljából. Mozgassa a vezérlőkart a kezelőpanelen kék nyíllal jelzett irányba, és a munkagép a kék nyíllal jelzett irányba fog elmozdulni. Mozgassa a vezérlőkart a kezelőpanelen sárga nyíllal jelzett irányba, és a munkagép a sárga nyíllal jelzett irányba fog elmozdulni.

Kitámasztókar-funkciók: Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót az emelőkosár vezérlőkarján, a kitámasztókar-funkció aktiválása céljából. Mozgassa a vezérlőkart a sárga nyíllal jelzett irányba, ekkor a kitámasztókarok vissza fognak húzódní. Mozgassa a vezérlőkart a kék nyíllal jelzett irányba, ekkor a kitámasztókarok meg fognak hosszabbodni.

- 6 Billenőkapcsoló kormányzási funkcióhoz

Nyomja le a billenőkapcsoló bal oldalát, és a munkagép az emelőkosárbeli kezelőpanelen lévő kék háromszög által jelzett irányba fog fordulni.



Nyomja le a billenőkapcsoló jobb oldalát, és a munkagép az emelőkosár kezelőpultján lévő sárga háromszög által jelzett irányba fog fordulni.



- 7 LED diagnosztikai kijelző, akkumulátortöltésszint-jelző és üzemmódkijelző

- 8 Meghajtási funkciógombok

Nyomja meg ezt a gombot a meghajtási funkció aktiválásához.



- 9 Beltéri használat gomb

Nyomja meg ezt a gombot a beltéri használatához



Megjegyzés: A beltéri használat kiválasztásakor az emelés az emelőkosár maximális beltéri magasságáig van megengedve. Nézze meg a specifikációkat tartalmazó oldalt.

Kezelőszervek

10 Szabadtéri használat gomb


Nyomja meg ezt a gombot a szabadtéri használatához



Megjegyzés: A szabadtéri használat kiválasztásakor az emelés az emelőkosár maximális szabadtéri magasságáig van megengedve. Nézze meg a specifikációkat tartalmazó oldalt.

11 Kitámasztókar-jelzőfények


Kitámasztókar-leengedés alatt a jelzőfények zölden villognak. Amikor minden kitámasztókar érintkezik a talajjal, a jelzőfények folyamatos zöldre váltanak. Minden alkalommal, amikor a leengedési eljárás megszakad, a jelzőfények zölden villognak, jelezve, hogy a kitámasztókarok nem érintkeznek a talajjal, vagy a kitámasztókarok nincsenek teljesen leeresztve.

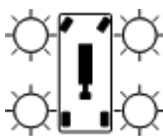

Kitámasztókar-visszahúzás alatt a jelzőfények folyamatos zöldre váltanak. Amikor minden kitámasztókar teljesen visszahúzódott, a jelzőfények kiallszanak. A jelzőfények folyamatos pirosra váltanak, jelezve, hogy a megfelelő kitámasztókar a löket végén van.

12 Kitámasztókar funkciógomb

Nyomja le ezt a gombot a kitámasztókar-funkció aktiválásához.



Ellenőrzések



Csak akkor üzemeltesse, ha:

- ☒ Az üzemeltetői kézikönyvben leírt biztonságos gépkezelést megtanulta, és a munkagépet ennek megfelelően üzemelteti.

1 Elkerüli a veszélyes helyzeteket.

2 Soha nem mulasztja el az üzemeltetés előtti ellenőrzést.

Megismeri és megérti a biztonsági előírásokat, mielőtt áttérne a következő témakörre.

3 Használat előtt mindig végrehajtja a működési teszteket.

4 Terepszemlét tart a munkahelyen.

5 Csak rendeltetésszerűen használja a munkagépet.

Üzemeltetés előtti ellenőrzés, alapvető ismeretek

A használat előtti vizsgálat és rutinkarbantartás elvégzése az üzemeltető felelőssége.

Az üzemeltetés előtti vizsgálat az üzemeltető által minden műszak előtt végrehajtott vizuális ellenőrzés. A vizsgálat célja az, hogy az üzemeltető még a funkcionális tesztek végrehajtása előtt észrevegye, ha a géppel nyilvánvaló probléma van.

A használat előtti vizsgálat célja annak eldöntése is, hogy kell-e rutin jellegű karbantartási műveleteket végezni. A kezelő csak az ebben a kézikönyvben szereplő rutin karbantartási műveleteket végezheti el.

Nézze meg a következő oldalon lévő listát és ellenőrizzen minden tételt.

Ha sérülés vagy a gyári leszállított állapothoz képest nem megengedett változtatás látható, a munkagépet meg kell jelölni, és további használata tilos.

A gép javítását csak szakképzett szerviztechnikus végezheti, a gyártó specifikációi szerint. A javítások elvégzése után az üzemeltetőnek újra végre kell hajtania a használat előtti ellenőrzést, mielőtt megkezdene a funkciók működésének ellenőrzését.

Az ütemterv szerinti karbantartási vizsgálatokat csak szakképzett szerviztechnikus végezheti el, a gyártó előírásai és a felelősséget ismertető kézikönyvben felsorolt követelmények szerint.

A vizsgálatok és tesztek elvégzésével kapcsolatban járjon el a vonatkozó helyi és kormányzati előírások szerint.

Ellenőrzések

Üzemeltetés előtti ellenőrzés

- ☐ Győződjön meg arról, hogy a kezelői, biztonsági és a felelősséget ismertető kézikönyv teljes, jól olvasható és az emelőkosárban elhelyezett tartóban található.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy minden matrica a helyén van és jól olvasható. Lásd az Ellenőrzések c. részt.
- ☐ Ellenőrizze, nem szivároog-e a hidraulikaolaj, és megfelelő-e az olajsint. Ha szükséges, adjon hozzá olajat. Lásd a Karbantartás c. részt.
- ☐ Ellenőrizze, nem szivároog-e az akkumulátorfolyadék, és a szintje megfelelő-e. Ha szükséges, adjon hozzá desztillált vizet. Lásd a Karbantartás c. részt.

Ellenőrizze az alábbi alkatrészeket vagy térségeket, hogy nincs-e sérülés, nem megfelelően felszerelt vagy hiányzó alkatrész, illetve engedély nélküli módosítás:

- ☐ Elektromos alkatrészek, huzalozás és elektromos kábelek
- ☐ Hidraulikus csővezetékek, csatlakozások, hengerek és csőelágazások
- ☐ Meghajtómotorok
- ☐ Kopásvédő pófák
- ☐ Abroncsok és kerekek
- ☐ Véghelyzetkapcsolók, riasztások és kürt
- ☐ Jelzőfény (ha van ilyen)
- ☐ Anyák, csavarok és más rögzítők
- ☐ Fékkioldó alkatrészek

- ☐ Biztonsági kar
- ☐ Emelőkosár-meghosszabbítás
- ☐ Ollópecek és tartó rögzítők
- ☐ Emelőkosár-kezelő botkormány
- ☐ Akkumulátoregység és csatlakozások
- ☐ Testkötés
- ☐ Emelőkosár bejárati ajtó
- ☐ Kátyúvédők
- ☐ Rögzítőkötél-kikötési pont
- ☐ Emelőkosár-túlterhelés komponensek
- ☐ Kitámasztókar-foglalat és talpazatok (ha rendelkezésre áll)

Ellenőrizze a teljes munkagépen az alábbiakat:

- ☐ Nincsenek-e repedések a hegesztésekben és a strukturális alkatrészekben
- ☐ Nincsenek-e horpadások vagy sérülések a munkagépen
- ☐ Nincs-e nagy mértékű rozsdásodás, korrózió vagy oxidáció
- ☐ Ellenőrizze, hogy minden strukturális és más kritikus fontosságú alkatrész jelen van, illetve minden társított rögzítő és pecek a helyén van és megfelelően meg van szorítva.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy az oldalsó korlátok fel vannak szerelve és a csavarok rögzítve vannak.
- ☐ Győződjön meg arról, hogy az alváztafcák lezártak és rögzítettek, és az akkumulátorok jól csatlakoztatottak.

Megjegyzés: Ha az emelőkosarat fel kell emelni a munkagép vizsgálata céljából, győződjön meg arról, hogy a biztonsági kar a helyén van. Lásd az Üzemeltetési utasítások c. részt.

Ellenőrzések



Csak akkor üzemeltesse, ha:

- ☒ Az üzemeltetői kézikönyvben leírt biztonságos gépkezelést megtanulta, és a munkagépet ennek megfelelően üzemelteti.
- 1 Elkerüli a veszélyes helyzeteket.
- 2 Soha nem mulasztja el az üzemeltetés előtti ellenőrzést.
- 3 **Használat előtt mindig végrehajtja a működési teszteket.**
- Megismeri és megérti a működési teszteket, mielőtt áttérne a következő témakörre.**
- 4 Terepszemlét tart a munkahelyen.
- 5 Csak rendeltetésszerűen használja a munkagépet.

Működési teszt, alapvető ismeretek

A működési tesztek célja minden hibás működés felfedezése a munkagép használatát megelőzően. Az üzemeltetőnek lépésről-lépésre követnie kell az utasításokat a munkagép minden funkciójának ellenőrzése céljából.

Tilos hibásan működő gépet használni. Ha hibás működés észlelhető, a munkagépet meg kell jelölni és további használata tilos. A gép javítását csak szakképzett szerviztechnikus végezheti, a gyártó specifikációi szerint.

A javítások elvégzése után és a munkagép újbóli üzemeltetése előtt az üzemeltetőnek újra végre kell hajtania a használat előtti ellenőrzést és minden funkció működését ellenőriznie kell.

Ellenőrzések

A földi kezelőszerveknél


- 1 A teszt céljára válasszon ki egy olyan területet, ahol a talaj szilárd, vízszintes és akadályoktól mentes.
- 2 Győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok csatlakoztatva vannak.
- 3 Húzza ki mind a földi, mind az emelőkosárbeli piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.
- 4 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót földi kezelésre.

Lítiumakkumulátor-opció: Ha a lítiumakkumulátor hőmérséklete az üzemi határérték (–4 °F/–20 °C) alatt van, az akkumulátornak időre van szüksége a felmelegedéshez, ez az akkumulátorfelfűtés. Az akkumulátorfűtési ciklussal kapcsolatos részletekért lásd az üzemeltetési utasítások „Akkumulátorfűtés” című szakaszát.

- 5 Olvassa le a diagnosztikai LED-kijelzőt az emelőkosár-kezelőszerveken.
- ⊙ Eredmény: A LED-nek az alábbi ábrára kell hasonlítania.



- 6 Olvassa le a diagnosztikai LCD-kijelzőt a földi kezelőszerveken.
- ⊙ Eredmény: A LED-nek az alábbi ábrára kell hasonlítania.

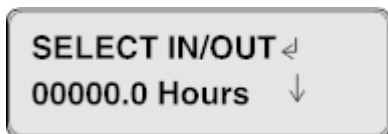

Ellenőrizze a vészleállást

- 7 Nyomja be a földi piros Vészleállás gombot kikapcsolt helyzetbe.
- ⊙ Eredmény: Egyetlen funkció sem üzemelhet.
- 8 Húzza ki a piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.

Ellenőrizze az emelés/leeresztés funkciókat

A hallható figyelmeztetések ezen a munkagépen és a szokásos kürt egyaránt ugyanarról a központi riasztóberendezéstől származnak. A kürt szó állandó hang. A leeresztési riasztás percenként 60 hangjelzés. Riasztás szólal meg percenként 180 hangjelzéssel, amikor a kátyúvédők nem kapcsolódtak be, és ha a munkagép nem vízszintes. Opcionális gépjármű típusú kürt is rendelkezésre áll.

- 9 Ne nyomja be az emelési funkciót aktiváló gombot.
- 10 Nyomja le az emelőkosár emelése gombot és az emelőkosár leeresztése gombot.
- ⊙ Eredmény: Az emelési funkciónak nem szabad működnie.
- 11 Ne nyomja le az emelőkosár emelése gombot vagy az emelőkosár leeresztése gombot.
- 12 Nyomja le az emelési funkciót aktiváló gombot.
- ⊙ Eredmény: Az emelési funkciónak nem szabad működnie.
- 13 Nyomja le és tartsa lenyomva az emelést aktiváló gombot, és nyomja le az emelőkosár felfelé gombot.
- ⊙ Eredmény: A szabadtéri üzemelést kell kiválasztani és az emelőkosár felemelkedik.

Ellenőrzések


- 14 Nyomja le és tartsa lenyomva az emelést aktiváló gombot, és nyomja le az emelőkosár lefelé gombot.
- ☉ Eredmény: Az emelőkosárnak le kell ereszkednie. A leeresztési riasztásnak meg kell szólalnia az emelőkosár leeresztésekor.

Csak CE- és UK-modellek esetén: Leeresztéskor az emelőkosár a behúzott helyzet elérése előtt megáll. A leeresztési késleltetés jelzőfényei villognak és riasztás szólal meg. Győződjön meg arról, hogy sem személy, sem más akadály nincs az emelőkosár alatti területen. A leeresztés folytatásához oldja ki a vezérlőkart, majd mozgassa újra a vezérlőkart.

Modell	Hozzávetőleges megállási távolság a talajtól
GS-1932	4 ft/1,2 m
GS-2632, GS-2646	5 ft/1,7 m
GS-3232, GS-3246	6 ft/1,96 m
GS-4046	7 ft/2,2 m

Ellenőrizze a kisegítő leeresztést

- 15 Aktiválja az emelési funkciót az emelést aktiváló gomb és az emelőkosár felfelé gomb lenyomásával, és emelje meg az emelőkosarat körülbelül 2 ft/60 cm magasra.
- 16 Húzza meg a munkagép földi kezelőpultjának oldalán, a kormányzott végénél található kisegítő leeresztőkart.
- ☉ Eredmény: Az emelőkosárnak le kell ereszkednie. A leeresztési riasztás nem szólal meg.

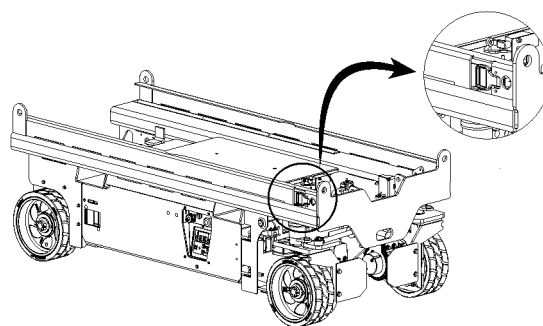

Ellenőrizze a dőlésérzékelő működését

- 17 Nyomja le a földi kezelőpulton a lefelé gombot (3. gomb).
- ☉ Eredmény: A földi kezelőpult LCD-képernyőjén megjelenik a dőlésérzékelő állapota. A GS-3232 modell kivételével minden modellen megjelennek a dőlés és elfordulás értékei. A GS-3232 modellen a földi kezelőpult (GCON) a „TILT SENSOR: LEVEL” (DŐLÉSÉRZÉKELO: VÍZSZINTBEN) feliratot jeleníti meg.
- 18 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót emelőkosárbeli vezérlésre.



Ellenőrzések

Az emelőkosárban lévő kezelőszerveknél

Ellenőrizze a vészleállást

- 19 Nyomja be az emelőkosár piros Vészleállás gombját kikapcsolt helyzetbe.
- ☉ Eredmény: Egyetlen funkció sem üzemelhet.

Ellenőrizze a dőlésérzékelő riasztását

- 20 Húzza ki a piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.
- 21 Nyomja le a kürt gombot.
- ☉ Eredmény: Az emelőkosár riasztásnak, az alváz riasztásnak és a járműkürtnek (ha fel van szerelve) meg kell szólalnia.

Ellenőrizze a funkcióaktiváló kapcsolót és az emelés/leeresztés funkciókat

- 22 Ne tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.
- 23 Lassan mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba, majd mozgassa a sárga nyíl által jelzett irányba.
- ☉ Eredmény: Egyetlen funkció sem üzemelhet.
- 24 Nyomja le az emelés funkciógombot.

- 25 Várjon hét másodpercet, hogy az emelési funkció időtúllépésbe lépjen.
- 26 Lassan mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba, majd mozgassa a sárga nyíl által jelzett irányba.
- ☉ Eredmény: Az emelési funkciónak nem szabad működnie.
- 27 Nyomja le az emelés funkciógombot.
- 28 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron. Lassan mozgassa a vezérlőkart a sárga nyíl által jelzett irányba.
- Lábkapcsolóval felszerelt munkagépek: Nyomja le és tartsa lenyomva a lábkapcsolót, és egyidejűleg nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót.
- ☉ Eredmény: Az emelőkosárnak fel kell emelkednie. A kátyúvédőknek be kell kapcsolódniuk. Nyomja meg a szabadtéri használat gombját.
- 29 Engedje el a vezérlőkart.
- ☉ Eredmény: Az emelőkosár emelkedésének le kell állnia.
- 30 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron. Lassan mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba.
- ☉ Eredmény: Az emelőkosárnak le kell ereszkednie. A leeresztési riasztásnak meg kell szólalnia az emelőkosár leeresztésekor.

Ellenőrzések

Nyomja meg a szabadtéri használat gombját.

- 31 Ne nyomja meg és ne tartsa lenyomva a funkcióengedélyező gombot a kezelőkaron.
- 32 Nyomja meg a szabadtéri használat gombját.
- ⊙ **Eredmény:** A szabadtéri gomb alatti jelzőfény világítani fog.
- 33 Nyomja le az emelési funkciót aktiváló gombot.
- 34 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron. Lassan mozgassa a vezérlőkart a sárga nyíl által jelzett irányba.
- ⊙ **GS-1932, Eredmény:** Az emelőkosárnak fel kell emelkednie 14 ft/4,3 m magasba, és meg kell állnia. Meg kell szólaljon a riasztás. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn OHL kell megjelenjen.
- ⊙ **GS-1932, AUS Csak, Eredmény:** Az emelőkosárnak fel kell emelkednie 18 ft 6 in/5,64 m magasba, és meg kell állnia. Meg kell szólaljon a riasztás. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn OHL kell megjelenjen.
- ⊙ **GS-2632, Eredmény:** Az emelőkosárnak fel kell emelkednie 17 ft 6 in/5,3 m magasba, és meg kell állnia. Meg kell szólaljon a riasztás. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn OHL kell megjelenjen.

- ⊙ **GS-3232 (kitámasztókarokkal), Eredmény:** Az emelőkosárnak fel kell emelkednie 18 ft/5,5 m magasba, és meg kell állnia. Meg kell szólaljon a riasztás. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn OHL kell megjelenjen. Meg kell szólaljon a riasztás. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn OHL kell megjelenjen.
- ⊙ **GS-2646, Eredmény:** Az emelőkosárnak fel kell emelkednie 19 ft 8 in/5,99 m magasba, és meg kell állnia. Meg kell szólaljon a riasztás. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn OHL kell megjelenjen.
- ⊙ **GS-2646, AUS Csak, Eredmény:** Az emelőkosárnak fel kell emelkednie 25 ft 9 in/7,85 m magasba, és meg kell állnia. Meg kell szólaljon a riasztás. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn OHL kell megjelenjen.
- ⊙ **GS-3246, Eredmény:** Az emelőkosárnak fel kell emelkednie 22 ft/6,71 m magasba, és meg kell állnia. Meg kell szólaljon a riasztás. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn OHL kell megjelenjen.
- ⊙ **GS-3246, AUS Csak, Eredmény:** Az emelőkosárnak fel kell emelkednie 31 ft 6 in/9,6 m magasba, és meg kell állnia. Meg kell szólaljon a riasztás. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn OHL kell megjelenjen.
- ⊙ **GS-4046, Eredmény:** Az emelőkosárnak fel kell emelkednie 23 ft/7,01 m magasba, és meg kell állnia. Meg kell szólaljon a riasztás. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn OHL kell megjelenjen.

Ellenőrzések

Ellenőrizze a meghajtás funkciógombot

- 35 Nyomja le a meghajtás funkciógombot.



- 36 Várjon hét másodpercet, hogy a meghajtásfunkció időtűlépésbe lépjen. Lassan mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba, majd mozgassa a sárga nyíl által jelzett irányba.

- ☉ Eredmény: Egyetlen funkció sem üzemelhet.

Ellenőrizze a kormányzást

Megjegyzés: A kormányzási és meghajtási funkciók ellenőrzésének végrehajtásakor álljon az emelőkosárban arccal a munkagép kormányzott vége felé.

- 37 Nyomja le a meghajtás funkciógombot.



- 38 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.

- 39 Nyomja le a billenőkapcsolót a vezérlőkár tetején, a kezelőpulton lévő kék háromszög által jelzett irányban.

- ☉ Eredmény: A kormányzott kerekeknek el kell fordulniuk a kék háromszög által jelzett irányba.

- 40 Nyomja le a billenőkapcsolót a vezérlőkár tetején, a kezelőpulton lévő sárga háromszög által jelzett irányban.

- ☉ Eredmény: A kormányzott kerekeknek el kell fordulniuk a sárga háromszög által jelzett irányba.

Ellenőrizze a meghajtást és a fékezést

- 41 Nyomja le a meghajtás funkciógombot.



- 42 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.

Lábkapcsolóval felszerelt munkagépek: Nyomja le és tartsa lenyomva a lábkapcsolót, és egyidejűleg nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót.

- 43 Lassan mozdítsa el a vezérlőkart a kezelőpulton lévő kék nyíllal jelölt irányba, amíg a munkagép meg nem indul, majd állítsa vissza a kart középső helyzetbe.

- ☉ Eredmény: A munkagépnek a kezelőpanelen kék nyíllal jelzett irányba kell mozognia, majd hirtelen meg kell állnia, amikor a vezérlőkart visszahúzzák a középső helyzetbe.

- 44 Lassan mozdítsa el a vezérlőkart a kezelőpulton lévő sárga nyíllal jelölt irányba, amíg a munkagép meg nem indul, majd állítsa vissza a vezérlőkart középső helyzetbe.

- ☉ Eredmény: A munkagépnek a kezelőpanelen sárga nyíllal jelzett irányba kell mozognia, majd hirtelen meg kell állnia, amikor a vezérlőkart visszahúzzák a középső helyzetbe.

Megjegyzés: A fékek képesek kell legyenek a munkagép megtartására minden olyan lejtőn, amelyen a munkagép fel tud menni.

Ellenőrzések

Ellenőrizze a dőlésérzékelő működését

Megjegyzés: Ezt a tesztet a földről hajtsa végre az emelőkosár-vezérlővel. Ne tartózkodjon az emelőkosárban.

- 45 Teljesen eressze le az emelőkosarat.
- 46 Helyezzen 5 x 10 cm vagy hasonló méretű fadarabot mindkét kerék alá az egyik oldalon, és vezesse fel rájuk a munkagépet.
- 47 Emelje fel az emelőkosarat kb. 9 ft/2,74 m magasságba.
- ⊙ **Eredmény:** Az emelőkosárnak meg kell állnia és a dőlésszög-riasztás meg kell szólaljon, percenként 180 hangjelzést adva. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn LL kell megjelenjen, és a földi kezelőpanelen lévő LCD diagnosztikai kijelzőn LL: Machine Tilted (LL: Munkagép dőlt) kell megjelenjen.
- 48 Nyomja le a meghajtás funkciógombot.
- 49 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.
- 50 Mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba, majd mozgassa a vezérlőkart a sárga nyíl által jelzett irányba.
- ⊙ **Eredmény:** A meghajtásfunkciónak üzemképtelennek kell lennie mindkét irányban.
- 51 Engedje le az emelőkosarat és vegye ki mindkét fadarabot.



Ellenőrizze a meghajtó dőlésszöghatárát

Megjegyzés: Ezt a tesztet a földről hajtsa végre az emelőkosár-vezérlővel. Ne tartózkodjon az emelőkosárban.

- 52 Teljesen eressze le az emelőkosarat.
- 53 Vezesse a munkagépet olyan lejtőre, ahol az alváz szöge 1,5°-os elfordulásnál nagyobb.
- 54 Emelje fel az emelőkosarat kb. 9 ft/2,74 m magasságba.
- ⊙ **Eredmény:** Az emelőkosárnak meg kell állnia és a dőlésszög-riasztás meg kell szólaljon, percenként 180 hangjelzést adva. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn LL kell megjelenjen, és a földi kezelőpanelen lévő LCD diagnosztikai kijelzőn LL: Machine Tilted (LL: Munkagép dőlt) kell megjelenjen.
- 55 Nyomja le a meghajtás funkciógombot.
- 56 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.
- 57 Mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba, majd mozgassa a vezérlőkart a sárga nyíl által jelzett irányba.
- ⊙ **Eredmény:** A meghajtásfunkciónak üzemképtelennek kell lennie mindkét irányban.
- 58 Teljesen eressze le az emelőkosarat.
- 59 Vezesse a gépet előre.
- ⊙ **Eredmény:** A munkagépnek haladnia kell.
- 60 Térjen vissza vízszintes talajra, és emelje fel a gépet kb. 9 ft/2,74 méterrel a vízszintes fölé.

Ellenőrzések

- 61 Vezesse a munkagépet olyan lejtőre, ahol a dőlés szöge 1,5°-os elfordulásnál nagyobb.
- ⊙ Eredmény: A munkagépnek le kell állnia, amikor a munkagép eléri az 1,5°-os alváz dőlésszöveget, és a dőlésriasztónak meg kell szólalnia percenként 180 sípszót hallatva. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn LL kell megjelenjen, és a földi kezelőpanelen lévő LCD diagnosztikai kijelzőn LL: Machine Tilted (LL: Munkagép dőlt).
- 62 Teljesen eressze le az emelőkosarat a földre.
- 63 Vezesse a munkagépet olyan lejtőre, ahol az alváz szöge 3°-os dőlésnél nagyobb.
- 64 Emelje fel az emelőkosarat kb. 9 ft/2,74 m magasságba.
- ⊙ Eredmény: Az emelőkosárnak meg kell állnia és a dőlésszög-riasztás meg kell szólaljon, percenként 180 hangjelzést adva. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn LL kell megjelenjen, és a földi kezelőpanelen lévő LCD diagnosztikai kijelzőn LL: Machine Tilted (LL: Munkagép dőlt) kell megjelenjen.
- 65 Nyomja le a meghajtás funkciógombot.
- 66 Nyomja le és tartsa lenyomva a meghajtás/ kormányzás funkciót aktiváló kapcsolót a vezérlőkaron.
- 67 Mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba, majd mozgassa a vezérlőkart a sárga nyíl által jelzett irányba.
- ⊙ Eredmény: A meghajtásfunkciónak üzemképtelennek kell lennie mindkét irányban.
- 68 Teljesen eressze le az emelőkosarat.
- 69 Vezesse a gépet előre.
- ⊙ Eredmény: A munkagépnek haladnia kell.
- 70 Térjen vissza vízszintes talajra, és emelje fel a gémet kb. 9 ft/2,74 méterrel a vízszintes fölé.
- 71 Vezesse a munkagépet olyan lejtőre, ahol a dőlés szöge 3°-os dőlésnél nagyobb.
- ⊙ Eredmény: A munkagépnek le kell állnia, amikor a munkagép eléri a 3°-os alváz dőlésszöveget, és a dőlésriasztónak meg kell szólalnia percenként 180 sípszót hallatva. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn LL kell megjelenjen, és a földi kezelőpanelen lévő LCD diagnosztikai kijelzőn LL: Machine Tilted (LL: Munkagép dőlt).
- 72 Teljesen eressze le az emelőkosarat a föld szintjére.

Ellenőrzések

Ellenőrizze a megnövelt haladási sebességet

- 73 Emelje fel az emelőkosarat a földtől kb. 9,1 ft/2,78 m magasságba.

- 74 Nyomja le a meghajtás funkciógombot.



- 75 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron. Lassan mozdítsa a vezérlőkart a teljes meghajtás pozícióba.

- ⊙ **GS-1932, GS-2632, GS-3232**, Eredmény: Felemelt emelőkosár mellett a maximális elérhető sebesség nem haladhatja meg a 0,73 ft/s/22 cm/s értéket.

Ha a haladási sebesség felemelt emelőkosár mellett meghaladja a 0,73 ft/s/22 cm/s értéket, azonnal jelölje meg a munkagépet, és szüntesse be a használatát.

- ⊙ **GS-2646, GS-3246, GS-4046**, Eredmény: Felemelt emelőkosár mellett a maximális elérhető sebesség nem haladhatja meg az 0,44 ft/s/13 cm/s értéket.

Ha a haladási sebesség felemelt emelőkosár mellett meghaladja a 0,44 ft/s/13 cm/s értéket, azonnal jelölje meg a munkagépet, és szüntesse be a használatát.

- 76 Engedje le az emelőkosarat.

Ellenőrizze a kátyúvédőket

Megjegyzés: A kátyúvédőknek automatikusan be kell kapcsolódniuk, ha az emelőkosár fel van emelve. A kátyúvédők határkapcsolókat aktiválnak, amelyek lehetővé teszik a munkagép további működését. Ha a kátyúvédők nem kapcsolódtak be, riasztás szólal meg, és a gép nem mozgatható vagy kormányozható.

- 77 Emelje fel az emelőkosarat.

- ⊙ Eredmény: Amikor az emelőkosarat 4 ft/1,2 mre emelte a földtől, a kátyúvédőknek be kell kapcsolniuk.

- 78 Gyakoroljon nyomást a kátyúvédőkre az egyik, majd a másik oldalon.

- ⊙ Eredmény: A kátyúvédőknek nem szabad mozogniuk.

- 79 Engedje le az emelőkosarat.

- ⊙ Eredmény: A kátyúvédőknek vissza kell térniük behúzott helyzetbe.

- 80 Helyezzen 5 x 10 cm vagy hasonló méretű fadarabot a kátyúvédő alá.

- 81 Emelje fel az emelőkosarat.

- ⊙ Eredmény: Mielőtt az emelőkosarat felemeli 7 ft/2,1 mre a földtől, meg kell szólalnia a riasztásnak. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn PHS kell megjelenjen, és a földi kezelőpanelen lévő LCD diagnosztikai kijelzőn PHS: Pothole Guard Stuck (PHS: Kátyúvédő megakadt) kell megjelenjen.

Ellenőrzések

- 82 Nyomja le a meghajtás funkciógombot.



- 83 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.

- 84 Lassan mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba, majd mozgassa a sárga nyíl által jelzett irányba.

- ☉ Eredmény: A munkagép nem mozoghat sem előre, sem hátra.

- 85 Nyomja le a meghajtás funkciógombot.



- 86 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.

- 87 Nyomja le a billenőkapcsolót a vezérlőkar tetején, a kezelőpulton lévő kék és sárga háromszögek által jelzett irányban.


- ☉ Eredmény: A kormányzott kerekek nem fordulhatnak sem balra, sem jobbra.

- 88 Teljesen eressze le az emelőkosarat.

- 89 Vegye ki a 2x4 vagy hasonló méretű fadarabot.

Kitámasztókar-funkció ellenőrzése (GS-3232)

- 90 Nyomja le a kitámasztókar-funkciógombot. Az LCD-képernyőn a kitámasztókar-funkció szimbóluma alatti kör bekapcsolódik.



Ha a vezérlőkart nem mozdítja el a kitámasztókar-funkciógomb lenyomását követő 7 másodpercen belül, a kitámasztókar-funkció szimbóluma alatti kör kikapcsolódik, és a kitámasztókar-funkció nem fog működni. Nyomja le újra a kitámasztókar-funkciógombot.

- 91 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.

- 92 Mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba.

- ☉ Eredmény: A kitámasztókaroknak le kell ereszkedniük. Az egyedi kitámasztókar-jelzőfények zölden villognak, amikor a megfelelő kitámasztókar érintkezésbe kerül a talajjal.

- 93 A vezérlőkart tartsa továbbra is a kék nyíl által jelzett irányba nyomva, amíg minden kitámasztókar-jelzőfény zöldre nem vált, és az emelőkosár-kezelőpulton lévő riasztástól hosszú hangjelzés nem hallható. A munkagép most szintben van. Ekkor a meghajtási és kormányzási funkciók le vannak tiltva.

Megjegyzés: Ha leeresztés alatt a vezérlőkar vagy a lábkapcsoló (ha van) felengedése túl hamar megtörténik, kitámasztókar-jelzőfények továbbra is zölden villognak, jelezve, hogy a kitámasztókarok nem érintkeznek a talajjal.

Megjegyzés: Ha a vezérlőkar vagy a lábkapcsoló (ha van) felengedése túl hamar megtörténik, miután megtörtént a kitámasztókarok érintkezése a talajjal, hosszú hangjelzés nem lesz hallható az emelőkosár-kezelőpanelen lévő riasztásnál és a kitámasztókar-jelzőfények folyamatos zölden fognak világítani. Ha hosszú hangjelzés nem hallható és a kitámasztókar-jelzőfények folyamatos zölden világítanak, ez az állapot azt jelezheti, hogy a kitámasztókarok nincsenek teljesen leeresztve vagy pedig a munkagép nem vízszintes.

Ellenőrzések

- 94 Nyomja le a meghajtás funkciógombot.
- 95 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.
- 96 Lassan mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba, majd mozgassa a sárga nyíl által jelzett irányba.
- ☉ Eredmény: A munkagép nem mozoghat a kék és sárga nyilak által jelzett irányba.
- 97 Nyomja le a meghajtás funkciógombot.
- 98 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.
- 99 Nyomja le a billenőkapcsolót a vezérlőkar tetején, a kezelőpulton lévő kék és sárga háromszögek által jelzett irányban.
- ☉ Eredmény: A kormányzott kerekeknek nem szabad elfordulniuk a kék és sárga háromszögek által jelzett irányba.
- 100 Nyomja meg a szabadtéri használat gombját.
- 101 Emelje fel az emelőkosarat.
- ☉ Eredmény: Az emelőkosárnak fel kell emelkednie 18 ft 0 in/6,71 m magasba, és meg kell állnia. Meg kell szólaljon a riasztás. Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn OHL kell megjelenjen.
- 102 Teljesen eressze le az emelőkosarat.
- 103 Nyomja le a kitámasztókar-funkciógombot.
- 104 Várjon hét másodpercet, hogy a kitámasztókar-funkció aktiválása időtűllépésbe lépjen.
- 105 Lassan mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba, majd mozgassa a sárga nyíl által jelzett irányba.
- ☉ Eredmény: A kitámasztókaroknak nem szabad visszahúzódniuk.
- 106 Nyomja le a kitámasztókar-funkciógombot.
- 107 Mozdassa a vezérlőkart a sárga nyíl által jelzett irányba.
- ☉ Eredmény: A kitámasztókaroknak vissza kell húzódnuk. Az egyedi kitámasztókar-jelzőfények folyamatos zöldre váltanak, amikor a megfelelő kitámasztókar visszahúzódik.
- 108 Tartsa továbbra is a vezérlőkart és a lábkapcsolót (ha van), amíg meg nem történt a kitámasztókarok teljes visszahúzása. Engedje el a vezérlőkart, amikor minden kitámasztókar-jelzőfény kialszik. Az összes funkció most újra üzemképes.

Megjegyzés: Ha a vezérlőkar vagy a lábkapcsoló (ha van) felengedése visszahúzás alatt túl hamar megtörténik, a kitámasztókar-jelzőfények zölden fognak villogni, jelezve, hogy a kitámasztókarok nincsenek teljesen visszahúzva.

Ellenőrzések



Csak akkor üzemeltesse, ha:

- ☒ Az üzemeltetői kézikönyvben leírt biztonságos gépkezelést megtanulta, és a munkagépet ennek megfelelően üzemelteti.
- 1 Elkerüli a veszélyes helyzeteket.
- 2 Soha nem mulasztja el az üzemeltetés előtti ellenőrzést.
- 3 Használat előtt mindig végrehajtja a működési tesztet.
- 4 Terepszemlét tart a munkahelyen.**
- Megismeri és megérti a munkahelyi terepszemle alapelveit, mielőtt áttérne a következő témakörre.**
- 5 Csak rendeltetésszerűen használja a munkagépet.

Munkahelyi terepszemle alapelvek

A munkahelyi terepszemle segíti a kezelőt annak eldöntésében, hogy a munkaterület elég biztonságos-e a munkagép működtetéséhez. Ezt az üzemeltetőnek el kell végeznie, mielőtt a munkagépet átvinné a munkaterületre.

Az üzemeltető felelőssége a munkaterületen fennálló veszélyek megismerése és megjegyzése, illetve azok figyelembe vétele és elkerülése a munkagép mozgatása, üzembe helyezése és működtetése közben.

Munkahelyi terepszemle ellenőrzőlista

Ismerje fel és kerülje el az alábbi veszélyes helyzeteket:

- ☐ levágások vagy mélyedések
- ☐ zökkenők, földön lévő akadályok vagy szemét
- ☐ lejtős felületek
- ☐ instabil vagy csúszós felületek
- ☐ fej feletti akadályok vagy nagyfeszültségű vezetékek
- ☐ veszélyes helyszínek
- ☐ a gépre ható összes terhelőerőnek ellenállni nem képes alátámasztó felület
- ☐ szél és más időjárási tényezők
- ☐ illetéktelen személyek jelenléte
- ☐ más lehetséges nem biztonságos körülmény

Ellenőrzések

Szöveges matricák vizsgálata, GS-1932

Nézze meg, hogy az Ön gépén a matricák szavakat vagy szimbólumokat mutatnak-e. Megfelelő módszer vizsgálatával ellenőrizze, hogy minden matrica jól olvasható és a helyén van.


Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
28174	Címke – Emelőkosár-feszültség, 230 V*	3
28235	Címke – Emelőkosár-feszültség, 115 V*	3
31060	VESZÉLY – Borulásveszély, határkapcsoló	1
43618	Címke – Iránymutató nyilak	2
43619	Címke – Biztonsági kar	1
43658	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 230 V*	1
44980	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 115 V*	1
52475	Címke – Szállítási lekötési pont	3
72086	Címke – Emelési pont	4
72143	Címke – Vészleállítás	1
82557	Címke – Emelőkosár-kezelőpult helye	1
82561	Veszély – Zúzódasveszély	1
82666	Címke – Villástargonca-zseb	4
1272242	Címke – Gépregisztráció/Tulajdonjog átruházása	1
1278704	Címke – Akkumulátortöltő jelző	1
1280819	Címke – Figyelmeztetés, Prop 65	1
1281174	Címke – Pántrögzítési pont, esés megállítva/korlátozva	4
1290659	Veszély – Áramütésveszély*	3
1290662	Címke – Chevron Rando	1
1290664	Utasítások – Működtetés, földi kezelőpult	1
1292990	Címke – Fékkioldás	1
1293324	Címke – ICES-2/CAN-2 megfelelés	1
1294398	Címke – Megfelel az ANSI/CSA szabványnak	1
1293654	Matrica, reteszfelszerelés, betonozott talajra szánt szerelőplató*	1
1296034	Címke – Smartlink Dual Zone	2
1305420	Címke – Levegővezeték, 110 PSI*	3
1311621	Utasítások – Akkumulátorcsatlakoztatási diagram, lítium*	1
1321468	Címke – Kerékterhelés*	4
1321469	Címke – Abroncsspecifikáció	4
1321479	Címke – Szállítási diagram	2
1321480	Címke – Akkumulátorsúly/borulásveszély*	1

Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
1321484	Utasítások – Akkumulátorcsatlakoztatási diagram*	1
1321485	Figyelmeztetés – Éves ellenőrzési feljegyzés, rekesz szerelőfedele	1
1321487	Földi kezelőpult	1
1321496	Veszély/Figyelmeztetés – Emelőkosár matricalapja	1
1322459	Címke – Vészhelyzeti leengedés	1
1322834	Veszély – Paneltartó*	2
1322838	Veszély – Csőtartó*	2
1322842	Veszély – Személyi sérülés veszélye, szerszámtálca	1
1323792	Címke – Fékkioldás biztonsága*	2
1323940	Címke – Kerékterhelés, GS-1932, csak AUS*	4
1325581	Címke – Üzemelési jelzőkódok	1
1325584	Címke – Emelőkosár-kezelőpult (kitámasztókarok nélkül)	1
1325611	Címke – Kunpeng E-Stop, emelőkosár-kezelőpult	1
1325859	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1325860	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1326036	Matrica, maximális kapacitás, szöveg, szerelőplató*	1
1327703	Utasítások – Akkumulátorcsatlakoztatási diagram, lítium (ACE)*	1
1329658	Címke – Meghajtás/kormányzás iránya, Emelőkosár kezelőpult Control	1

 Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható, pl. fedél alatt van

* Ezek a matricák függnek a modelltől, az opciótól vagy a konfigurációtól.

Ellenőrzések

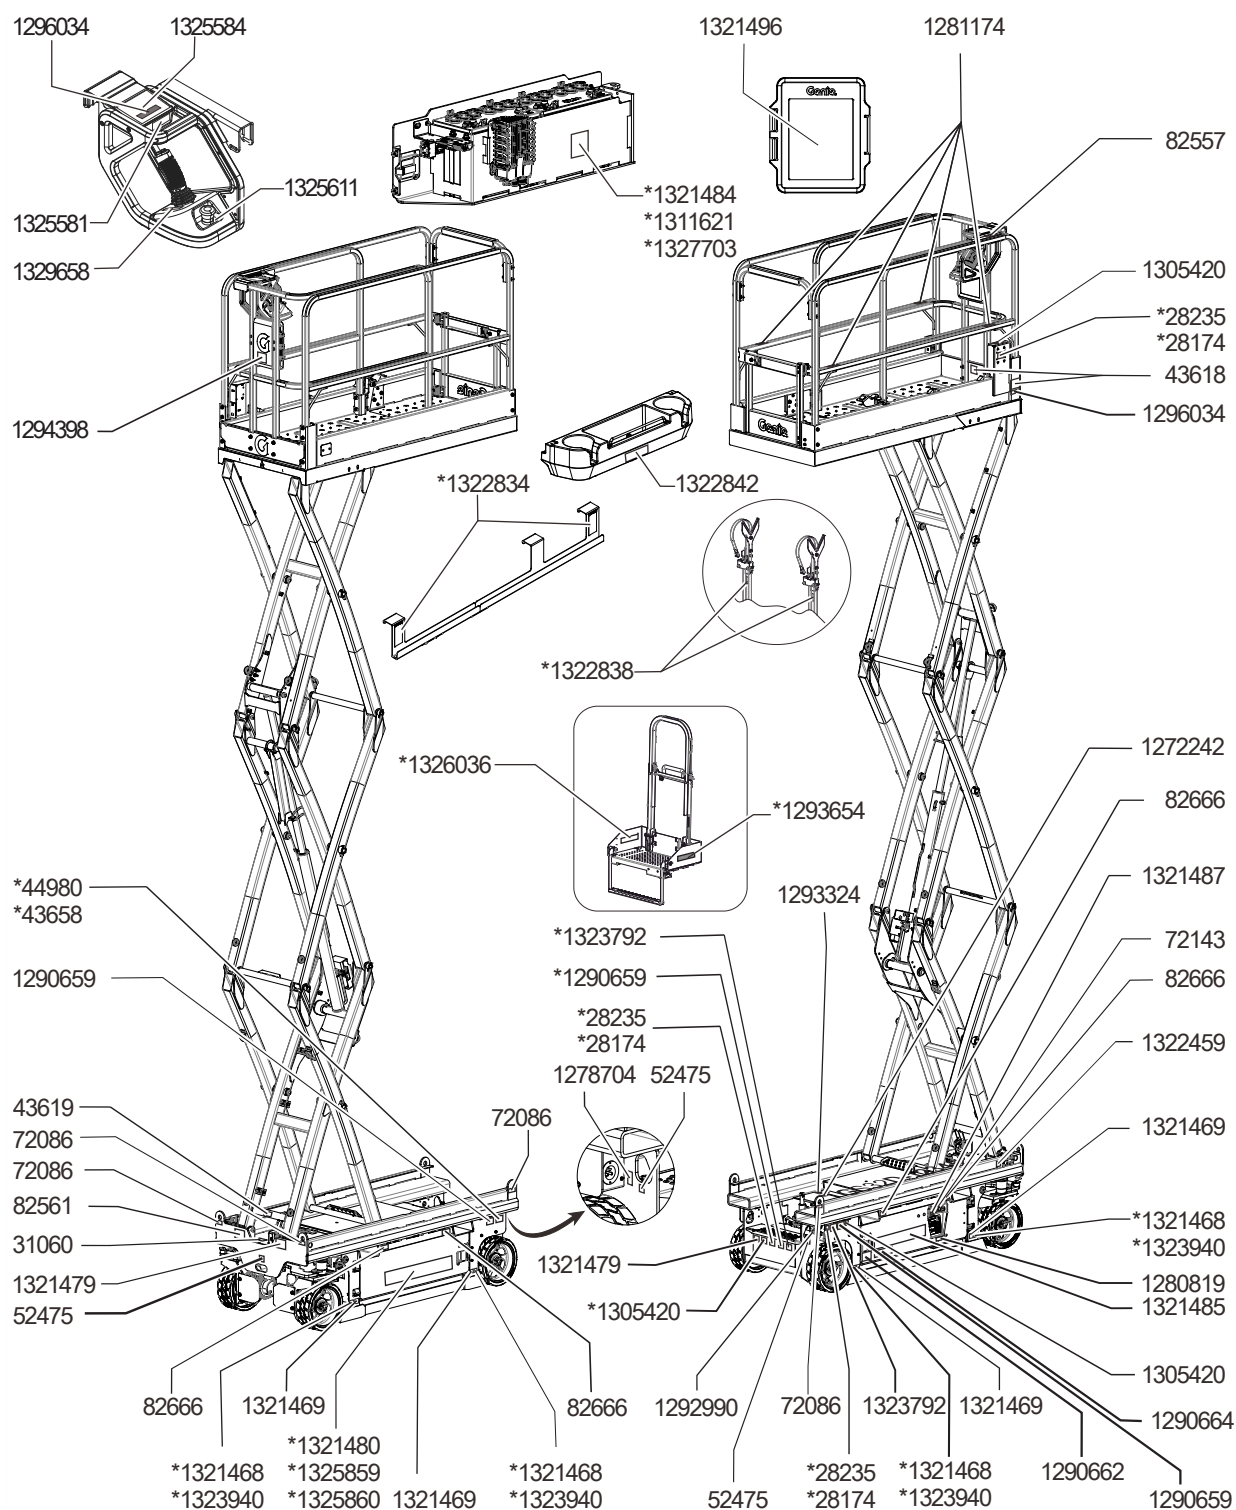

Ellenőrzések

Szöveges matricák vizsgálata, GS-2632, GS-3232

Nézz meg, hogy az Ön gépén a matricák szavakat vagy szimbólumokat mutatnak-e. Megfelelő módszer vizsgálatával ellenőrizze, hogy minden matrica jól olvasható és a helyén van.


Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
28174	Címke – Emelőkosár-feszültség, 230 V*	2
28235	Címke – Emelőkosár-feszültség, 115 V*	2
31060	VEZÉLY – Borulásveszély, határkapcsoló	1
43618	Címke – Iránymutató nyilak	2
43619	Címke – Biztonsági kar	1
43658	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 230 V*	1
44980	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 115 V*	1
52475	Címke – Szállítási leköttési pont	3
72086	Címke – Emelési pont	4
72143	Címke – Vészleállítás	1
82506	Veszély – Lábzúzódásveszély, GS-3232	4
82557	Címke – Emelőkosár-kezelőpult helye	1
82561	Veszély – Zúzódásveszély	1
82666	Címke – Villástargonca-zseb	4
1278704	Címke – Akkumulátortöltő jelző	1
1280819	Címke – Figyelmeztetés, Prop 65	1
1281174	Címke – Pántrögzítési pont, esés megállítva/korlátozva	4
1284981	Figyelmeztetés – Robbanásveszély, akkumulátor	1
1290659	Veszély – Áramütésveszély	2
1290662	Címke – Chevron Rando	1
1290664	Utasítások – Működtetés, földi kezelőpult	1
1292990	Címke – Fékkioldás	1
1293324	Címke – ICES-2/CAN-2 megfelelés	1
1293654	Matrica, reteszfelszerelés, betonozott talajra szánt szerelőplató*	1
1294398	Címke – Megfelel az ANSI/CSA szabványnak	1
1294685	Utasítások – Éves ellenőrzés	1
1296034	Címke – Smartlink Dual Zone*	2
1305420	Címke – Levegővezeték, 110 PSI*	2
1305429	Címke – Helytelen működtetés, mini	1
1305430	Címke – Veszély, elektr. kockázat, GS, mini	1

Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
1311621	Utasítások – Akkumulátorcsatlakoztatási diagram, lítium*	1
1321487	Földi kezelőpult	1
1321496	Veszély/Figyelmeztetés – Emelőkosár matricalapja	1
1322120	Címke – Kerékterhelés, GS-2632*	4
1322121	Címke – Kerékterhelés, GS-3232*	4
1322122	Címke – Abroncsspecifikáció	4
1322151	Figyelmeztetés – Borulásveszély, akkumulátorsúly, rekesz szerelőfedele, GS-32*	1
1322152	Címke – Szállítási diagram, GS-32	2
1322445	Utasítások – Akkumulátorcsatlakoztatási diagram, GS-32*	1
1322459	Címke – Vészhelyzeti leengedés	1
1322834	Veszély – Paneltartó, GS-32*	2
1322838	Veszély – Csőtartó, GS-32*	2
1322842	Veszély – Személyi sérülés veszélye, szerszámtálca	1
1323792	Címke – Fékkioldás biztonsága	1
1324551	Címke – Kitámasztókar-terhelés, GS-3232	4
1325581	Címke – Üzemelési jelzőkódok	1
1325583	Címke – Emelőkosár-kezelőpult (kitámasztókarok nélkül)*	1
1325584	Címke – Emelőkosár-kezelőpult (kitámasztókarok nélkül)*	1
1325611	Címke – Kunpeng E-Stop, emelőkosár-kezelőpult	1
1325863	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium, GS-32, GS-46*	1
1325864	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium, GS-32, GS-46*	1
1326036	Matrica, maximális kapacitás, szöveg, szerelőplató*	1
1327703	Utasítások – Akkumulátorcsatlakoztatási diagram, lítium (ACE)*	1
1329658	Címke – Meghajtás/kormányzás iránya, Emelőkosár kezelőpult Control	1

* Ezek a matricák függnek a modelltől, az opciótól vagy a konfigurációtól.

 Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható, pl. fedél alatt van

Ellenőrzések

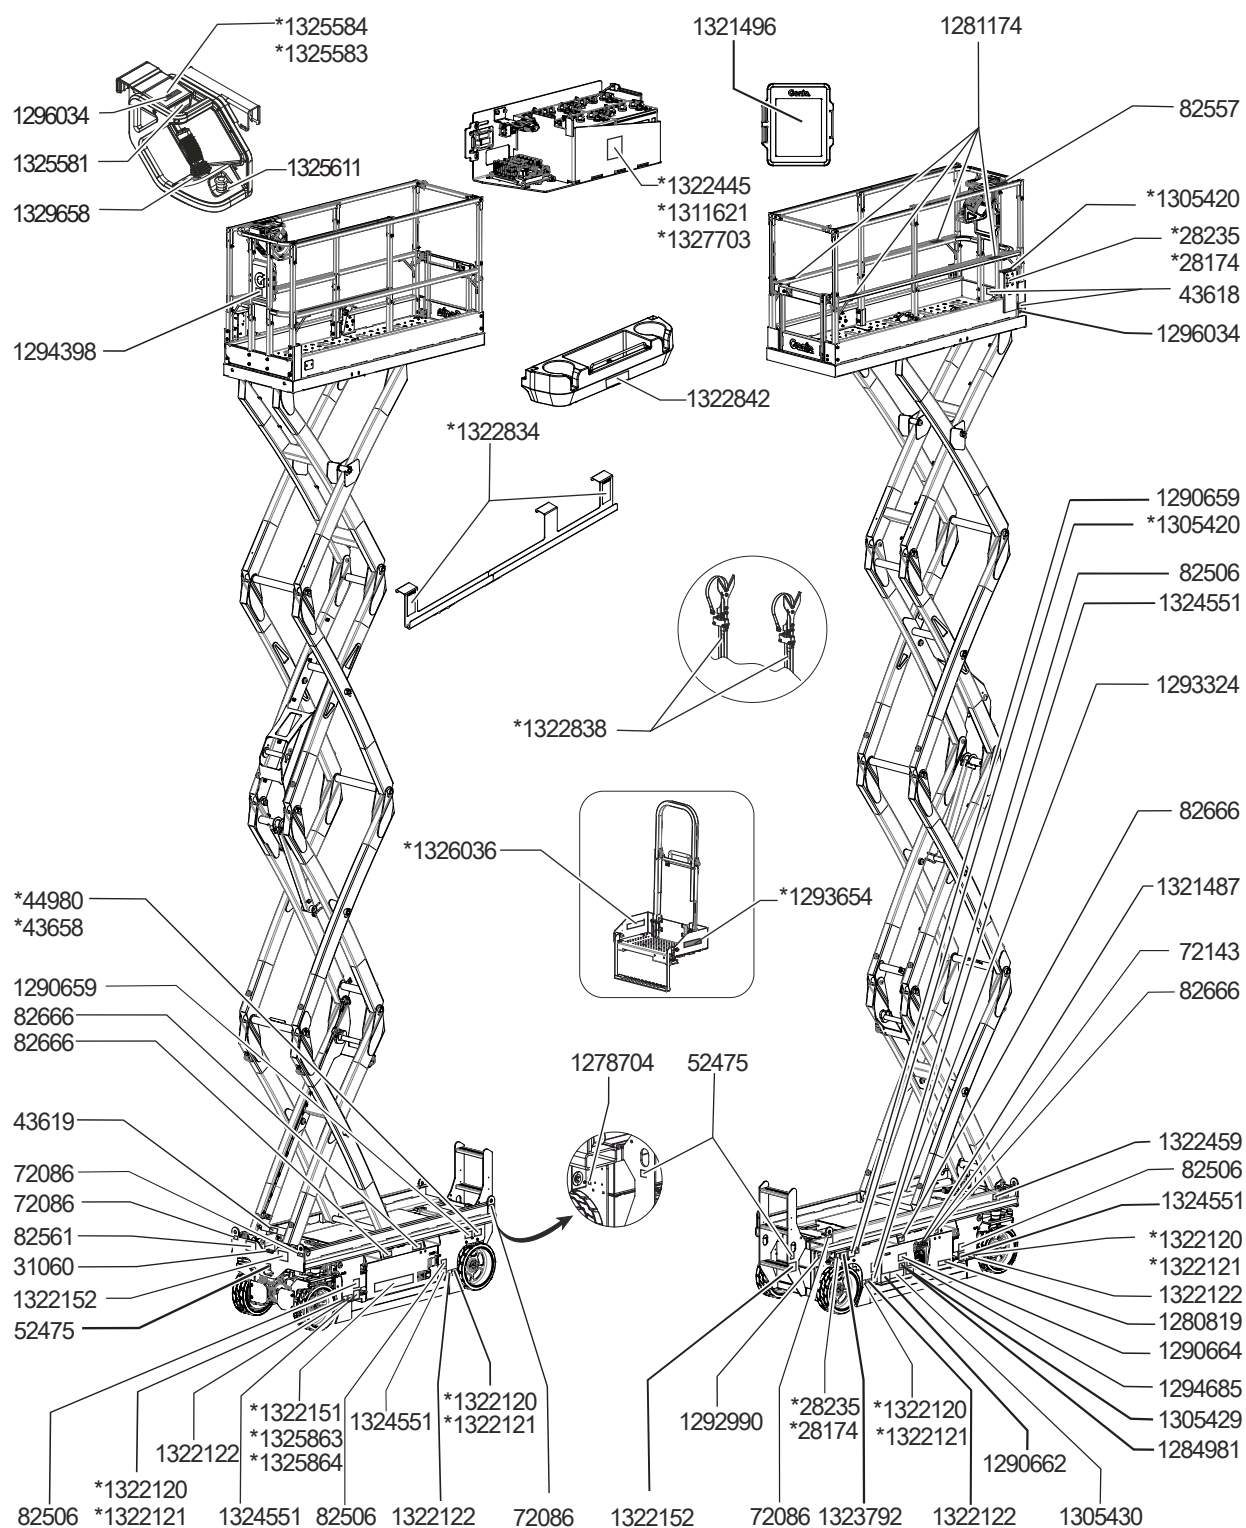

Ellenőrzések

Szöveges matricák vizsgálata,
GS-2646, GS-3246, GS-4046

Nézze meg, hogy az Ön gépén a matricák szavakat vagy szimbólumokat mutatnak-e. Megfelelő módszer vizsgálatával ellenőrizze, hogy minden matrica jól olvasható és a helyén van.


Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
28174	Címke – Emelőkosár-feszültség, 230 V*	2
28235	Címke – Emelőkosár-feszültség, 115 V*	2
31060	VESZÉLY – Borulásveszély, határkapcsoló	1
43618	Címke – Iránymutató nyilak	2
43619	Címke – Biztonsági kar	1
43658	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 230 V*	1
44980	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 115 V*	1
52475	Címke – Szállítási lekötesési pont	3
72086	Címke – Emelési pont	4
72143	Címke – Vészleállítás	1
82557	Címke – Emelőkosár-kezelőpult helye	1
82561	Veszély – Zúzódasveszély	1
82666	Címke – Villástargonca-zseb	4
1278704	Címke – Akkumulátortöltő jelző	1
1280819	Címke – Figyelmeztetés, Prop 65	1
1281174	Címke – Pántrögzítési pont, esés megállítva/korlátozva	4
1284981	Figyelmeztetés – Robbanásveszély, akkumulátor	1
1290659	Veszély – Áramütésveszély	2
1290662	Címke – Chevron Rando	1
1290664	Utasítások – Működtetés, földi kezelőpult	1
1292990	Címke – Fékkioldás	1
1293324	Címke – ICES-2/CAN-2 megfelelés	1
1294398	Címke – Megfelel az ANSI/CSA szabványnak	1
1294685	Utasítások – Éves ellenőrzés	1
1296034	Címke – Smartlink Dual Zone	2
1311621	Utasítások – Akkumulátorcsatlakoztatási diagram, lítium*	1
1305420	Címke – Levegővezeték, 110 PSI*	2
1305429	Címke – Helytelen működtetés, mini	1
1305430	Címke – Veszély, elektr. kockázat, GS, mini	1
1321487	Földi kezelőpult	1
1321497	Veszély/Figyelmeztetés – Emelőkosár matricalapja, GS-2646*	1
1321498	Veszély/Figyelmeztetés – Emelőkosár matricalapja, GS-3246/GS-4046*	1
1322122	Címke – Abroncsspecifikáció, GS-32/GS-2646/GS-3246*	4

Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
1322123	Címke – Abroncsspecifikáció, GS-3246/GS-4046*	4
1322151	Figyelmeztetés – Borulásveszély, akkumulátorsúly, rekesz szerelőfedele*	1
1322152	Címke – Szállítási diagram	2
1322445	Utasítások – Akkumulátorcsatlakoztatási diagram*	1
1322448	Címke – Kerékterhelés, GS-2646*	4
1322449	Címke – Kerékterhelés, GS-3246*	4
1322450	Címke – Kerékterhelés, GS-4046*	4
1322451	Figyelmeztetés – Borulásveszély, akkumulátorsúly, rekesz szerelőfedele, GS-46*	1
1322459	Címke – Vészhelyzeti leengedés	1
1322835	Veszély – Paneltartó, GS-46*	2
1322839	Veszély – Csőtartó, GS-46*	2
1322842	Veszély – Személyi sérülés veszélye, szerszámtálca	1
1323792	Címke – Fékkioldás biztonsága	1
1323969	Címke – Kerékterhelés, GS-2646, csak AUS*	4
1323970	Címke – Kerékterhelés, GS-3246, csak AUS*	4
1324023	Utasítások – Akkumulátorcsatlakoztatási diagram*	1
1324550	Címke – Kerékterhelés, GS-4046, csak AUS*	4
1325581	Címke – Üzemelési jelzőkódok	1
1325584	Címke – Emelőkosár-kezelőpult (kitámasztókarok nélkül)	1
1325611	Címke – Kunpeng E-Stop, emelőkosár-kezelőpult	1
1325863	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1325864	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1325867	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1327703	Utasítások – Akkumulátorcsatlakoztatási diagram, lítium (ACE)*	1
1327704	Utasítások – Akkumulátorcsatlakoztatási diagram, lítium (ACE)*	1
1329658	Címke – Meghajtás/kormányzás iránya, Emelőkosár kezelőpult Control	1

* Ezek a matricák függnek a modelltől, az opciótól vagy a konfigurációtól.

 Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható, pl. fedél alatt van

Ellenőrzések

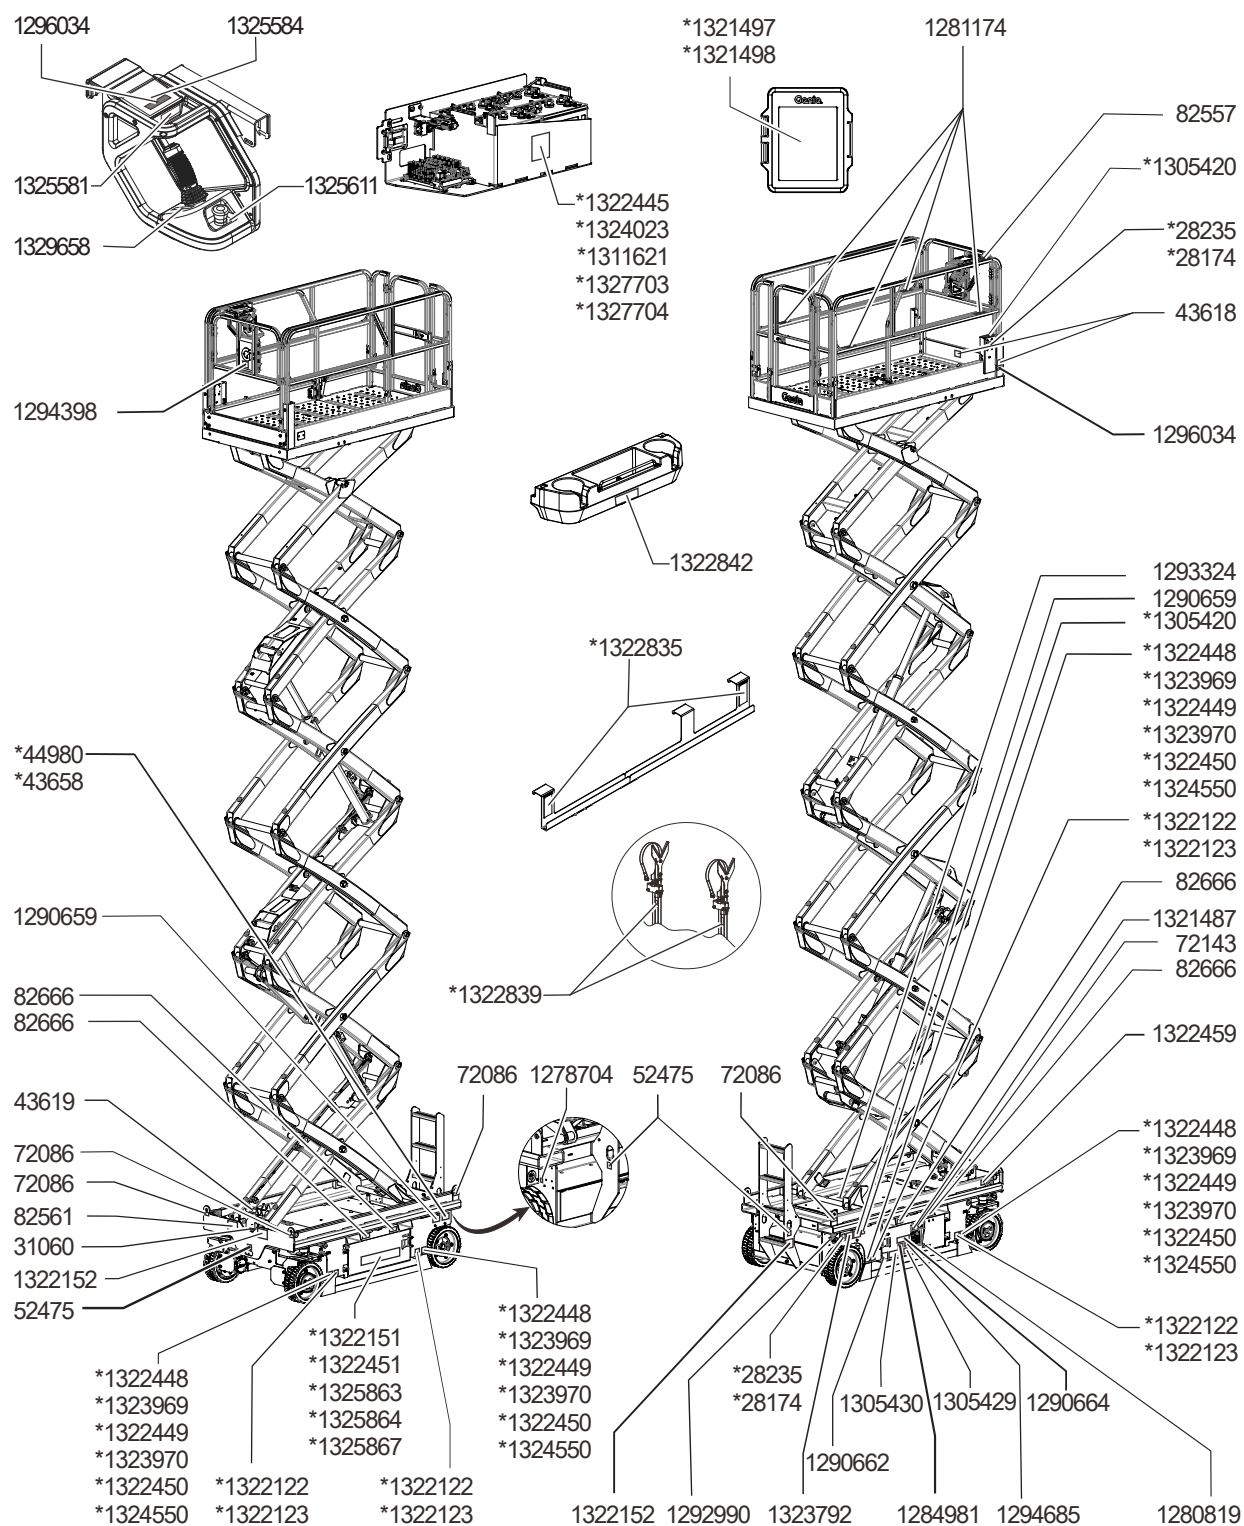

Ellenőrzések

Szimbólumokat tartalmazó matricák vizsgálata, GS-1932

Nézze meg, hogy az Ön gépén a matricák szavakat vagy szimbólumokat mutatnak-e. Megfelelő módszer vizsgálatával ellenőrizze, hogy minden matrica jól olvasható és a helyén van.


Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
28174	Címke – Emelőkosár-feszültség, 230 V*	3
28235	Címke – Emelőkosár-feszültség, 115 V*	3
43618	Címke – Iránymutató nyilak	2
43658	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 230 V*	1
44980	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 115 V*	1
52475	Címke – Szállítási leköttési pont	3
72086	Címke – Emelési pont	4
72143	Címke – Vészleállítás	1
82474	Címke – Használjon biztonsági kitémasztást	1
82666	Címke – Villástargonca-zseb	4
97719	Címke – Biztonsági kar	1
114337	Címke – Borulásveszély, határkapcsoló	1
1278704	Címke – Akkumulátortöltő jelző	1
1281174	Címke – Pántrögzítési pont, esés megállítva/korlátozva	4
1292990	Címke – Fékkioldás	1
1293654	Matrica, reteszfelszerelés, betonozott talajra szánt szerelőlapát*	1
1294398	Címke – Megfelel az ANSI/CSA szabványnak	1
1296034	Címke – Smartlink Dual Zone	2
1305420	Címke – Levegővezeték, 110 PSI*	3
1321468	Címke – Kerékterhelés, GS-1932	4
1321479	Címke – Szállítási diagram	2
1321487	Földi kezelőpult	1
1321972	Figyelmeztetés – Borulásveszély, akkumulátorsúly, rekesz szerelőfedele, GS-1932*	1
1321979	Olvassa el a kézikönyvet, rekesz szerelőfedele	1
1321998	Veszély/Figyelmeztetés – Emelőkosár matricalapja, GS-1932/GS-32	1
1322460	Címke – Kisegítő leeresztés	1
1322836	Veszély – Paneltartó*	2
1322840	Veszély – Csőtartó*	2

Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
1322843	Veszély – Személyi sérülés veszélye, szerszámtálca	1
1323487	Címke – Lítiumion, akkumulátoroldal	1
1323774	Címke – Áramütésveszély, dugasz*	3
1323775	Címke – Fékkioldás biztonsága*	2
1325584	Címke – Emelőkosár-kezelőpult (kitémasztókarok nélkül)	1
1325611	Címke – Kunpeng E-Stop, emelőkosár-kezelőpult	1
1325861	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1325862	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1326261	Matrica, maximális kapacitás, szimbólum, szerelőlapát*	1
1329658	Címke – Meghajtás/kormányzás iránya, Emelőkosár kezelőpult Control	1

* Ezek a matricák függnek a modelltől, az opciótól vagy a konfigurációtól.

 Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható, pl. fedél alatt van

Ellenőrzések

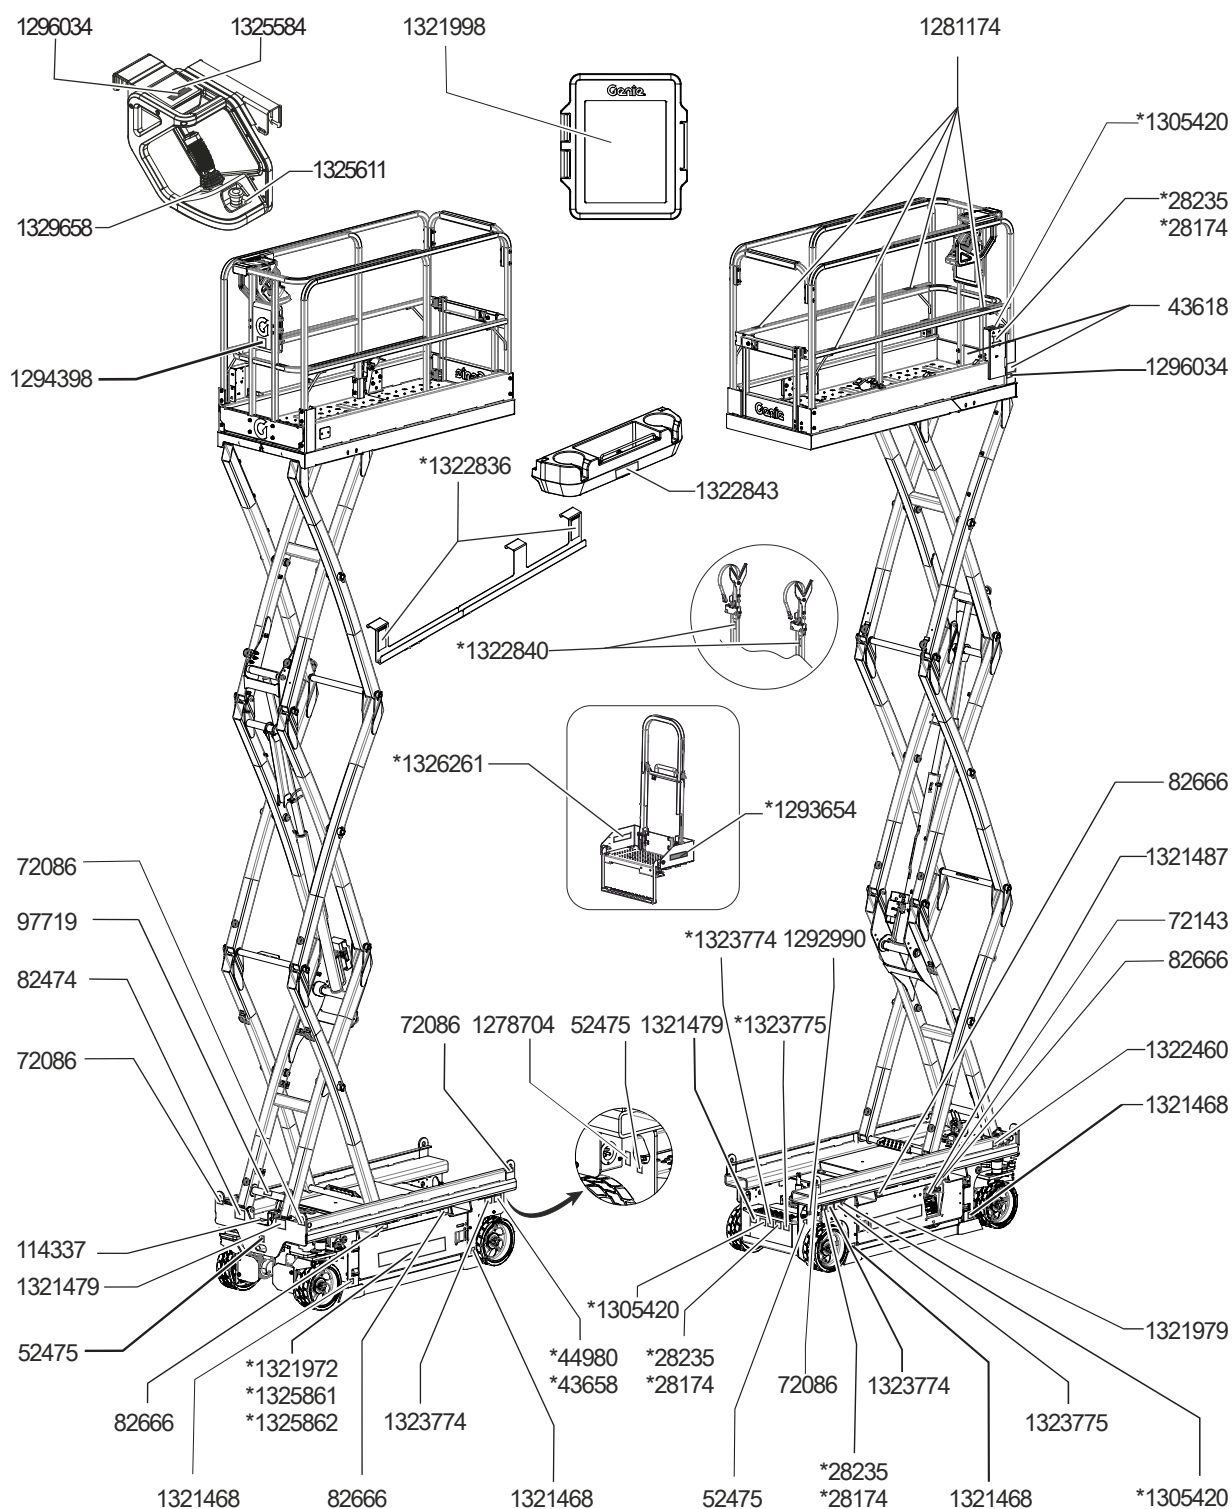

Ellenőrzések

Szimbólumokat tartalmazó matricák vizsgálata, GS-2632, GS-3232

Nézze meg, hogy az Ön gépén a matricák szavakat vagy szimbólumokat mutatnak-e. Megfelelő módszer vizsgálatával ellenőrizze, hogy minden matrica jól olvasható és a helyén van.


Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
28174	Címke – Emelőkosár-feszültség, 230 V*	2
28235	Címke – Emelőkosár-feszültség, 115 V*	2
43618	Címke – Iránymutató nyilak	2
43658	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 230 V*	1
44980	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 115 V*	1
52475	Címke – Szállítási leköttési pont	3
72086	Címke – Emelési pont	4
72143	Címke – Vészleállítás	1
82474	Címke – Használjon biztonsági kitámasztást	1
82475	Címke – Zúzódasveszély(csak GS-3232)	4
82666	Címke – Villástargonca „zseb”	4
97719	Címke – Biztonsági kar	1
114337	Címke – Borulásveszély, határkapcsoló	1
1278704	Címke – Akkumulátortöltő jelző	1
1281174	Címke – Pántrögzítési pont, esés megállítva/korlátozva	4
1284982	Figyelmeztetés – Robbanásveszély, akkumulátor	1
1292990	Címke – Fékkioldás	1
1293654	Matrica, reteszfelszerelés, betonozott talajra szánt szerelőplató*	1
1294398	Címke – Megfelel az ANSI/CSA szabványnak	1
1296034	Címke – Smartlink Dual Zone	2
1305409	Címke – Rekesz szerelőfedél, szimbólum	1
1305413	Címke – Áramütésveszély	1
1305420	Címke – Levegővezeték, 110 PSI*	2
1321487	Földi kezelőpult	1
1321998	Veszély/Figyelmeztetés – Emelőkosár matricalapja, GS-1932/GS-32	1
1322120	Címke – Kerékterhelés, GS-2632*	4
1322121	Címke – Kerékterhelés, GS-3232*	4
1322152	Címke – Szállítási diagram, GS-32	2
1322161	Figyelmeztetés – Borulásveszély, akkumulátorsúly, rekesz szerelőfedele*	1

Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
1322460	Címke – Kisegítő leeresztés	1
1322836	Veszély – Paneltartó*	2
1322840	Veszély – Csőtartó*	2
1322843	Veszély – Személyi sérülés veszélye, szerszámtálca	1
1323774	Címke – Áramütésveszély, dugasz	2
1323775	Címke – Fékkioldás biztonsága	1
1324551	Címke – Kitámasztókar-terhelés, GS-3232	4
1325583	Címke – Emelőkosár-kezelőpult (kitámasztókarok nélkül)*	1
1325584	Címke – Emelőkosár-kezelőpult (kitámasztókarok nélkül)*	1
1325611	Címke – Kunpeng E-Stop, emelőkosár-kezelőpult	1
1325865	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1325866	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1326261	Matrica, maximális kapacitás, szimbólum, szerelőplató*	1
1329658	Címke – Meghajtás/kormányzás iránya, Emelőkosár kezelőpult Control	1

* Ezek a matricák függnek a modelltől, az opciótól vagy a konfigurációtól.

 Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható, pl. fedél alatt van

Ellenőrzések

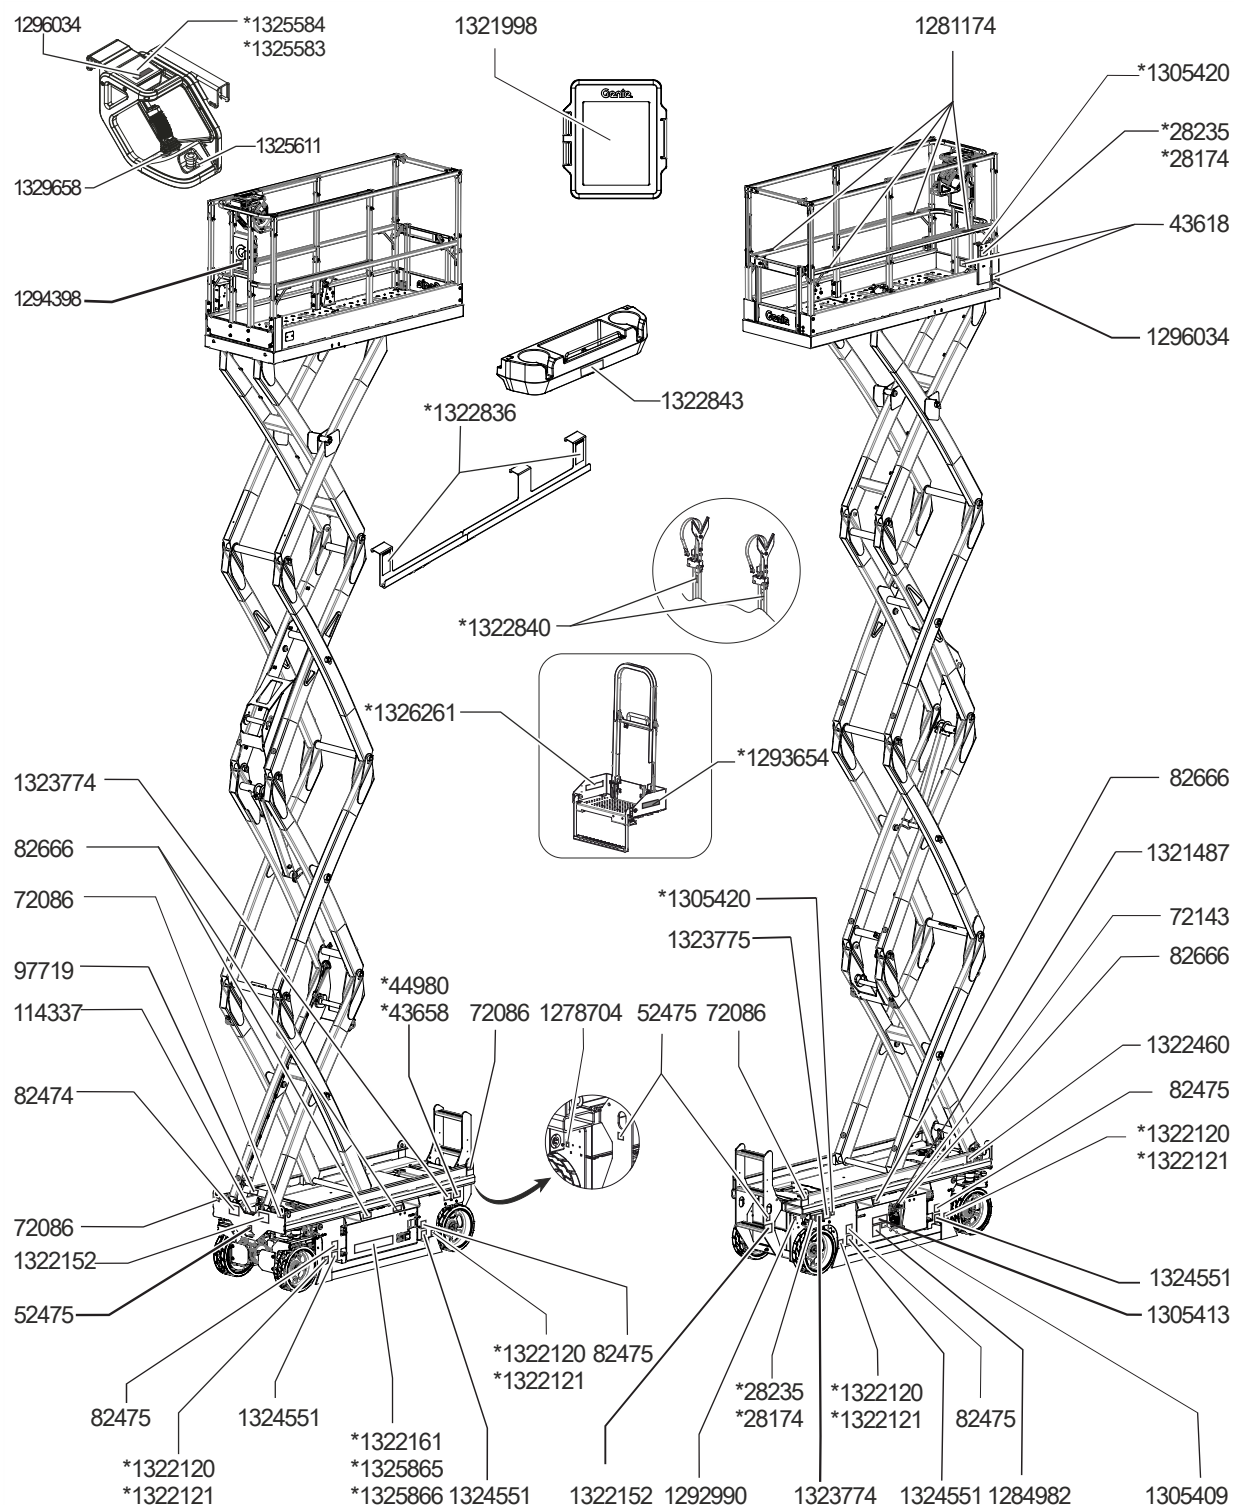

Ellenőrzések

Szimbólumokat tartalmazó matricák vizsgálata, GS-2646, GS-3246, GS-4046

Nézz meg, hogy az Ön gépén a matricák szavakat vagy szimbólumokat mutatnak-e. Megfelelő módszer vizsgálatával ellenőrizze, hogy minden matrica jól olvasható és a helyén van.


Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
28174	Címke – Emelőkosár-feszültség, 230 V*	2
28235	Címke – Emelőkosár-feszültség, 115 V*	2
43618	Címke – Iránymutató nyilak	2
43658	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 230 V*	1
44980	Címke – Tápfeszültség az akkumulátortöltőhöz, 115 V*	1
52475	Címke – Szállítási leköttési pont	3
72086	Címke – Emelési pont	4
72143	Címke – Vészleállítás	1
82474	Címke – Használjon biztonsági kitámasztást	1
82666	Címke – Villástargonca-zseb	4
97719	Címke – Biztonsági kar	1
114337	Címke – Borulásveszély, határkapcsoló	1
1278704	Címke – Akkumulátortöltő jelző	1
1281174	Címke – Pántrögzítési pont, esés megállítva/korlátozva	4
1284982	Figyelmeztetés – Robbanásveszély, akkumulátor	1
1292990	Címke – Fékkioldás	1
1294398	Címke – Megfelel az ANSI/CSA szabványnak	1
1296034	Címke – Smartlink Dual Zone	2
1305409	Címke – Rekesz szerelőfedél, szimbólum	1
1305413	Címke – Áramütésveszély	1
1305420	Címke – Levegővezeték, 110 PSI*	2
1321487	Földi kezelőpult	1
1321999	Veszély/Figyelmeztetés – Emelőkosár matricalapja, GS-2646*	1
1322000	Veszély/Figyelmeztetés – Emelőkosár matricalapja, GS-3246/GS-4046*	1
1322152	Címke – Szállítási diagram	2
1322161	Figyelmeztetés – Borulásveszély, akkumulátorsúly, rekesz szerelőfedele*	1
1322448	Címke – Kerékterhelés, GS-2646*	4
1322449	Címke – Kerékterhelés, GS-3246*	4
1322450	Címke – Kerékterhelés, GS-4046*	4

Cikkszám	Matrica leírása	Mnny
1322453	Figyelmeztetés – Borulásveszély, akkumulátorsúly, rekesz szerelőfedele, GS-46*	1
1322460	Címke – Kisegítő leeresztés	1
1322837	Veszély – Paneltartó, GS-46*	2
1322841	Veszély – Csőtartó, GS-46*	2
1322843	Veszély – Személyi sérülés veszélye, szerszámtálca	1
1323774	Címke – Áramütésveszély, dugasz	2
1323775	Címke – Fékkioldás biztonsága	1
1325584	Címke – Emelőkosár-kezelőpult (kitámasztókarok nélkül)	1
1325611	Címke – Kunpeng E-Stop, emelőkosár-kezelőpult	1
1325865	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1325866	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1325868	Utasítások – Akkumulátorbiztonság, borulásveszély, rekesz szerelőfedele, akkumulátortöltés, lítium*	1
1329658	Címke – Meghajtás/kormányzás iránya, Emelőkosár kezelőpult Control	1

* Ezek a matricák függnek a modelltől, az opciótól vagy a konfigurációtól.

 Az árnyékolás azt jelenti, hogy a matrica nem látható, pl. fedél alatt van.

Ellenőrzések

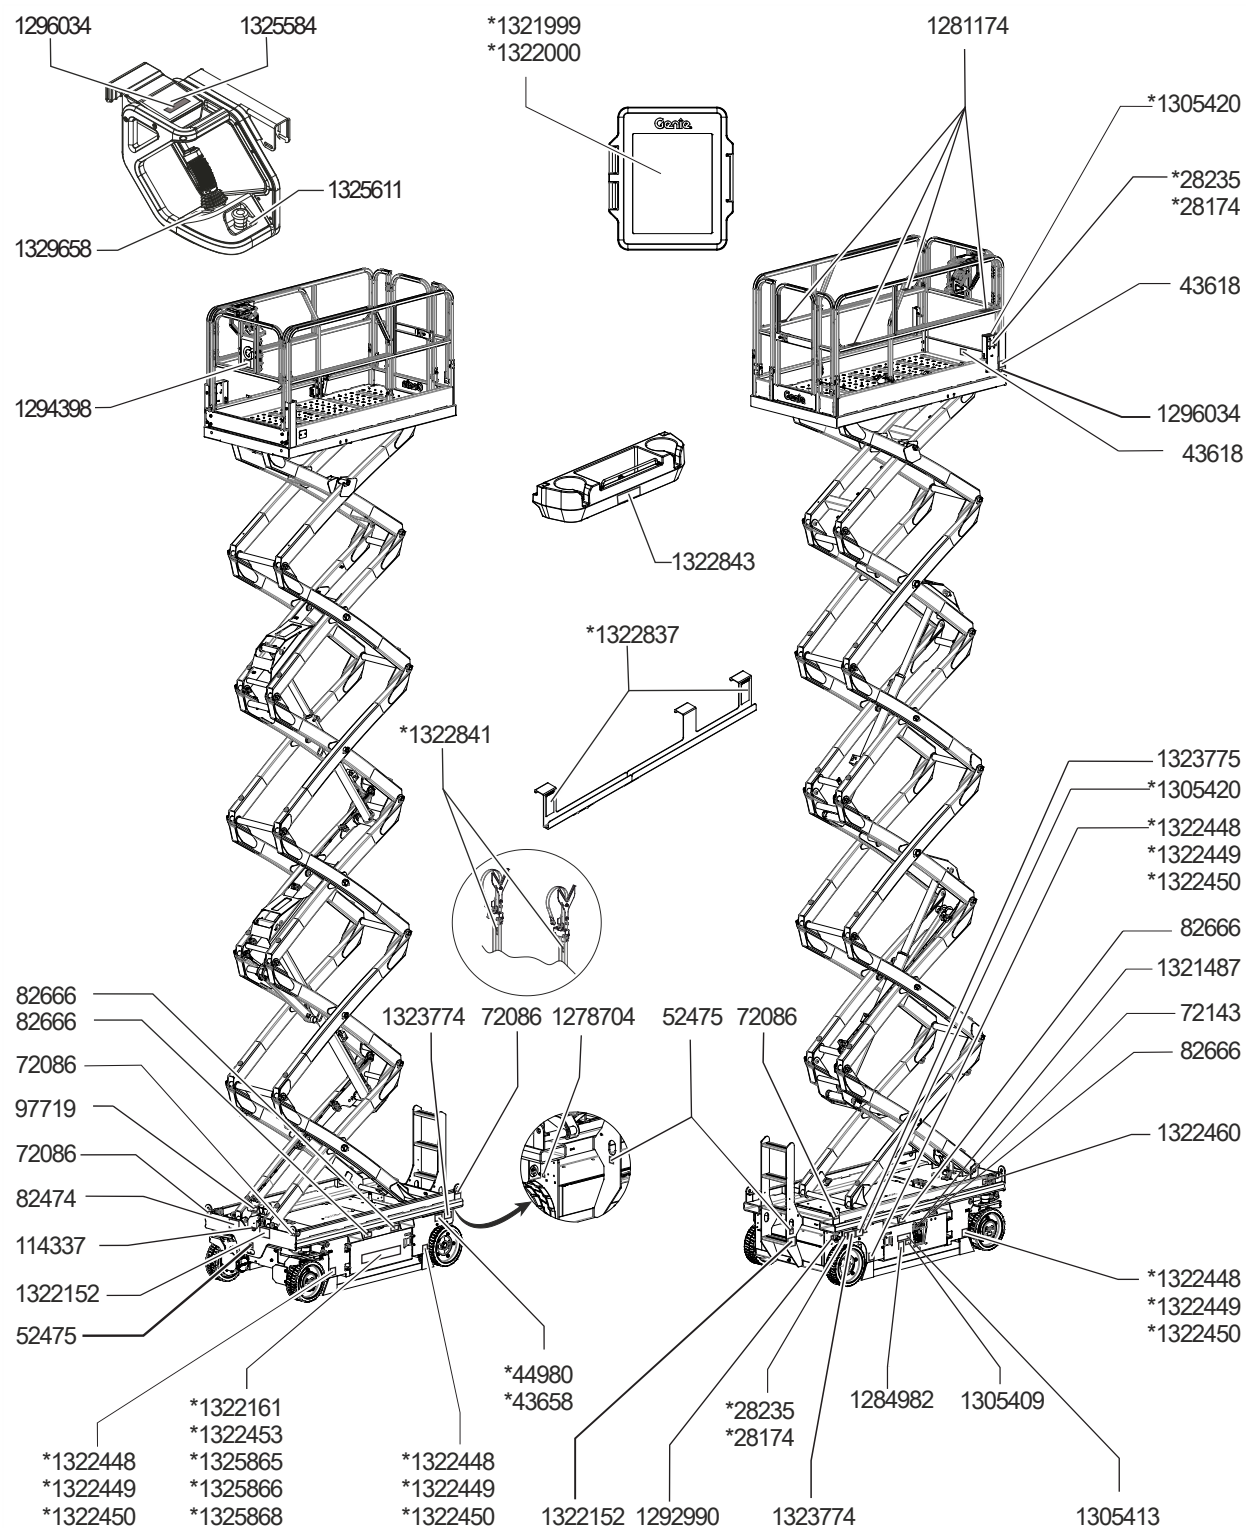

Üzemeltetési utasítások



Csak akkor üzemeltesse, ha:

- ☒ Az üzemeltetési kézikönyvben leírt biztonságos gépkezelést megtanulta, és a munkagépet ennek megfelelően üzemelteti.
 - 1 Elkerüli a veszélyes helyzeteket.
 - 2 Soha nem mulasztja el az üzemeltetés előtti ellenőrzést.
 - 3 Használat előtt mindig végrehajtja a működési teszteket.
 - 4 Terepszemlét tart a munkahelyen.
 - 5 **Csak rendeltetésszerűen használja a munkagépet.**

Alapelvek

Az Üzemeltetési utasítások c. rész a munkagép üzemeltetésének minden vonatkozásában ellátja utasításokkal. Az üzemeltető felelőssége az üzemeltetői, biztonsági és felelősségi kézikönyvekben lévő minden biztonsági rendszabály és utasítás betartása.

A munkagép személyzet, illetve szerszámok és anyagok föld feletti munkahelyre emelésétől eltérő célra való használata nem biztonságos és veszélyes.

A munkagépet csak arra kiképzett, illetékes személyzet kezelheti. Ha a munkagépet ugyanazon műszak alatt különböző időpontokban több kezelő is üzemelteti, mindegyiknek kezelői képesítéssel kell rendelkeznie és köteles a kezelői, biztonsági és a felelősséget ismertető kézikönyvben található biztonsági szabályokat és utasításokat betartani. Ez azt jelenti, hogy a munkagép használata előtt minden új kezelőnek el kell végeznie a használatot megelőző ellenőrzést, a működési teszteket és a munkahelyi terepszemlét.

Üzemeltetési utasítások

Vészleállítás

Az összes funkció leállításához nyomja be a piros Vészleállítás gombot Ki állapotba a földi vagy emelőkosárbeli kezelőszerveken.

Javítson meg minden olyan funkciót, amely valamelyik benyomott piros Vészleállítás gomb esetén is működik.

Kisegítő leeresztés

- 1 Húzza meg a kisegítő leeresztőkart az emelőkosár leeresztéséhez.

Üzemeltetés földről

- 1 A munkagép üzemeltetése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátoregység csatlakoztatva van.
- 2 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót földi kezelésre.
- 3 Húzza ki mind a földi, mind az emelőkosárbeli piros Vészleállítás gombot bekapcsolt helyzetbe.

Emelőkosár elhelyezéséhez

- 1 A kezelőpultnál nyomja meg az Enter gombot a beltéri és szabadtéri üzemelési hely közötti váltáshoz.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva az emelést aktiváló gombot.
- 3 Nyomja le az emelőkosár felfelé vagy lefelé gombot.

Üzemeltetés emelőkosárból

- 1 A munkagép üzemeltetése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátoregység csatlakoztatva van.
- 2 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót emelőkosárbeli vezérlésre.
- 3 Húzza ki mind a földi, mind az emelőkosárbeli piros Vészleállítás gombot bekapcsolt helyzetbe.

Emelőkosár elhelyezéséhez

- 1 Nyomja meg a beltéri vagy szabadtéri használat gombját.



Megjegyzés: Ha nincs kiválasztva az üzemelés helye, akkor automatikusan a szabadtéri üzemelés lesz kiválasztva.

- 2 Nyomja le az emelés funkciógombot. A LED-képernyőn az emelésfunkció szimbólum alatt egy kör jelenik meg.



Ha a vezérlőkart nem mozdítja el az emelés-funkciógomb lenyomását követő 7 másodpercen belül, az emelésfunkció szimbólum alatti kör kikapcsolódik, és a kitámasztókar-funkció nem fog működni. Nyomja le újra az emelés funkciógombot.


- 3 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.
- 4 Lábkapcsolóval felszerelt munkagépek: Nyomja le a lábkapcsolót, és ezzel egyidejűleg nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót a vezérlőkaron.
- 5 Mozgassa a vezérlőkart a kezelőpulton lévő jelzések által jelzett irányba.

Üzemeltetési utasítások

Kitámasztókarok helyzetbe állítása (GS-3232 modellek)

Kitámasztókarok leengedéséhez:

- 1 Nyomja le a kitámasztókar-funkciógombot. Az LCD-képernyőn a kitámasztókar-funkció szimbóluma alatti kör bekapcsolódik.
- 2 Lábkapcsolóval felszerelt munkagépek: Nyomja le és tartsa lenyomva a lábkapcsolót, és egyidejűleg nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót.
- 3 Mozgassa a vezérlőkart a kék nyíl által jelzett irányba.



A kitámasztókarok megkezdik a leereszkedést. Az egyedi kitámasztókar-jelzőfények folyamatos zöldre váltanak, amikor a megfelelő kitámasztókar érintkezésbe kerül a talajjal. Mozgassa továbbra is a vezérlőkart, amíg az emelésaktiválás jelzőfény zöldre nem vált és hangjelzés nem hallható. A munkagép most szintben van. Ha az emelési hiba jelzőfény pirosra vált, az emelés/leengedés és meghajtás funkciók le vannak tiltva. Az emelési hiba jelzőfény az alábbi feltételek mellett vált pirosra:


- Az emelőkosár fel van emelve a maximális beltéri vagy kültéri üzemeltetési magasságba és a kitámasztókarok nincsenek leeresztve.
- Nem minden kitámasztókar érintkezik a talajjal.
- Mind a négy kitámasztókar érintkezik a talajjal, de a munkagép nincs szintben.
- Hibakód.

Megjegyzés: Ha a kitámasztókar-aktiválás és -leengedés gombok felengedése leeresztés alatt túl hamar megtörténik, kitámasztókar-jelzőfények zölden villognak, jelezve, hogy a kitámasztókarok nem érintkeznek a talajjal.

Megjegyzés: Ha a kitámasztókar-jelzőfények folyamatos zölden világítanak, lehetséges, hogy a munkagép nem vízszintes, vagy pedig a kitámasztókarok nincsenek teljesen leeresztve, ha hosszú hangjelzés nem hallható az emelőkosár-kezelőpanelen lévő riasztásnál.

A kitámasztókarok visszahúzása:

- 1 Nyomja le a kitámasztókar-funkciógombot.
- 2 Lábkapcsolóval felszerelt munkagépek: Nyomja le és tartsa lenyomva a lábkapcsolót, és egyidejűleg nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót.
- 3 Mozgassa a vezérlőkart a sárga nyíl által jelzett irányba.



Engedje el a vezérlőkart, amikor kitámasztókarok már nem érintkeznek a talajjal. Körülbelül 5 másodperc múlva a kitámasztókar-jelzőfények kikapcsolnak. Az összes funkció most újra üzemképes.

Megjegyzés: Ha a kitámasztókar-aktiválás és a kitámasztókar-visszahúzás gombok felengedése visszahúzás alatt túl hamar megtörténik, a kitámasztókar-jelzőfények zölden villognak, jelezve, hogy a kitámasztókarok nincsenek teljesen visszahúzva.

Üzemeltetési utasítások

Kormányzás

- 1 Nyomja le a meghajtás funkciógombot. A LED-képernyőn a meghajtásfunkció-szimbólum alatti kör bekapcsolódik.

Ha a vezérlőkart nem mozdítja el a meghajtás-funkciógomb lenyomását követő 7 másodpercen belül, a meghajtásfunkció-szimbólum alatti kör kikapcsolódik, és a meghajtásfunkció nem fog működni. Nyomja le újra a meghajtásfunkció-gombot.

- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a lábkapcsolót (ha rendelkezésre áll).
- 3 Fordítsa el a kormánykerekeket a vezérlőkar tetején lévő billenőkapcsolóval.



Menet

- 1 Nyomja le a meghajtás funkciógombot. A LED-képernyőn a meghajtásfunkció-szimbólum alatti kör bekapcsolódik.

Ha a vezérlőkart nem mozdítja el a meghajtás-funkciógomb lenyomását követő 7 másodpercen belül, a meghajtásfunkció-szimbólum alatti kör kikapcsolódik, és a meghajtásfunkció nem fog működni. Nyomja le újra a meghajtásfunkció-gombot.

- 2 Lábkapcsolóval felszerelt munkagépek: Nyomja le és tartsa lenyomva a lábkapcsolót, és egyidejűleg nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióaktiválás kapcsolót.

- 3 Sebesség növelése: Lassan mozdítsa ki a vezérlőkart középhelyzetéből.

Sebesség csökkentése: Lassan mozdítsa a vezérlőkart a középhelyzet felé.

Leállítás: Vigye vissza a vezérlőkart középhelyzetébe vagy engedje fel a funkciót aktiváló kapcsolót.

A munkagép mozgásirányának meghatározásához az emelőkosárban lévő kezelőpanelen és az emelőkosáron található színekódolt nyílirányokat használja.

A munkagép haladási sebessége korlátozott, ha az emelőkosár fel van emelve.

Az akkumulátor állapota kihat a munkagép teljesítményére. A munkagép haladási sebessége és funkciósebessége csökkenni fog, ha az akkumulátor-töltésszintjelző villog.

Üzemeltetési utasítások

Haladási sebesség kiválasztása

A meghajtásvezérlések két különböző haladási sebesség módban üzemelhetnek. Ha a haladási sebesség gombon világít a jelzőfény, a lassú haladási sebesség mód aktív. Ha a gombon nem világít a jelzőfény, a gyors haladási sebesség mód aktív.

Nyomja le a haladási sebesség gombot a megfelelő haladási sebesség kiválasztásához.



Megjegyzés: Ha az emelőkosár fel van emelve, haladási sebesség gombon mindig világít a jelzőfény, a megemelt haladási sebességet jelezve.

▲ Haladás lejtőn

Határozza meg a munkagépre érvényes névleges hajlásszöget emelkedőn, lejtőn, illetve oldalirányban, majd határozza meg a lejtő hajlásszögét.

Maximálisan megengedett névleges hajlásszög, behúzott állapotban:



GS-1932, GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246, GS-4046	25%	14°
--	-----	-----

Maximálisan megengedett névleges hajlásszög oldalirányban, behúzott állapotban:



GS-1932, GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246, GS-4046	25%	14°
--	-----	-----

Megjegyzés: A névleges hajlásszög a talaj megfelelő állapota, egy emelőkosárban tartózkodó személy és elégséges tapadás esetén érvényes. Az emelőkosár nagyobb súlya csökkentheti a névleges hajlásszögét.

A lejtő hajlásszögének meghatározása:

Mérje meg a hajlásszöget digitális inklinométerrel VAGY használja az alábbi eljárást.

Ehhez az alábbiakra lesz szüksége:

- ács vízszintező
- egyenes faléc, legalább 3 láb/1 m hosszú
- Mérőszalag


Fektesse a lécet a lejtőre.

Alsó végénél helyezze a vízszintezőt a lécz tetejére, és majd emelje meg a lécz alsó végét addig, amíg a lécz vízszintes állapotba nem kerül.

Miközben a faléct vízszintes helyzetben tartja, mérje meg a függőleges távolságot a faléc alja és a talajszint között.

Ossza el a mérőszalagon leolvasott távolságot (emelkedés) a faléc hosszával (hosszúság), majd szorozza meg százszal.

Példa:

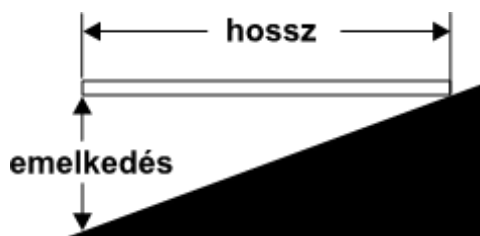

Faléc hossza = 144 hüvelyk (3,6 m)

Hosszúság = 144 hüvelyk (3,6 m)

Emelkedés = 12 hüvelyk (0,3 m)

$12 \text{ in} \div 144 \text{ in} = 0,083 \times 100 = 8,3\text{-os lejtő}$
 $0,3 \text{ m} \div 3,6 \text{ m} = 0,083 \times 100 = 8,3\text{-os lejtő}$

Ha a hajlásszög meghaladja a maximálisan engedélyezett névleges hajlásszöget lejtőn vagy oldalirányú lejtőn, a munkagépet csörlővel kell vontatni vagy szállítani kell a lejtőn fel- vagy lefelé. Lásd: Szállítási és emelési utasítások c. rész.


Üzemeltetési utasítások

Üzemelési jelzőkódok

További információért nézze meg a megfelelő Genie szervizkézikönyvet. A kód és a kódleírás megtekinthető a földi kezelőpanel LCD-kijelzőjén.



LED-kijelző

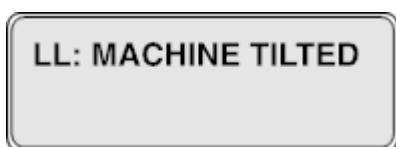

LCD-kijelző

Üzemelési jelzőkódok

Kód	Állapot
LL	Nincs szintben
OL	Emelőkosár-túlterhelve
CH	Alváz üzemelési mód
PHS	Kátyúvédő megakadt
ND	Nincs meghajtás (opcionális)
HEAt	Akkumulátorbiztonság
LD	Emelés letiltva (csak GS-3232)
OHL	Szabadtéri magasság határa
BR	Fékek kioldva

Emelőkosár-túlterhelés

Ha az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn villogó OL látható és a földi kezelőpanelen lévő LCD diagnosztikai kijelzőn OL: Platform Overloaded (OL: Emelőkosár-túlterhelve) jelenik meg: az emelőkosár túl van terhelve, és egyetlen funkció sem fog működni. Riasztás szólal meg.

- 1 Nyomja a piros Vészleállás gombot kikapcsolt helyzetbe.
- 2 Távolítsa el súlyt az emelőkosárból.
- 3 Húzza ki a piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.



LED-kijelző



LCD-kijelző

Az emelőkosár felemelésekör vagy leeresztésekör önellenőrző funkció végrehajtására kerül sor a maximális magasság közelében. Lehetséges, hogy a gép leáll és riasztás szólal meg. Ha a gép nincs túlterhelve, folytatódni fog a normál üzemelés.

Üzemeltetési utasítások

Dőlésérzékelő-aktiválási beállítások

Dőlésérzékelő-aktiválási beállítások	
Alváz elfordulási szöge	1,5°
Alváz dőlésszöge	3°

Ha az emelőkosár emelése közben megszólal a dőlésszög-riasztás, engedje le az emelőkosarat és vigye a munkagépet szilárd, vízszintes felületre. Ha a dőlésszög-riasztás megszólal felemelt emelőkosár esetén, rendkívül óvatosan eressze le az emelőkosarat.



Amikor az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn LL jelenik meg, és a földi kezelőpanelen lévő LCD diagnosztikai kijelzőn LL: Machine Tilted (LL: Munkagép dőlt) jelenik meg, és a dőlésszög-riasztó percenként 180 sípszót hallat, ez az alábbi funkciókat befolyásolja; a meghajtási, kormányzási és emelési funkciók le vannak tiltva.



Vigye a munkagépet vízszintes felületre az emelőfunkciók visszaállításához.

Üzemeltetés földről vezérlővel

A kezelő, a munkagép és a rögzített tárgyak között mindig tartson biztonságos távolságot.

Figyeljen a munkagép haladási irányára a vezérlő használatakor.

Akkumulátor-töltésszintjelző

Használja a LED diagnosztikai kijelzőt az akkumulátor töltésszintjének meghatározására.

Megjegyzés: Ha az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED kijelzőn villogó LO kód jelenik meg, a munkagép használatát be kell szüntetni, és azt fel kell tölteni, egyébként minden munkagépfunkció le lesz tiltva.



Teljesen
feltöltött



Félig feltöltött



Töltés fogytán



LO villog

Üzemeltetési utasítások

Akkumulátorbiztonság

Ha a lítiumakkumulátor hőmérséklete az üzemi határérték ($-4^{\circ}\text{F}/-20^{\circ}\text{C}$) alatt van, az akkumulátornak időre van szüksége a felmelegedéshez, ez az akkumulátorfelfűtés.

- ☐ Az akkumulátorfűtési ciklus alatt a gépnek bekapcsolt helyzetben (vészleállítás gomb bekapcsolt helyzetben) kell lennie.
- ☐ Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED-kijelzőn a HEAT (Felfűtés) üzenet látható 8 másodpercig.
- ☐ 8 másodperc elteltével a LED-kijelzőn a fűtési ciklus befejeződéséig hátralévő idő látható. A kijelzőn megjelenő érték „perc.másodperc”.
- ☐ A kijelző a fűtési ciklus időtartama alatt felváltva jeleníti meg a HEAT feliratot és a hátralévő időt.
- ☐ Amikor a fűtési ciklus befejeződik, hangjelzés szólal meg, és a gép automatikusan átáll Rendszer kész állapotba.

A biztonsági kar használata

- 1 Emelje fel az emelőkosarat a földtől kb. 5 ft 3 in/1,6 m és 11 ft 6 in/3,5 m közötti magasságba.
- 2 Forgassa a biztonsági kart a munkagéptől elfelé, és hagyja lefelé lógni.
- 3 Eressze le az emelőkosarat annyira, hogy a biztonsági kar szilárdan a kapcsón nyugodjon. Ne tartózkodjon a biztonsági kar közelében az emelőkosár leeresztésekor.

Üzemeltetési utasítások

A védőkorlátok lehajtása

GS-1932, GS-2632, GS-3232

Az emelőkosár korlátrendszerében egy lehajtható korlátszakasz található a meghosszabbító plató, és egy szakasz a fő plató számára. Minden szakaszt öt huzalos rögzítőcsap tart a helyén.

- 1 Teljesen engedje le az emelőkosarat, és húzza vissza az emelőkosár-meghosszabbítást.
- ▲ **Zuhanásveszély.** A védőkorlátok lehajtásakor legyen óvatos, és mindig szilárdan, biztonságosan álljon az emelőkosár padlóján.
- 2 Távolítsa el az emelőkosár-kezelőpultot.
- 3 Az emelőkosár belsejéből távolítsa el a meghosszabbító plató két rögzítőcsapját.
- ▲ **Vigyázzon, ne csípje be a kezét.**
- 4 A meghosszabbító plató korlátjának közepétől kezdve hajtsa le a meghosszabbító plató korlátszerelvényét az egység háta felé.
- ▲ **Zúzódasveszély.** Tartsa távol a kezét az egymást átfedő korlátoktól.
- 5 A fő plató hátuljánál távolítsa el a fő plató két rögzítőcsapját.
- ▲ **Vigyázzon, ne csípje be a kezét.**
- 6 Az egység közepétől kezdve hajtsa le a fő plató korlátszerelvényét az egység eleje felé.
- ▲ **Zúzódasveszély.** Tartsa távol a kezét az egymást átfedő korlátoktól.
- 7 Vegye ki a rögzítőcsapot a bejárat lengőcsövéből.
- ▲ **Vigyázzon, ne csípje be a kezét.**
- 8 Lendítse a bejárat csövét az egység eleje felé, majd lépjen át a lengőcsövön az egység hátulja felé.
- 9 Óvatosan nyissa ki az ajtót, és szálljon ki az emelőkosárból.

GS-2646, GS-3246, GS-4046

Az emelőkosár korlátrendszerében három lehajtható korlátszakasz található a meghosszabbító plató, és három szakasz a fő plató számára. Mind a hat szakaszt négy huzalos rögzítőcsap tartja a helyén.

- 1 Teljesen engedje le az emelőkosarat és húzza vissza az emelőkosár-meghosszabbítást.
- ▲ **Zuhanásveszély.** A védőkorlátok lehajtásakor legyen óvatos, és mindig szilárdan, biztonságosan álljon az emelőkosár padlóján.
- 2 Távolítsa el az emelőkosár-kezelőpanelt.
- 3 Az emelőkosár belsejéből távolítsa el a két elülső huzalos rögzítőcsapot.
- 4 Hajtsa az elülső korlátszerelvényt jobb oldalra.
- ▲ **Vigyázzon, ne csípje be a kezét.**
- 5 Tegye vissza a két eltávolított csapot az elülső korlátkeretbe.
- 6 Hajtsa le a jobb, majd a bal oldalsó korlátszerelvényt.
- ▲ **Vigyázzon, ne csípje be a kezét.**
- 7 A fő plató hátuljánál távolítsa el a két huzalos rögzítőcsapot.
- 8 Óvatosan nyissa ki az ajtót.
- 9 Hajtsa le a bal oldalsó, majd a jobb oldalsó korlátokat.
- 10 Tegye vissza a két eltávolított pecket a korlátkeret két oldalára.

Üzemeltetési utasítások


Hogyan kell a védőkorlátokat felhajtani

Kövesse a lehajtási utasításokat fordított sorrendben, meggyőződve arról, hogy minden rögzítő és pecek a helyén van és megfelelően van felszerelve.


A Lift Tools csőtartó használati utasítása

A Lift Tools csőtartó szerelvény két csőtartóból áll, amelyek az emelőkosár valamelyik oldalán helyezkednek el, és U-csavarokkal vannak rögzítve a korlátokhoz.

GS-32 modellek

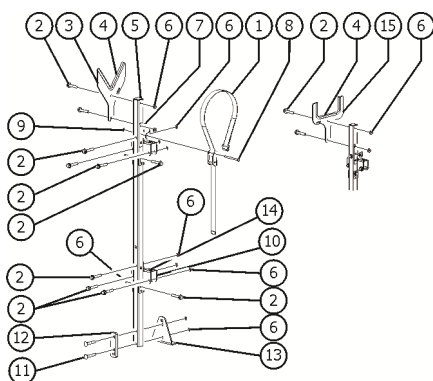

GS-46 modellek

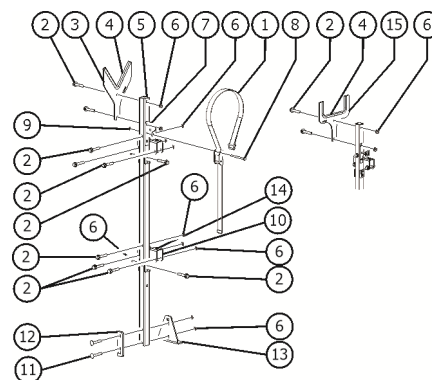

- 1 heveder
- 2 csavar, 3/8-16 x 2"
- 3 tartó
- 4 tartókeret
- 5 sapka
- 6 anya, 3/8-16
- 7 hevedertartó
- 8 csavar, 1/4-20 x 3,25"
- 9 anya, 1/4-20
- 10 csapszegtartó
- 11 kapupántcsavar, 3/8-16 x 2,25"
- 12 távtartó
- 13 tartóláb
- 14 gumiütköző
- 15 nagy csőtartó

Üzemeltetési utasítások

Jegyezze meg, és tartsa be az alábbiakat:

- ✓ A Lift Tools csőtartót az emelőkosár fő platója belsejében kell felszerelni.
- ✓ A Lift Tools csőtartók nem használhatók semmi egyéb opcióval, a Lift Tools munkaállomás-tálca és a Lift Guard érintési riasztási rendszer kivételével.
- ✓ A Lift Tools csőtartók nem akadályozhatják az emelőkosár-kezelőszervek vagy az emelőkosár-bejárat hozzáférhetőségét.
- ✓ A Lift Tools csőtartó szerelvény csak beltérben használható.
- ✓ Az emelőkosár egy személyre korlátozott, amikor a Lift Tools csőtartóval együtt használják.
- ✓ A Lift Tools csőtartók alsó tartólábának az emelőkosár küszöblécére kell feküdnie.
- ✓ Ügyeljen arra, hogy a Lift Tools csőtartót erősen az emelőkosárhoz rögzítse.

Lift Tools csőtartó telepítése

- 1 Csúsztassa a korláthoz való rögzítőelemeket, amíg a gumiütközők a korlátra fel nem fekszenek.
- 2 Húzza meg a csavarokat a támasztóláb tartóelemén.
- 3 Húzza meg a csavarokat a sín rögzítőelemein.

A Lift Tools csőtartó üzemeltetése

- 1 Úgy helyezze el a terhelést, hogy az mindkét Lift Tools csőtartóra támaszkodjon. A terhelés hossziránya párhuzamos kell legyen az emelőkosár hosszirányával, és központosan kell fellépnie a Lift Tools csőtartók között.
- 2 Rögzítse a terhelést mindegyik Lift Tools csőtartóhoz. Vezesse át a nejlonhevedert a terhelés felett. Nyomja le a csatot és csúsztassa át a hevedert. Szorítsa meg a hevedert.

- 3 Óvatosan húzza és tolja a terhelést, és győződjön meg arról, hogy a Lift Tools csőtartók és a terhelés jól rögzítettek.
- 4 Tartsa a terhelést rögzített helyzetben, ha a munkagép mozog.

A Lift Tools csőtartó szerelvény súlya
25 lbs/11,4 kg.

Maximális Lift Tools csőtartó-kapacitás

GS-1932, GS-2632, GS-3232	215 lbs 97,5 kg
GS-2646, GS-3246, GS-4046	445 lbs 202 kg

- ▲ Borulási veszély. A Lift Tools csőtartó szerelvény és a Lift Tools csőtartó szerelvényben lévő terhelés csökkenteni fogja a munkagép névleges emelőkosár-kapacitását, és azt bele kell számítani a teljes emelőkosár-terhelésbe.
- ▲ Borulási veszély. A Lift Tools csőtartó szerelvény és a Lift Tools csőtartókban lévő terhelés korlátozhatja az emelőkosárban tartózkodó személyek maximális számát.

Nagy csőtartó kapacitása: 6" Maximális átmérő. A teherbírásért lásd a teherbírási táblázatban.

Csak akkor üzemeltesse, ha erre megfelelően kiképzett, és tisztában van a csövek emelésével kapcsolatos összes kockázattal.

Ne hozzon létre a munkagépre ható vízszintes irányú erőt vagy oldalirányú terhelést oly módon, hogy rögzített vagy túlnyúló terhet felemel vagy leenged.


Ne szállítsa az egységet felszerelt Lift Tools csőtartóval. Az egység szállítása előtt távolítsa el az egész szerelvényt.

Üzemeltetési utasítások


A paneltartó használati utasítása

A Lift Tools paneltartó szerelvény egy hordozóegységből és egy pántolóegységből áll.


GS-1932, lehajtott korlát

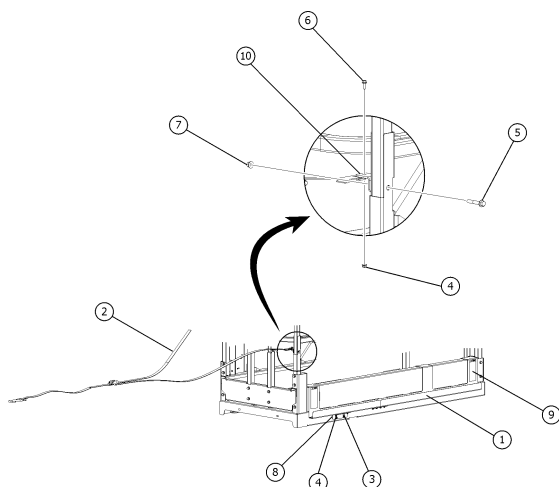

GS-1932, rögzített korlát

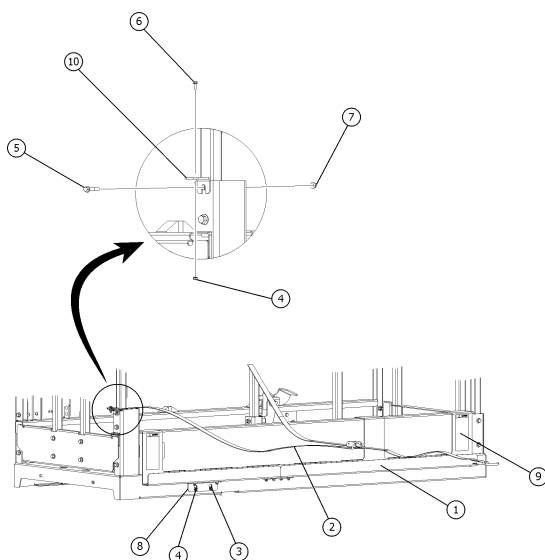

GS-46

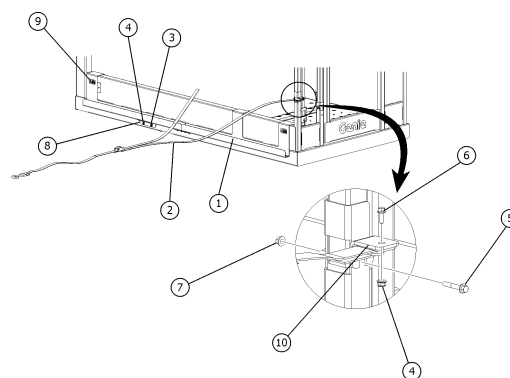

- 1 tartó
- 2 heveder
- 3 csavar, 1/4-20 x 0,75"
- 4 anya, 1/4-20
- 5 csavar, 3/8-16 x 2,25"
- 6 csavar, 1/4-20 x 0,75"
- 7 anya, 3/8-16
- 8 tartókonzol
- 9 matrica, figyelmeztetés
- 10 hevederkonzol

Üzemeltetési utasítások

Jegyezze meg, és tartsa be az alábbiakat:

- ☒ A Lift Tools paneltartót az emelőkosár bal oldalára kell felszerelni.
- ☒ A Lift Tools paneltartók nem használhatók semmi egyéb opcióval, a Lift Tools munkaállomás-tálca kivételével.
- ☒ A Lift Tools paneltartók nem akadályozhatják az emelőkosár-kezelőszervek vagy az emelőkosár-bejárat hozzáférhetőségét.
- ☒ A Lift Tools paneltartó szerelvény csak beltérben használható.
- ☒ Az emelőkosár egy személyre korlátozott, amikor a Lift Tools paneltartóval együtt használják.
- ☒ Ügyeljen arra, hogy a Lift Tools paneltartót erősen az emelőkosárhoz rögzítse.
- ☒ A paneltartó felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az emelőkosár vízszintes.

A paneltartó felszerelése

- 1 Az 1/4 hüvelykes csavarok (3) és anyák (4) segítségével csatlakoztassa a tartót (1) és a tartókonzolt (8) a tartószerelvényhez.
- 2 Akassza a tartószerelvényt a bal oldali padlólemezre.
- 3 Az 1/4 hüvelykes csavarok (3) és anyák (4) segítségével erősítse a tartószerelvény tartókonzolját a plató bal peremén lévő furatokhoz.
- 4 Az 1/4 hüvelykes csavar (5) és anyák (7) segítségével erősítse a hevedert (2) a hevederkonzolhoz (10).
- 5 **GS-1932, rögzített korlát:** A 3/8 hüvelykes csavar (5) és anyák (7) segítségével erősítse a hevederszerelvényt a bal elülső korlátkerethez.
GS-1932 és GS-32, lehajtható korlát: A 3/8 hüvelykes csavar (5) és anyák (7) segítségével erősítse a hevederszerelvényt a bal elülső korláthoz.
GS-46, lehajtható korlát: A 3/8 hüvelykes csavar (5) és anyák (7) segítségével erősítse a hevederszerelvényt a bal hátsó korláthoz.

Üzemeltetési utasítások

A paneltartó üzemeltetése

- 1 Úgy helyezze el a terhelést, hogy az a Lift Tools paneltartó közepére támaszkodjon fel.
- 2 Rögzítse a terhet az emelőkosárhoz a hevederrel a teher elején átvezetve, és az S horgot az emelőkosár felső korlátja közé rögzítve.
- 3 Óvatosan húzza és tolja a terhelést, és győződjön meg arról, hogy a paneltartó és a terhelés jól rögzítettek.
- 4 Tartsa a terhelést rögzített helyzetben, ha a munkagép mozog.

A Lift Tools paneltartó szerelvény súlya 22 lbs/10 kg.

A Lift Tools paneltartó maximális teherbírás táblázata

GS-1932, GS-2632, GS-3232	100 lbs 45,4 kg
GS-2646, GS-3246, GS-4046	200 lbs 90,7 kg

- ⚠ Borulási veszély. A Lift Tools paneltartó szerelvény és a Lift Tools paneltartó szerelvényben lévő terhelés csökkenteni fogja a munkagép névleges emelőkosár-kapacitását, és azt bele kell számítani a teljes emelőkosár-terhelésbe.
- ⚠ Borulási veszély. A Lift Tools paneltartó szerelvény és a Lift Tools paneltartó szerelvényben lévő terhelés korlátozhatja az emelőkosárban tartózkodó személyek maximális számát.
- ⚠ Maximális megengedett panelméret: 4 láb magas x 8 láb hosszú. A teherbírást lásd a teherbírás táblázatban.

Csak akkor üzemeltesse, ha erre megfelelően kiképzett, és tisztában van a panelek emelésével kapcsolatos összes kockázattal.


Ne hozzon létre a munkagépre ható vízszintes irányú erőt vagy oldalirányú terhelést oly módon, hogy rögzített vagy lelógó terhet felemel vagy leenged.

Ne szállítsa az egységet felszerelt Lift Tools paneltartóval. Az egység szállítása előtt távolítsa el az egész szerelvényt.

Üzemeltetési utasítások

A Lift Tools munkaállomás-tálca használati utasítása

A Lift Tools munkaállomástálca-szerelvény egy tálcából és két rögzítő elemből áll, a megfelelő vasalatokkal.

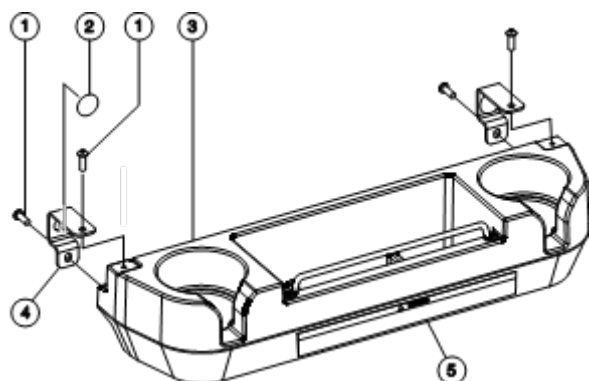

- 1 csavar, 1/4-20 x 0,75"
- 2 gumiütköző
- 3 Lift Tools munkaállomás-tálca
- 4 szerszámtálca tartó
- 5 matrica, figyelmeztetés

Jegyezze meg, és tartsa be az alábbiakat: A Lift Tools munkaállomás-tálca felszerelése

- ☒ A Lift Tools munkaállomás-tálcát az emelőkosár belsejében kell felszerelni.
- ☒ Egy gépen egyszerre egy Lift Tools munkaállomás-tálca használható.
- ☒ GS-1932: szerelje a Lift Tools munkaállomás-tálcát a meghosszabbító plató korlátjára az emelőkosár-kezelőpult (PCON) túloldalán.
- ☒ GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246, GS-4046: szerelje a Lift Tools munkaállomás-tálcát a meghosszabbító platóra a PCON-nal szemben, vagy a meghosszabbító plató mögötti főplatókorlátra, amikor visszahúzzák a munkagép bármelyik oldalán.
- ☒ A Lift Tools munkaállomás-tálcát a felső vagy alsó sínre lehet szerelni.
- ☒ Ügyeljen arra, hogy a Lift Tools munkaállomás-tálcát erősen az emelőkosárhoz rögzítse.
- ☒ A Lift Tools munkaállomás-tálca zsinórja csak szerszámok rákötéséhez használható. Ne akassza fel a személyvédelmi biztonsági kötelet.

A Lift Tools munkaállomás-tálca felszerelése

- 1 Húzza meg a négy 1/4-20 x 0,75 csavart (1).

Üzemeltetési utasítások

A Lift Tools munkaállomás-tálca üzemeltetése

- 1 Úgy helyezze el a terhelést, hogy az a Lift Tools munkaállomás-tálcára támaszkodjon.

A Lift Tools munkaállomástálca-szerelvény súlya 4 lbs/1,8 kg.

A Lift Tools munkaállomás-tálca maximális teherbírása 50 lbs/23 kg.

- ⚠** Borulási veszély. A Lift Tools munkaállomástálca-szerelvény és a Lift Tools munkaállomástálca-szerelvényben lévő terhelés csökkenteni fogja a munkagép névleges emelőkosár-kapacitását, és azt bele kell számítani a teljes emelőkosár-terhelésbe.

Az emelőkosár-magasságkorlátozás használati utasítása

Az emelőkosár magasságkorlátozása segítségével az emelőkosár emelése egy adott magasságra korlátozható.

Jegyezze meg és tartsa be az alábbiakat: Emelőkosár-magasságkorlátozás

- ☒ Az emelőkosár-magasságkorlátozással kapott összes figyelmeztetést és utasítást olvassa el, vegye tudomásul és tartsa be.

Az emelőkosár magasságkorlátozásának működtetése

A magasság korlátozása:

Megjegyzés: A kezelői maximális magasság opciót be kell kapcsolni. Lásd a Szervizelési és javítási útmutatót.

- 1 Emelje az emelőkosarat a kívánt maximális magasságba az emelőkosár kezelőszervével.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióválasztó gombot az emelőkosár kezelőpanelén 5 másodpercig.
- 3 Az emelőkosár maximális magasságkorlátozása akkor aktiválódik, amikor:
 - a Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn „LoHt” kell megjelenjen, és
 - b A riasztó 7 alkalommal sípol.
- 4 Használat előtt végezzen működési teszteket.

Üzemeltetési utasítások

A magasságkorlátozás megszüntetése:

- 1 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót emelőkosárbeli vezérlésre.
- 2 A földi kezelőpanelen húzza ki a piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.
- 3 Az emelőkosár kezelőpanelén húzza ki a piros Vészleállás gombot bekapcsolt helyzetbe.
- 4 Nyomja le és tartsa lenyomva a funkcióválasztó gombot 5 másodpercig, tetszőleges magasságban.
- 5 Az emelőkosár maximális magasságkorlátozása akkor van megszüntetve, amikor:
 - a Az emelőkosár-kezelőpanelen lévő LED diagnosztikai kijelzőn „FLHt” kell megjelenjen, és
 - b A riasztó 7 alkalommal sípol.

Az emelőkosár magasságkorlátozásának ellenőrzése:

- 1 Nyomja le és tartsa lenyomva az emelést aktiváló gombot, és nyomja le az emelőkosár felfelé gombot.
- ⦿ Eredmény: Az emelőkosárnak fel kell emelkednie a korábban beállított magasságig. A maximális magasságkorlátozás elérését követően az emelőkosár mozgása megáll. Ha a kezelő továbbra is az emelő irányban tartja a botkormányt 2 másodpercnél hosszabb ideig, miután az emelőkosár a felső végállását eléri, az emelőkosár riasztója egy másodpercig sípol, majd az emelőkosár kijelző LED-en a LoHt felirat jelenik meg.

Megjegyzés: A kezelői maximális magasság opciót be kell kapcsolni, és a magasságot előzetesen be kell állítani.

Üzemeltetési utasítások



Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó utasítások

Jegyezze meg és tartsa be az alábbiakat:

- ☒ Ne használjon külső töltőt vagy segédakkumulátort.
- ☒ Az akkumulátor töltését jól szellőző helyen végezze.
- ☒ A töltéshez használja a töltőn megadott, megfelelő váltakozó áramú bemeneti feszültséget.
- ☒ Csak a Genie által jóváhagyott akkumulátort és töltőt használja.

Az akkumulátor töltése

- 1 Az akkumulátorok töltése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátorok csatlakoztatva vannak.
- 2 Nyissa fel az akkumulátorrekeszt. A rekesznek a teljes feltöltési ciklus alatt mindvégig nyitva kell maradnia.

Karbantartást nem igénylő és lítiumakkumulátorok

- 1 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt földelt váltóáramú áramkörre.
- 2 A töltő jelezni fogja, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Standard akkumulátorok

- 1 Vegye le az akkumulátor szellőzőnyílásairól a védőkupakokat és ellenőrizze az akkumulátor savszintjét. Ha szükséges, adjon hozzá a lemezek elfedéséhez éppen elegendő desztillált vizet. Ne töltse túl a töltési ciklus előtt.
- 2 Tegye vissza az akkumulátor szellőzőnyílását záró kupakokat.
- 3 Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt földelt váltóáramú áramkörre.
- 4 A töltő jelezni fogja, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- 5 Ellenőrizze az akkumulátor savszintjét, amikor a töltési ciklus befejeződött. Ha szükséges, töltse fel desztillált vízzel a töltőcső aljáig. Ne töltse túl.

Üzemeltetési utasítások

Minden használat után

- 1 Válasszon biztonságos parkolóhelyet — szilárd, vízszintes, akadályoktól és forgalomtól mentes felületen.
- 2 Engedje le az emelőkosarat.
- 3 Fordítsa a kulcsos átkapcsolót Ki helyzetbe, majd vegye ki a kulcsot az illetéktelen használat megakadályozása céljából.
- 4 Töltse fel az akkumulátorokat.

A gép tárolása

A gép megfelelő előkészítése a hosszabb tároláshoz megkönnyíti a gép újbóli üzembe helyezését.

- 1 A gép alapvető tárolási utasításait lásd a Minden használat után című fejezetben.
- 2 Tárolja a gépet száraz és jól szellőző helyen. A gép legyen tiszta és száraz.
- 3 Végezzen el rajta egy teljes üzemeltetés előtti ellenőrzést.

Belsőégésű motorral rendelkező modellek:
tankolja tele az üzemanyagtartályt.

- 4 Végezze el az egyes kenési eljárásokat a megfelelő szervizkézikönyv tervszerű karbantartásról szóló része alapján.
- 5 Távolítsa el, és tárolja el az akkumulátort.
- 6 Belsőégésű motorral rendelkező modellek:
További hosszabb tárolási eljárások a motor gyártói kézikönyvében találhatók. Szükség esetén indítsa be a motort, és járassa 10 percig.

Szállítási és emelési utasítások



Jegyezze meg és tartsa be az alábbiakat:

- ☒ A Genie ezt a rögzítési információt ajánlásként bocsátja rendelkezésre. A munkagépek helyes rögzítése, illetve a helyi rendelkezésekkel és a vállalati irányelvekkel összhangban álló, megfelelő utánfutók kiválasztása kizárólag a járművezetők felelőssége.
- ☒ Azok a Genie ügyfelek, akik bármely emelő vagy Genie termék konténerbe helyezését igénylik, lépjenek kapcsolatba olyan minősített szállító vállalattal, amely megfelelő tapasztalattal rendelkezik az emelőberendezések nemzetközi szállításra való előkészítésében, felrakásában és rögzítésében.
- ☒ Csak a mobil emelőszerkezet szakképzett üzemeltetői helyezhetik a munkagépet a teherautóra, illetve vehetik le onnan.
- ☒ A szállító jármű vízszintes felületen kell parkoljon.
- ☒ A szállító járművet rögzíteni kell, hogy ne gurulhasson a rakodás közben.
- ☒ Győződjön meg arról, hogy a jármű kapacitása, a teherhordó felületek, illetve a láncok és hevederek megfelelő teherbírásúak, és képesek a munkagép súlyának ellenállni. A Genie emelők igen nehezek a méretükhöz képest. Nézze meg a gép súlyát a sorozatcímken.
- ☒ A féket csak akkor szabad kiengedni, ha a munkagép vízszintes talajon áll vagy rögzítve van.
- ☒ Ne engedje, hogy a korlátok leessenek a rugós csapok eltávolításakor. Tartsa erősen a korlátokat leeresztés közben.
- ☒ A munkagépet ne üzemeltesse olyan lejtőn, amelynek meredeksége meghaladja a gépre érvényes névleges értéket a lejtőn felfelé, lefelé vagy oldalirányban. Lásd a Haladás lejtőn c. szakaszt az Üzemeltetési utasítások c. részben.
- ☒ Ha a szállító jármű hajlásszöge felfelé vagy lefelé meghaladja a megadott maximális névleges hajlásszöget, a munkagépet csörlővel vagy targoncával kell felrakni és levenni, a fékkioldási művelettel kapcsolatosan leírtak szerint. Nézze meg a Specifikációk c. szakaszban a névleges hajlásszögeket.

Szállítási és emelési utasítások

Fékkioldási művelet

- 1 Támassza ki a kerekeket vagy a hernyótalpakat, hogy megakadályozza a munkagép forgását.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a csörlőkötél megfelelően van csatlakoztatva a hajtóműszekrény lekötési pontjaira, és sehol nincs az útjában akadály.
- 3 Húzza ki a piros Vészleállás gombot a földi és az emelőkosárban lévő kezelőszerveken, tegye a kulcsos átkapcsolót földi üzemmódba.
- 4 Keresse meg a fék kioldására szolgáló billenőkapcsolót a berendezés hátulján.
- 5 Nyissa fel a védőfedelelet a fék kioldására szolgáló billenőkapcsolón.
- 6 Mozgassa a billenőkapcsolót az ábrán jelzett módon a fékkioldó bekapcsolásához. A riasztás meg fog szólalni, ha a fékek ki vannak oldva.



A munkagép felrakása után:

- 1 Támassza ki a kerekeket, hogy a gép ne gurulhasson el.
- 2 Húzza a piros Vészleállás gombokat bekapcsolt helyzetbe, mind a földi, mind az emelőkosárban lévő kezelőszerveken.
- 3 Nyomja le és tartsa lenyomva a meghajtás/kormányzás funkciót aktiváló kapcsolót a vezérlőkaron. Mozdítsa ki a meghajtásvezérlő kart középhelyzetéből, majd azonnal engedje fel a fékek alaphelyzetbe állításához.
- 4 Nyomja a piros Vészleállás gombot kikapcsolt helyzetbe, mind a földi, mind az emelőkosárban lévő kezelőpulton.

A GS-1932, GS-2632, GS-3232, GS-2646, GS-3246 és GS-4046 vontatása nem ajánlott. Ha a munkagépet mindenképpen vontatni kell, a sebesség ne lépje túl a 2 mph/3,2 km/h sebességet.

Szállítási és emelési utasítások

Rögzítés tehergépkocsihoz vagy utánfutóhoz átszállításkor

A gép szállításakor minden esetben használja a platómeghosszabbítás zárját.

Fordítsa a kulcsos átkapcsolót Ki helyzetbe, majd vegye ki a kulcsot szállítás előtt.


Vizsgálja meg, hogy nincs-e a gépen laza vagy nem rögzített tárgy.

Nagy terheléskapacitású láncokat vagy hevedereket használjon.


Legalább 2 láncot vagy hevedert használjon.

Úgy állítsa be a kötélzetet, hogy az ne károsítsa a láncokat.

GS-32, GS-46

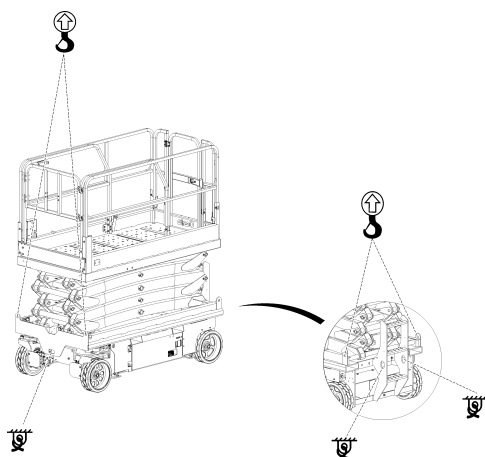

GS-1932 esetén

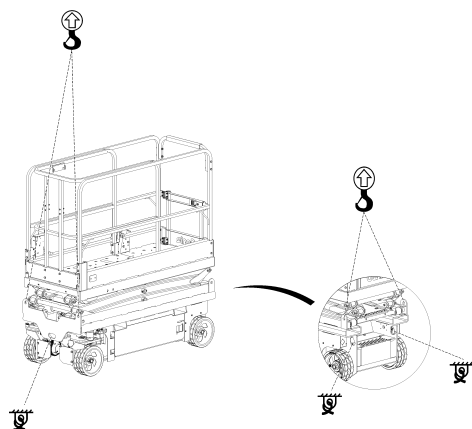

Szállítási és emelési utasítások



Jegyezze meg és tartsa be az alábbiakat:


- ☑ A munkagép kötézzettel való ellátását és emelését csak szakképzett szállítómunkások végezzék.
- ☑ Csak arra kiképzett villástargonca-kezelők emelhetik meg a munkagépet villástargoncával.
- ☑ Győződjön meg arról, hogy a daru kapacitása, a teherhordó felületek, illetve a hevederek vagy vezetékek megfelelő teherbírásúak, és elbírják a munkagép súlyát. Nézze meg a gép súlyát a sorozatcímkén.

A munkagép emelése villástargoncával

Győződjön meg arról, hogy a meghosszabbító plató, a vezérlők és a komponenstálcák megfelelően vannak rögzítve. Távolítsa el minden laza elemet a gépről.

Teljesen eressze le az emelőkosarat. Az emelőkosár leeresztve kell maradjon minden felrakási és szállítási eljárás során.

Használja a munkagép hátulján (a létra két oldalán) vagy a gép valamelyik oldalán lévő villástargoncazebekeket.

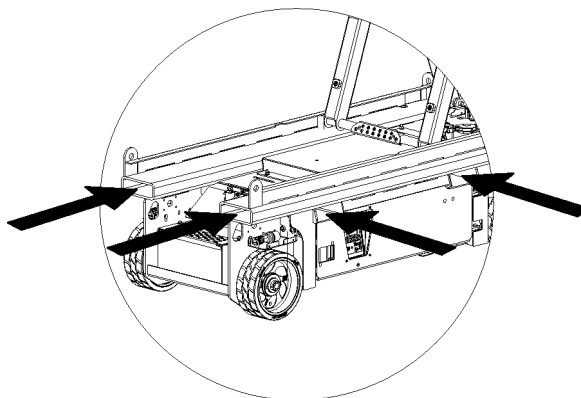

Helyezze a villástargonca villáit a villástargoncazebekeknek megfelelő irányba.

Haladjon előre a villák teljes hosszának megfelelően.

Emelje fel a munkagépet 16 in/0,4 méterrel, majd döntse a villákat kissé visszafelé, a munkagép biztonságos megtartása érdekében.

A villák leeresztésekor győződjön meg arról, hogy a munkagép szintben van.

FIGYELMEZTETÉS

A munkagép alulról való emelése az alkatrészek károsodását okozhatja.

Szállítási és emelési utasítások

Emelési utasítások

Teljesen eressze le az emelőkosarat. Győződjön meg arról, hogy a meghosszabbító plató, a vezérlők és a komponensek megfelelően vannak rögzítve. Távolítsa el minden laza tételt a gépről.


Határozza meg a munkagép súlypontját az ezen az oldalon található táblázat és ábra segítségével.

A kötéletet csak a munkagépen lévő kijelölt emelési pontokhoz csatlakoztassa. Emeléshez két 2,5 cm-es nyílás található a gép elején, és kettő a létrán.

Állítsa be úgy a kötéletet, hogy a munkagép sérülése elkerülhető legyen és a munkagép vízszintes helyzetben maradjon.


Súlyponttáblázat (A tényleges méretek a gép konfigurációjának, opcióinak és gyártási tűréseinek megfelelően változhatnak.)

Modell	X-tengely (1)	Y-tengely (2)
GS-1932	29,4 in 74,7 cm	23,8 in 60,5 cm
GS-1932 (csak AUS)	30,1 in 76,5 cm	23,3 in 59,2 cm

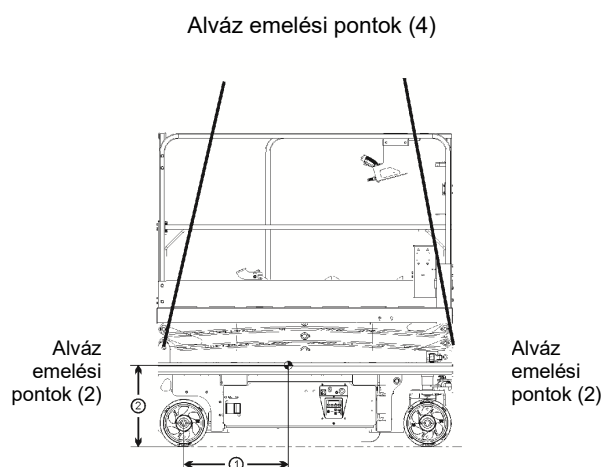

Modell	X-tengely (1)	Y-tengely (2)
GS-2632	34,1 in 86,6 cm	28,9 in 73,4 cm
GS-3232	30,1 in 76,5 cm	25,7 in 65,2 cm
GS-2646	34,4 in 87,4 cm	27,2 in 69 cm
GS-2646 (csak AUS)	33,7 in 85,5 cm	23,8 in 60,5 cm
GS-3246	35,3 in 89,6 cm	27,5 in 69,8 cm
GS-3246 (csak AUS)	35,2 in 89,4 cm	23,6 in 59,9 cm
GS-4046	33,4 in 84,8 cm	27,7 in 70,3 cm

Alváz emelési pontok (4)

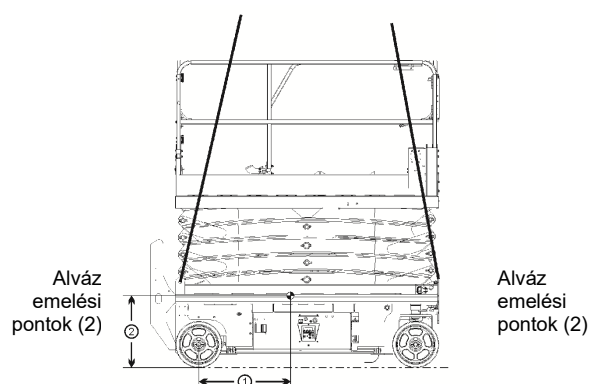

Karbantartás



Jegyezze meg és tartsa be az alábbiakat:

- ✓ A kezelő csak az ebben a kézikönyvben szereplő rutin karbantartási műveleteket végezheti el.
- ✓ Az ütemterv szerinti karbantartási vizsgálatokat csak szakképzett szerviztechnikus végezheti el, a gyártó előírásai és a felelősséget ismertető kézikönyvben felsorolt követelmények szerint.
- ✓ Az anyagot a hatósági rendelkezésekkel összhangban helyezze hulladékba.
- ✓ Csak a Genie által jóváhagyott cserealkatrészeket használjon.

Karbantartási szimbólumok jelmagyarázata

Ebben a kézikönyvben az alábbi szimbólumok használatosak az utasítások jobb megértése érdekében. Ha a karbantartási eljárás elején egy vagy több szimbólum jelenik meg, az az alábbiakat jelenti.



Azt jelenti, hogy ezen eljárás végrehajtásához szerszámok szükségesek.



Azt jelenti, hogy ezen eljárás végrehajtásához új alkatrészek szükségesek.

Ellenőrizze a hidraulikaolaj szintjét



A hidraulikaolaj megfelelő szinten tartása szükséges a gép megfelelő működéséhez. Nem megfelelő hidraulikaolaj-szintek megkárosíthatják a hidraulikus rendszer alkatrészeit. A naponkénti ellenőrzés lehetővé teszi, hogy az ellenőrző észrevegye az olajszint hidraulikarendszer-problémákra utaló változásait.

- 1 Győződjön meg arról, hogy a munkagép szilárd, vízszintes, akadályoktól mentes felületen áll, és az emelőkosár behúzott helyzetben van.
- 2 Vizuálisan vizsgálja meg az olajszintet a hidraulikaolaj-tartályban.
- ⊙ Eredmény: A hidraulikaolaj szintje a hidraulikatartályon lévő ADD (hozzáadás) és FULL (tele) jelek között kell legyen.
- 3 Ha szükséges, adjon hozzá olajat. Ne töltse túl.

Hidraulikaolaj-specifikációk

Hidraulikaolaj-típus	Chevron Rando HD ekvivalens
----------------------	-----------------------------

Megjegyzés: Hideg időjárás közben történő üzemeléssel és az alternatív hidraulikus folyadékokkal kapcsolatos tudnivalókért nézze meg a Genie Scissor karbantartási kézikönyvét.

Karbantartás

Ellenőrizze az akkumulátorokat



Az akkumulátor megfelelő állapota létfontosságú a munkagép megfelelő működéséhez és a biztonságos üzemeléshez. Nem megfelelő folyadékszintek vagy sérült kábelek és csatlakozások alkatrész-károsodást okozhatnak és veszélyes munkakörülményeket eredményezhetnek.

- ⚠ **Áramütésveszély.** Feszültség alatti avagy „élő” áramkörök érintése halált vagy súlyos sérülést okozhat. Ne viseljen gyűrűt, órát vagy egyéb ékszert.
- ⚠ **Testi sérülés veszélye.** Az akkumulátorok savat tartalmaznak. Vigyázzon, hogy az akkumulátorsav ne ömöljön ki, és kerülje a vele való érintkezést. A kifolyt akkumulátorsavat szóda-bikarbóna és víz keverékével semlegesítse.

Megjegyzés: Ezt a tesztet az akkumulátorok teljes feltöltése után hajtsa végre.

- 1 Viseljen védőruházatot és védőszemüveget.
- 2 Győződjön meg arról, hogy a kábelcsatlakozások szorosak és korróziómentesek.
- 3 Győződjön meg arról, hogy az akkumulátort tartó rögzítőkeretek stabilan a helyükön vannak.

Megjegyzés: Csatlakozásvédők alkalmazása és korrózióvédő tömítés használata segít az akkumulátorcsatlakozók és -kábelek korróziójának megelőzésében.

Ütemterv szerinti karbantartás

Ezen a munkagépen az üzembe helyezéskor, negyedévenként, évenként és kétévenként elvégzendő karbantartást az erre kiképzett és minősített személynek kell elvégeznie, a munkagép karbantartási és szervizkézikönyvében található eljárások szerint.

Legalább három hónapig nem használt munkagépeken az újbóli használat előtt el kell végezni a negyedévenkénti ellenőrző vizsgálatot.

A gép élettartama végén járjon el az ártalmatlanítására és leszerelésére vonatkozó helyi és kormányzati előírások szerint. További információk az adott Genie szervizkézikönyvében.

Specifikációk

Modell	GS-1932	
Magasság, kültéri, munkavégzéskor	20 láb	6,3 m
Magasság, kültéri, emelőkosaré	14 láb	4,3 m
Magasság, kültéri, munkavégzéskor, csak AUS	24 láb 6 hü	7,6 m
Magasság, kültéri, emelőkosaré, csak AUS	18 láb 6 hü	5,6 m
Magasság, beltéri, munkavégzéskor	24 láb 6 hü	7,6 m
Magasság, beltéri, emelőkosaré	18 láb 6 hü	5,6 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban, korlátok fent	6 láb 7 hü	2 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban, korlátok lehajtva	4 láb 1 hü	1,5 m
Emelőkosár-magasság, maximális, behúzott állapotban	35 hü	0,89 m
Magasság, védőkorlátok	3 láb 7 hü	1,10 m
Szélesség	32 hü	0,8 m
Hosszúság, behúzott állapotban	74 hü	1,9 m
Hosszúság, meghosszabbított emelőkosárral	9 láb 2 hü	2,8 m
Emelőkosár-meghosszabbítás hossza	36 hü	0,9 m
Emelőkosár-dimenziók (hosszúság x szélesség)	74 in x 30,5 hü	1,88 m x 0,78 m
Maximális terhelési kapacitás	500 lbs	227 kg
Maximális szélsősebesség, kültéri használat	28 mph	12,5 m/s
Maximális szélsősebesség, beltéri	0 mph	0 m/s
Tengelytáv	61 hü	1,55 m
Fordulási sugár (külső)	71 hü	1,8 m
Fordulási sugár (belső)	0 hü	0 cm
Szabad magasság	4 hü	10 cm
Szabad magasság Kátyúvédők bekapcsolva	0,8 hü	2 cm
Súly	2820 lbs	1279 kg
Súly, csak AUS	3395 lbs	1540 kg
(A munkagép súlya változik az opcionális konfigurációk függvényében. Nézze meg az adott gép súlyát a sorozatcímken.)		
Súly, E-Lifting	2876 lbs	1305 kg
Súly, E-Lifting, csak AUS	3415 lbs	1565 kg
Feszültségforrás	2 akkumulátor, 12 V, 150 AH	
Feszültségforrás	1 akkumulátor, 24 V (lítium opció)	
Rendszerfeszültség		24 V
Hidraulikus nyomás, maximum	3300 psi	228 bar

Abroncsméret	12 × 4,5 hü	31 × 11 cm
A kéz/kar rendszerre ható teljes rezgésérték nem haladja meg a 2,5 m/s ² értéket.		
A súlyozott gyorsulás azon maximális négyzetes középértéke, amelynek az egész test ki van téve, nem haladja meg az 1,6 ft/s ² vagy 0,5 m/s ² értéket.		
Üzemelési hőmérséklet		
Minimum	-20 °F	-29 °C
Maximum	120 °F	49 °C
Zajkibocsátás a légtérbe		
Hangnyomásszintek a földi munkaállomásnál	< 70 dBA	
Hangnyomásszintek az emelőkosár munkaállomásnál	< 70 dBA	
Maximálisan megengedett névleges meredekség, behúzott állapotban	25% (14°)	
Maximálisan megengedett névleges meredekség oldalirányban, behúzott állapotban	25% (14°)	
Megjegyzés: A névleges hajlásszög a talaj megfelelő állapota, egy emelőkosárban tartózkodó személy és elégséges tapadás esetén érvényes. Az emelőkosár nagyobb súlya csökkentheti a névleges hajlásszöget.		
Maximálisan megengedhető alvázlejtés	Lásd a „Dőlésérzékelő-aktiválási beállítások” című részt	
Gép besorolása	A csoport/3. típus az ISO 16368 szabványnak megfelelően	
Haladási sebesség		
Behúzott állapotban, maximális	2,5 mph	4,0 km/h
Felemelt emelőkosárral, maximális	0,5 mph 40 láb/55 s	0,8 km/h 12,2 m/55 s
Padlófelület terhelési információ		
Abroncsterhelés, maximális	1415 lbs	642 kg
Abroncsterhelés, maximális, csak AUS	1710 lbs	776 kg
Abroncs-érintkezőnyomás	157,2 psi	11,05 kg/cm ² 1084 kPa
Abroncs-érintkezőnyomás, csak AUS	190 psi	13,36 kg/cm ² 1310 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás	218 psf	1063 kg/m ² 10,42 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás, csak AUS	253 psf	1243 kg/m ² 12,10 kPa
Megjegyzés: A padlófelületre vonatkozó terhelési információ hozzávetőleges és nem tartalmazza a különböző opcionális konfigurációkat. Csak megfelelő biztonsági tényezőkkel együtt használandó.		
Termékeink folyamatos javítása alapvető Genie irányelv. A termékspecifikációk megváltozhatnak értesítés vagy kötelezettség nélkül.		

Specifikációk

Modell	GS-2632	
Magasság, kültéri, munkavégzéskor	23 láb 6 hü	7,3 m
Magasság, kültéri, emelőkosaré	17 láb 6 hü	5,3 m
Magasság, beltéri, munkavégzéskor	31 láb 9 hü	9,9 m
Magasság, beltéri, emelőkosaré	25 láb 9 hü	7,9 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban, korlátok lehajtva	74 hü	1,9 m
Emelőkosár-magasság, maximális, behúzott állapotban	4 láb 2 hü	1,3 m
Magasság, védőkorlátok	3 láb 7 hü	1,10 m
Szélesség	32 hü	0,8 m
Hosszúság, behúzott állapotban	7 láb 9 hü	2,36 m
Hosszúság, meghosszabbított emelőkosárral	10 láb 9 hü	3,28 m
Emelőkosár-meghosszabbítás hossza	36 hü	0,9 m
Emelőkosár-dimenziók (hosszúság x szélesség)	85 in x 30,5 hü	2,16 m x 0,78 m
Maximális terhelési kapacitás	500 lbs	227 kg
Maximális szélesség, kültéri használat	28 mph	12,5 m/s
Maximális szélesség, beltéri	0 mph	0 m/s
Tengelytáv	70 hü	1,78 m
Fordulási sugár (külső)	80 hü	2 m
Fordulási sugár (belső)	0 hü	0 cm
Szabad magasság	5 hü	13 cm
Szabad magasság Kátyúvédők bekapcsolva	0,8 hü	2 cm
Súly	4490 lbs	2037 kg
(A munkagép súlya változik az opcionális konfigurációk függvényében. Nézze meg az adott gép súlyát a sorozatcímken.)		
Feszültségforrás	4 akkumulátor, 6 V	
Feszültségforrás (lítium opció)	1 akkumulátor, 24 V	
Rendszerfeszültség	24 V	
Hidraulikus nyomás, maximum	2000 psi	138 bar
Abronszméret	15 x 5 hü	38 x 13 cm
A kéz/kar rendszere ható teljes rezgésérték nem haladja meg a 2,5 m/s ² értéket.		
A súlyozott gyorsulás azon maximális négyzetes középértéke, amelynek az egész test ki van téve, nem haladja meg az 1,6 ft/s ² vagy 0,5 m/s ² értéket.		

Üzemelési hőmérséklet		
Minimum	-20 °F	-29 °C
Maximum	120 °F	49 °C
Zajkibocsátás a légtérbe		
Hangnyomásszintek a földi munkaállomásnál	< 70 dBA	
Hangnyomásszintek az emelőkosár munkaállomásnál	< 70 dBA	
Maximálisan megengedett névleges meredekség, behúzott állapotban	25% (14°)	
Maximálisan megengedett névleges meredekség oldalirányban, behúzott állapotban	25% (14°)	
Megjegyzés: A névleges hajlásszög a talaj megfelelő állapota, egy emelőkosárban tartózkodó személy és elégséges tapadás esetén érvényes. Az emelőkosár nagyobb súlya csökkentheti a névleges hajlásszöget.		
Maximálisan megengedhető alvázlejtés	Lásd a „Dőlésérzékelő-aktiválási beállítások” című részt	
Gép besorolása	A csoport/3. típus az ISO 16368 szabványnak megfelelően	
Haladási sebesség		
Behúzott állapotban, maximális	2,5 mph	4,0 km/h
Felemelt emelőkosárral, maximális	0,5 mph 40 láb/55 s	0,8 km/h 12,2 m/55 s
Padlófelület terhelési információ		
Abronszterhelés, maximális	1797 lbs	815 kg
Abronsz-érintkezéshőnyomás	119,8 psi 17251 psf	8,42 kg/cm ² 826 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás	271 psf	1321 kg/m ² 12,96 kPa
Megjegyzés: A padlófelületre vonatkozó terhelési információ hozzávetőleges és nem tartalmazza a különböző opcionális konfigurációkat. Csak megfelelő biztonsági tényezőkkel együtt használandó.		
Termékeink folyamatos javítása alapvető Genie irányelv. A termékspecifikációk megváltozhatnak értesítés vagy kötelezettség nélkül.		

Specifikációk

Modell	GS-3232	
Kültéri munkamagasság kitámasztókarokkal	24 láb	7,5 m
Emelőkosár kültéri magassága kitámasztókarokkal	18 láb	5,5 m
Munkamagasság, mozgatható, kültéri	21 ft 9 hü	6,80 m
Magasság, emelőkosár mozgatható, kültéri	15 ft 9 hü	4,80 m
Beltéri munkamagasság kitámasztókarokkal	37 ft 6 hü	11,6 m
Emelőkosár beltéri magassága kitámasztókarokkal	31 ft 6 hü	9,60 m
Munkamagasság, mozgatható, beltéri	28 ft 0 hü	8,7 m
Magasság, emelőkosár mozgatható, beltéri	22 ft 0 hü	6,7 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban, korlátok lehajtva	6 ft 7 hü	2 m
Emelőkosár-magasság, maximális, behúzott állapotban	4 ft 8 hü	1,4 m
Magasság, védőkorlátok	3 ft 7 hü	1,10 m
Szélesség	32 hü	0,8 m
Hosszúság, behúzott állapotban	7 ft 9 hü	2,36 m
Hosszúság, meghosszabbított emelőkosárral	10 ft 9 hü	3,28 m
Emelőkosár-meghosszabbítás hossza	36 hü	0,9 m
Emelőkosár-dimenziók (hosszúság x szélesség)	85 hü x 30,5 hü	2,16 m x 0,78 m
Maximális terhelési kapacitás	500 lbs	227 kg
Maximális szélsősebesség, kültéri használat	28 mph	12,5 m/s
Maximális szélsősebesség, beltéri	0 mph	0 m/s
Tengelytáv	70 hü	1,78 m
Fordulási sugár (külső)	80 hü	2 m
Fordulási sugár (belső)	0 hü	0 cm
Szabad magasság	5 hü	13 cm
Szabad magasság Kátyúvédők bekapcsolva	0,8 hü	2 cm
Súly	5404 lbs	2451 kg
(A munkagép súlya változik az opcionális konfigurációk függvényében. Nézze meg az adott gép súlyát a sorozatcímken.)		
Feszültségforrás	4 akkumulátor, 6 V	
Feszültségforrás (lítium opció)	1 akkumulátor, 24 V	
Rendszerfeszültség	24 V	
Hidraulikus nyomás, maximum	2300 psi	159 bar

Abroncsméret 15 × 5 hü 38 × 13 cm

A kéz/kar rendszerre ható teljes rezgésérték nem haladja meg a 2,5 m/s² értéket.

A súlyozott gyorsulás azon maximális négyzetes középértéke, amelynek az egész test ki van téve, nem haladja meg az 1,6 ft/s² vagy 0,5 m/s² értéket.

Üzemelési hőmérséklet

Minimum	-20 °F	-29 °C
Maximum	120 °F	49 °C

Zajkibocsátás a légtérbe

Hangnyomásszintek a földi munkaállomásnál < 70 dBA

Hangnyomásszintek az emelőkosár munkaállomásnál < 70 dBA

Maximálisan megengedett névleges meredekség, behúzott állapotban 25% (14°)

Maximálisan megengedett névleges meredekség oldalirányban, behúzott állapotban 25% (14°)

Megjegyzés: A névleges hajlásszög a talaj megfelelő állapota, egy emelőkosárban tartózkodó személy és elégséges tapadás esetén érvényes. Az emelőkosár nagyobb súlya csökkentheti a névleges hajlásszöget.

Maximálisan megengedhető alvázlejtés Lásd a „Dőlésérzékelő-aktiválási beállítások” című részt

Gép besorolása A csoport/3. típus az ISO 16368 szabványnak megfelelően

Haladási sebesség

Behúzott állapotban, maximális	2,5 mph	4,0 km/h
Felemelt emelőkosárral, maximális	0,5 mph 40 láb /55 s	0,8 km/h 12,2 m/55 s

Padlófelület terhelési információ

Abroncssterhelés, maximális	1917 lbs	870 kg
Kitámasztókar-terhelés, maximális	2579 lbs	1170 kg
Abroncs-érintkezé nyomás	125,8 psi 18113 psf	8,84 kg/cm ² 867 kPa
Maximális kitámasztókar-nyomás	205,2 psi 29553 psf	14,43 kg/cm ² 1415 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás	319 psf	1557 kg/m ² 15,27 kPa

Megjegyzés: A padlófelületre vonatkozó terhelési információ hozzávetőleges és nem tartalmazza a különböző opcionális konfigurációkat. Csak megfelelő biztonsági tényezőkkel együtt használandó.

Termékeink folyamatos javítása alapvető Genie irányelv. A termékspecifikációk megváltozhatnak értesítés vagy kötelezettség nélkül.

Specifikációk

Modell	GS-2646	
Magasság, kültéri, munkavégzéskor	25 láb 8 hü	8 m
Magasság, kültéri, emelőkosaré	19 láb 8 hü	6 m
Magasság, kültéri, munkavégzéskor, csak AUS	31 láb 9 hü	9,9 m
Magasság, kültéri, emelőkosaré, csak AUS	25 láb 9 hü	7,9 m
Magasság, beltéri, munkavégzéskor	31 láb 9 hü	9,9 m
Magasság, beltéri, emelőkosaré	25 láb 9 hü	7,9 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban, korlátok lehajtva	5 láb 7 hü	1,70 m
Emelőkosár-magasság, maximális, behúzott állapotban	4 láb 2 hü	1,27 m
Magasság, védőkorlátok	3 láb 7 hü	1,10 m
Szélesség	3 láb 10 hü	1,17 m
Hosszúság, behúzott állapotban	7 ft 9 hü	2,36 m
Hosszúság, meghosszabbított emelőkosárral	10 ft 9 hü	3,28 m
Emelőkosár-meghosszabbítás hossza	36 hü	0,9 m
Emelőkosár-dimenziók (hosszúság x szélesség)	85 hü x 43 hü	2,16 m x 1,1 m
Maximális terhelési kapacitás	1000 lbs	454 kg
Maximális szélesség, kültéri használat	28 mph	12,5 m/s
Maximális szélesség, beltéri	0 mph	0 m/s
Tengelytáv	70 hü	1,78 m
Fordulási sugár (külső)	88 hü	2,2 m
Fordulási sugár (belső)	0 hü	0 cm
Szabad magasság	5 hü	13 cm
Szabad magasság Kátyúvédők bekapcsolva	0,8 hü	2 cm
Súly	4286 lbs	1944 kg
Súly, csak AUS	5250 lbs	2381 kg
(A munkagép súlya változik az opcionális konfigurációk függvényében. Nézze meg az adott gép súlyát a sorozatcímén.)		
Feszültségforrás	4 akkumulátor, 6 V	
Feszültségforrás (lítium opció)	1 akkumulátor, 24 V	
Rendszerfeszültség		24 V
Hidraulikus nyomás, maximum	2700 psi	186 bar

Abroncsméret	15 × 5 hü	38 × 13 m
A kéz/kar rendszerre ható teljes rezgésérték nem haladja meg a 2,5 m/s ² értéket.		
A súlyozott gyorsulás azon maximális négyzetes középértéke, amelynek az egész test ki van téve, nem haladja meg az 1,6 ft/s ² vagy 0,5 m/s ² értéket.		
Üzemelési hőmérséklet		
Minimum	-20 °F	-29 °C
Maximum	120 °F	49 °C
Zajkibocsátás a légtérbe		
Hangnyomásszintek a földi munkaállomásnál	< 70 dBA	
Hangnyomásszintek az emelőkosár munkaállomásnál	< 70 dBA	
Maximálisan megengedett névleges meredekség, behúzott állapotban	25% (14°)	
Maximálisan megengedett névleges meredekség oldalirányban, behúzott állapotban	25% (14°)	
Megjegyzés: A névleges hajlásszög a talaj megfelelő állapota, egy emelőkosárban tartózkodó személy és elégséges tapadás esetén érvényes. Az emelőkosár nagyobb súlya csökkentheti a névleges hajlásszöget.		
Maximálisan megengedhető alvázlejtés	Lásd a „Dőlésérzékelő-aktiválási beállítások” című részt	
Gép besorolása	A csoport/3. típus az ISO 16368 szabványnak megfelelően	
Haladási sebesség		
Behúzott állapotban, maximális	2,5 mph	4,0 km/h
Felemelt emelőkosárral, maximális	0,3 mph 40 láb /91 s	0,5 km/h 12,2 m/91 s
Padlófelület terhelési információ		
Abroncsterhelés, maximális	2314 lbs	1050 kg
Abroncsterhelés, maximális, csak AUS	2290 lbs	1039 kg
Abroncs-érintkezőnyomás	154,3 psi	10,85 kg/cm ² 1064 kPa
Abroncs-érintkezőnyomás, csak AUS	152,7 psi	10,73 kg/cm ² 1053 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás	199 psf	972 kg/m ² 9,53 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás, csak AUS	235 psf	1145 kg/m ² 11,23 kPa

Specifikációk

Modell	GS-3246	
Magasság, kültéri, munkavégzéskor	28 ft	8,7 m
Magasság, kültéri, emelőkosaré	22 ft	6,7 m
Magasság, kültéri, munkavégzéskor, csak AUS	37 láb 6 hü	11,6 m
Magasság, kültéri, emelőkosaré, csak AUS	31 láb 6 hü	9,6 m
Magasság, beltéri, munkavégzéskor	37 láb 6 hü	11,6 m
Magasság, beltéri, emelőkosaré	31 láb 6 hü	9,6 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban, korlátok lehajtva	73 hü	1,85 m
Emelőkosár-magasság, maximális, behúzott állapotban	4 ft 8 hü	1,4 m
Magasság, védőkorlátok	3 ft 7 hü	1,10 m
Szélesség	3 láb 10 hü	1,17 m
Hosszúság, behúzott állapotban	7 láb 9 hü	2,36 m
Hosszúság, meghosszabbított emelőkosárral	10 láb 9 hü	3,28 m
Emelőkosár-meghosszabbítás hossza	36 hü	0,9 m
Emelőkosár-dimenziók (hosszúság x szélesség)	85 hü x 43 hü	2,16 m x 1,1 m
Maximális terhelési kapacitás	700 lbs	318 kg
Maximális szélsősebesség, kültéri használat	28 mph	12,5 m/s
Maximális szélsősebesség, beltéri	0 mph	0 m/s
Tengelytáv	70 hü	1,78 m
Fordulási sugár (külső)	88 hü	2,2 m
Fordulási sugár (belső)	0 hü	0 cm
Szabad magasság	5 hü	13 cm
Szabad magasság Kátyúvédők bekapcsolva	0,8 hü	2 cm
Súly	4867 lbs	2208 kg
Súly, csak AUS	6054 lbs	2746 kg
(A munkagép súlya változik az opcionális konfigurációk függvényében. Nézze meg az adott gép súlyát a sorozatcímken.)		
Feszültségforrás	4 akkumulátor, 6 V	
Feszültségforrás, (lítium opció)	1 akkumulátor, 24 V	
Rendszerfeszültség		24 V
Hidraulikus nyomás, maximum	2200 psi	152 bar

Abroncsméret 15 × 5 hü 38 × 13 cm

A kéz/kar rendszerre ható teljes rezgésérték nem haladja meg a 2,5 m/s² értéket.

A súlyozott gyorsulás azon maximális négyzetes középértéke, amelynek az egész test ki van téve, nem haladja meg az 1,6 ft/s² vagy 0,5 m/s² értéket.

Üzemelési hőmérséklet

Minimum	-20 °F	-29 °C
Maximum	120 °F	49 °C

Zajkibocsátás a légtérbe

Hangnyomásszintek a földi munkaállomásnál < 70 dBA

Hangnyomásszintek az emelőkosár munkaállomásnál < 70 dBA

Maximálisan megengedett névleges meredekség, behúzott állapotban 25% (14°)

Maximálisan megengedett névleges meredekség oldalirányban, behúzott állapotban 25% (14°)

Megjegyzés: A névleges hajlásszög a talaj megfelelő állapota, egy emelőkosárban tartózkodó személy és elégséges tapadás esetén érvényes. Az emelőkosár nagyobb súlya csökkentheti a névleges hajlásszöget.

Maximálisan megengedhető alvázlejtés Lásd a „Dőlésérzékelő-aktiválási beállítások” című részt

Gép besorolása A csoport/3. típus az ISO 16368 szabványnak megfelelően

Haladási sebesség

Behúzott állapotban, maximális	2,5 mph	4,0 km/h
Felemelt emelőkosárral, maximális	0,3 mph 40 láb//91 s	0,5 km/h 12,2 m/91 s

Padlófelület terhelési információ

Abroncssterhelés, maximális	2116 lbs	960 kg
Abroncssterhelés, maximális, csak AUS	2450 lbs	1111 kg
Abroncs-érintkezőnyomás	141,1 psi	9,92 kg/cm ² 973 kPa
Abroncs-érintkezőnyomás, csak AUS	163,3 psi	11,48 kg/cm ² 1126 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás	209 psf	1023 kg/m ² 10,03 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás, csak AUS	253 psf	1236 kg/m ² 12,12 kPa

Megjegyzés: A padlófelületre vonatkozó terhelési információ hozzávetőleges és nem tartalmazza a különböző opcionális konfigurációkat. Csak megfelelő biztonsági tényezőkkel együtt használendő.

Termékeink folyamatos javítása alapvető Genie irányelv. A termékspecifikációk megváltozhatnak értesítés vagy kötelezettség nélkül.

Specifikációk

Modell	GS-4046	
Magasság, kültéri, munkavégzésre	29 láb	9 m
Magasság, kültéri, emelőkosár	23 láb	7 m
Magasság, beltéri, munkavégzésre	45 láb 1 hü	13,9 m
Magasság, beltéri, emelőkosár	39 láb 1 hü	11,9 m
Magasság, maximális, behúzott állapotban, korlátok lezajva	6 ft 6 hü	2 m
Emelőkosár-magasság, maximális, behúzott állapotban	5 láb 1 hü	1,55 m
Magasság, védőkorlátok	3 láb 7 hü	1,10 m
Szélesség	46 hü	1,17 m
Hosszúság, behúzott állapotban	7 láb 9 hü	2,36 m
Hosszúság, meghosszabbított emelőkosárral	10 láb 9 hü	3,28 m
Emelőkosár-meghosszabbítás hossza	36 hü	0,9 m
Emelőkosár-dimenziók (hosszúság x szélesség)	85 hü x 43 hü	2,16 m x 1,1 m
Maximális terhelési kapacitás	700 lbs	318 kg
Maximális szélesség, kültéri használat	28 mph	12,5 m/s
Maximális szélesség, beltéri	0 mph	0 m/s
Tengelytáv	70 hü	1,78 m
Fordulási sugár (külső)	88 hü	2,2 m
Fordulási sugár (belső)	0 hü	0 cm
Szabad magasság	5 hü	13 cm
Szabad magasság Kátyúvédők bekapcsolva	0,8 in	2 cm
Súly	6268 lbs	2843 kg
Súly, csak AUS	6633 lbs	3009 kg
(A munkagép súlya változik az opcionális konfigurációk függvényében. Nézz meg az adott gép súlyát a sorozatcímkén.)		
Feszültségforrás	4 akkumulátor, 12V	
Feszültségforrás (lítium opció)	1 akkumulátor, 24 V	
Rendszerfeszültség	24 V	
Hidraulikus nyomás, maximum	2100 psi	145 bar
Abronszméret	15 x 5 in	38 x 13 cm
A kéz/kar rendszerre ható teljes rezgésérték nem haladja meg a 2,5 m/s ² értéket.		
A súlyozott gyorsulás azon maximális négyzetes középértéke, amelynek az egész test ki van téve, nem haladja meg az 1,6 ft/s ² vagy 0,5 m/s ² értéket.		

Üzemelési hőmérséklet		
Minimum	-20 °F	-29 °C
Maximum	120 °F	49 °C
Zajkibocsátás a légtérbe		
Hangnyomásszintek a földi munkaállomásnál	< 70 dBA	
Hangnyomásszintek az emelőkosár munkaállomásnál	< 70 dBA	
Maximálisan megengedett névleges meredekség, behúzott állapotban	25% (14°)	
Maximálisan megengedett névleges meredekség oldalirányban, behúzott állapotban	25% (14°)	
Megjegyzés: A névleges hajlásszög a talaj megfelelő állapota, egy emelőkosárban tartózkodó személy és elégséges tapadás esetén érvényes. Az emelőkosár nagyobb súlya csökkentheti a névleges hajlásszöget.		
Maximálisan megengedhető alvázlejtés	Lásd a „Dőlésérzékelő-aktiválási beállítások” című részt	
Gép besorolása	A csoport/3. típus az ISO 16368 szabványnak megfelelően	
Haladási sebesség		
Behúzott állapotban, maximális	2,5 mph	4,0 km/h
Felemelt emelőkosárral, maximális	0,3 mph 40 láb/91 s	0,5 km/h 12,2 m/91 s
Padlófelület terhelési információ		
Abronszterhelés, maximális	2600 lbs	1179 kg
Abronszterhelés, maximális, csak AUS	2690 lbs	1220 kg
Abronsz-érintkezőnyomás	173,3 psi	12,19 kg/cm ² 1195 kPa
Abronsz-érintkezőnyomás, csak AUS	179,3 psi	12,61 kg/cm ²
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás	261 psf	1275 kg/m ² 12,5 kPa
Elfoglalt padlófelületre kifejtett nyomás, csak AUS	274 psf	1340 kg/m ² 13,14 kPa
Megjegyzés: A padlófelületre vonatkozó terhelési információ hozzávetőleges és nem tartalmazza a különböző opcionális konfigurációkat. Csak megfelelő biztonsági tényezőkkel együtt használandó.		
Termékeink folyamatos javítása alapvető Genie irányelv. A termékspecifikációk megváltozhatnak értesítés vagy kötelezettség nélkül.		

Forgalmazza: